



说明书设计稿

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	

2019年6月17日第11页增加温馨提示内容，删除封底服务公众号

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
购买日期		电 话		邮政编码	
型 号		购买商场		商场电话	
		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的； ●因自行修理改装导致损坏的； ●因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
●非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的； ●外观因使用而自然污旧的。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特移动版官网

艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

烫亮银

A 艾美特

使用说明书

室内加热器(电热油汀)

WY13-R1

●非常感谢您购买艾美特产品 ●使用之前请详阅本说明书 ●说明书请妥为保管

烫亮银

材质：157克哑粉纸 尺寸：140x140mm 风琴式折页
单色印刷 外加新说明书通用封套

客户型号：WY13-R1
工厂型号：HU1330R

产品概述

温馨提示

使用时请不要频繁开关门窗，以免影响使用效果。

使用过程中产品有轻微声响属正常现象。

产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业生产公司。艾美特品牌的电热油汀是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、品质优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。


电暖器工作原理

电热油汀由脚轮组件、散热片、前后端盖、烘衣架及电源线等组成，机体内充有高温炼制的导热油，当接通电源后，电热管周围的导热油被加热，然后沿着导热管或散热片将热浪宁静、安全、迅速送到室内，达到取暖的目的。

功能卖点

- 采用0.6mm加厚优质钢板，承压不变形
- 145mm宽型叶片，采用精密数控压力滚焊技术一次成型
- 智能温控，开机预设23℃，温度随心调节
- 24小时预约、定时，全功能远距离遥控
- 人性化自动熄屏功能
- 三档功率调节
- 新型一体式烘衣架，美观方便
- 一体式折叠脚轮，移动更方便
- 隐藏式收线盒设计，电源线方便收藏

产品部件名称

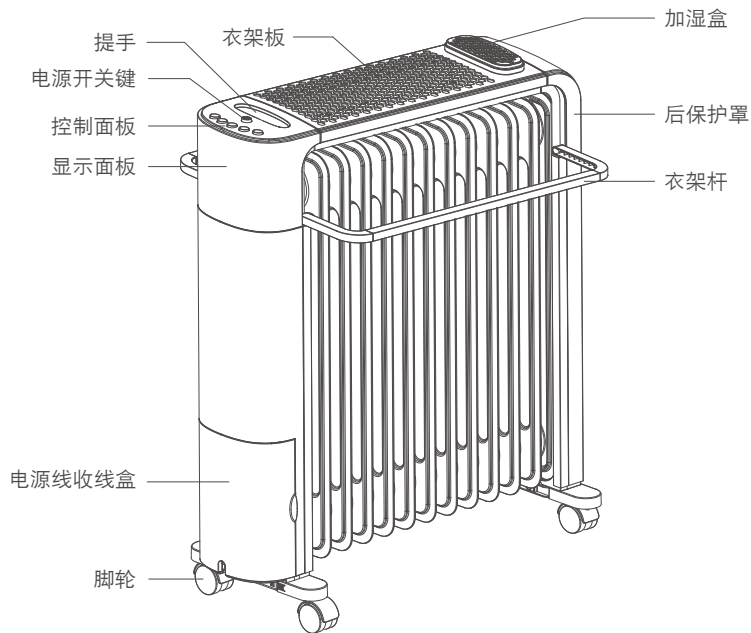

使用前注意事项

1


- 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。
- 打开脚架，将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。
注意：电源插座及电源线要求应达到交流220V、50Hz，电流10A以上。

2


- 如需烘衣，请在通电前将烘衣架打开即可使用：
- 烘衣架上勿放置重物，以免产品发生变形或损坏；
 - 烘物体时应将被烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上；
 - 勿将棉被、毛毯等大件物品盖在烘衣架上，以防产品损坏或其它意外事故的发生。

3

- 如需加湿，请在通电前在加湿盒内加入适量的水。
- 注意：因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

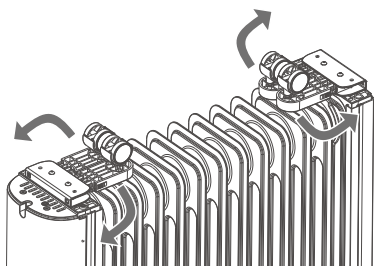


从包装中取出产品并确认完好后，将产品倒置在平整干净的地面上，将脚轮板按图示方向转90度展开，直到听到轻微的“咔哒”声。

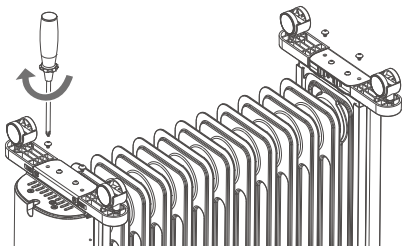

找到随机附带的4颗螺丝，用螺丝刀将4颗螺丝固定在图示的四个孔中，以使脚轮板牢固固定在展开位置。将产品转正过来放置在平整的地面上，待“哗哗”液流声结束后即可通电使用。

使用说明

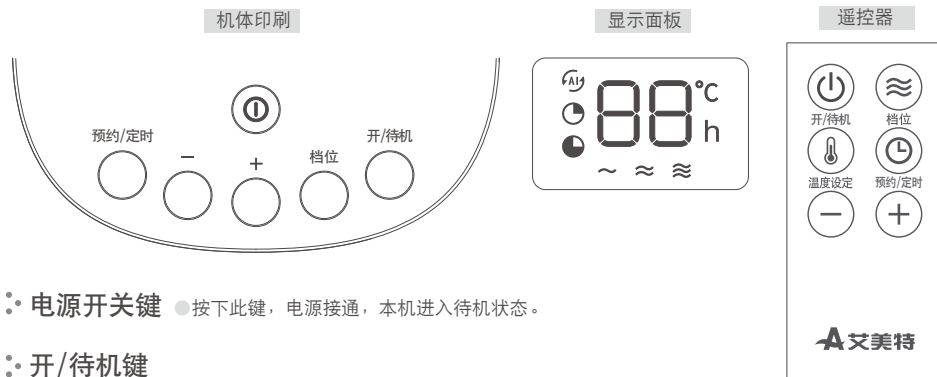

- **电源开关键** 按下此键，电源接通，本机进入待机状态。

开/待机键

- 在待机状态下按此键开机，进入“温度设定”模式，双8显示设定温度为23℃，“AI”图标常亮，“双8”和“℃”图标闪烁5秒无操作直接进入以23℃“温度设定”模式工作，也可通过+/-温度键设定理想温度值，若5秒不操作则默认当前设定值，“双8、℃”图标显示由闪灯变为常亮，数码管显示当前设定温度值。

- **熄屏功能** 工作状态下3分钟后无操作，自动进入熄屏状态，按任意按键可唤醒机体。(预约状态下的机器，不进入熄屏，预约图标常亮、双8和h常亮显示预约剩余时间。)

档位键


- 在待机状态和预约状态下按此键无效；
- 机器处于“温度模式”或“定时+温度模式”时，按此键进入“档位模式”或“定时+档位模式”连续工作，反复按此键设定三种档位循环，循环顺序 ~ → ≈ → ≡ → ~ → ……
- 机器处于“档位模式”或“定时+档位模式”时，按此键可调节加热档位，反复按此键设定三种档位循环，循环顺序 ~ → ≈ → ≡ → ~ → ……

型 号	~	≈	≡
WY13-R1	1000W	1200W	2200W


使用说明

⚙️ 预约/定时键

预约：在待机状态下，按此键可进行24h预约开机设定，通过“+”“-”键调节预约开机时间的长短(以1h为单位)，“预约”图标常亮，“双8、h”图标闪烁显示设置的预约开机时间。停止按键5秒后设置生效，机器在预约的时间到达后以“温度设定+23℃”的默认模式工作。



定时：在任何工作状态下（非待机状态），按此键即可进行24h定时关机设定，通过“+”“-”按键调节定时关机时间的长短（以1h为单位），“定时”图标常亮，“双8、h”图标闪烁显示设置的定时关机时间。停止按键5秒后设置生效，机器在设置的时间到达后自动关机进入待机状态。




⚙️ + / - 键


- 机器处于“档位模式”或“定时+档位模式”时，按此键进入“温度模式”或“定时+温度模式”（以1℃为单位），并可调节增加或减少设定温度，以循环递增或递减模式进行调节（18-35℃）；
- 机器处于“温度模式”或“定时+温度模式”时，按此键可调节增加或减少设定温度，以循环递增或递减模式进行调节（18-35℃）；
- 在“定时”状态下，先按“预约/定时”键激活时间设置，5秒内按此键增加或减少设定时间（以1h为单位），以循环递增或递减模式进行调节(1-24h)；
- 在“预约”状态下，先按“预约/定时”键激活时间设置，5秒内按此键增加或减少设定时间（以1h为单位），以循环递增或递减模式进行调节(1-24h)。

使用说明


遥控器电池安装方法

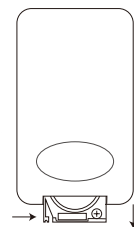

1.先向右轻按电池盖，然后向下拉动，取出电池盖。

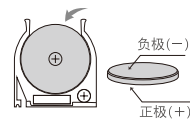


2.将电池装入电池盒。（请注意电池正负极方向）

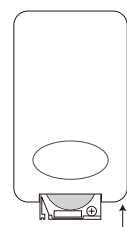

3.将电池盖送入原出口，并扣合完全。

遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器；
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

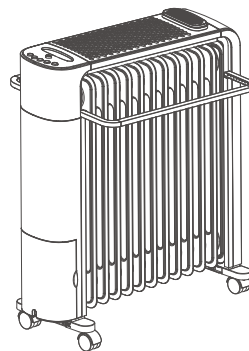

特别注意事项



使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。



拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。



禁止覆盖机体，会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。



使用时禁止插入异物，或用手触摸散热片周围会，造成感电或烫伤等危险事故。



勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等原因。



勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。



勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等或其它易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。



使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯。
电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有感电、触电的危险。



非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。



请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。



勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用以免事故的发生。



勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。



请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。



离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。

保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，等待机体冷却后再做清洁。



机体表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



本机只需做一般性外部清洁保养。
先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



切忌用水直接冲洗机体。



保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。
如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。


规格表

型 号	电 压	频 率	功 率
WY13-R1	220V~	50Hz	2200W

温馨提示

因取暖设备存在正常衰减现象，建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

产品电路图

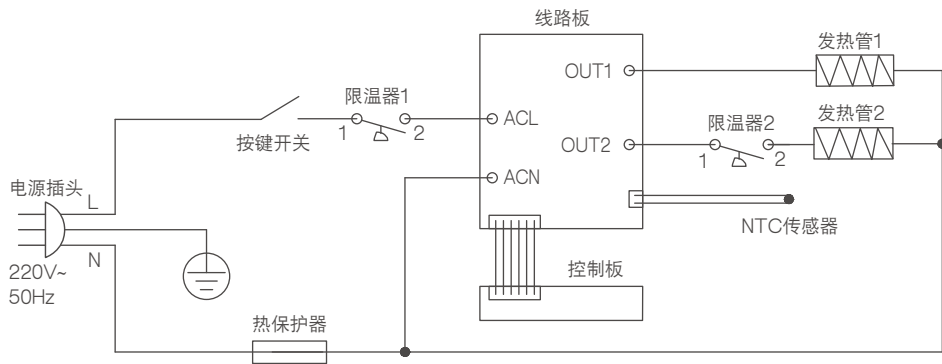

注意

- 1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 2.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 3.新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
- 4.为避免过热，禁止覆盖本加热器。
- 5.本加热器要充灌定量的特殊油类，如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。
- 6.当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。
- 7.加热器不得直接置于电源插座下面。
- 8.器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 9.应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。