



# 说明书设计稿

说明书成稿尺寸：95x210mm（285x210mm3折页）

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	中国市场
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	

## 保养与储藏



- 依图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前，请先拔下电源插头，切断电源。
- 本体，扇叶的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

## 简易故障排除


症状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	●扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。 ●检查扇叶周边有否细小毛边。 ●扇网是否变形，触及扇叶。

☺ 敬告：如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 规格

型号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
FSW61R	220V~	50Hz	60W	≤59dB(A)	1.25m³/(min.W)	1
FSW61R-5	220V~	50Hz	60W	≤59dB(A)	1.25m³/(min.W)	1

## 产品电路图

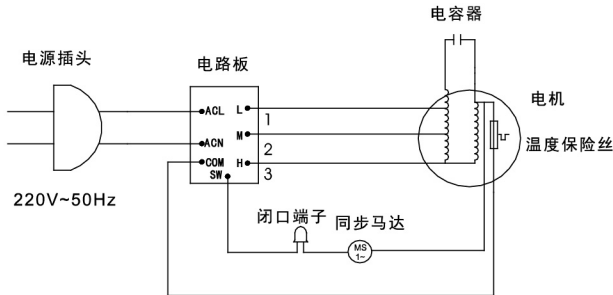

## 三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

### 维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
  - 外观因使用而自然污旧的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 特别声明：

- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)

公司网址: <http://www.airmate-china.com>



艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



## 使用说明书


400mm(16")  
遥控落地扇

型号 FSW61R  
F号 FSW61R-5



- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

## 零件图解

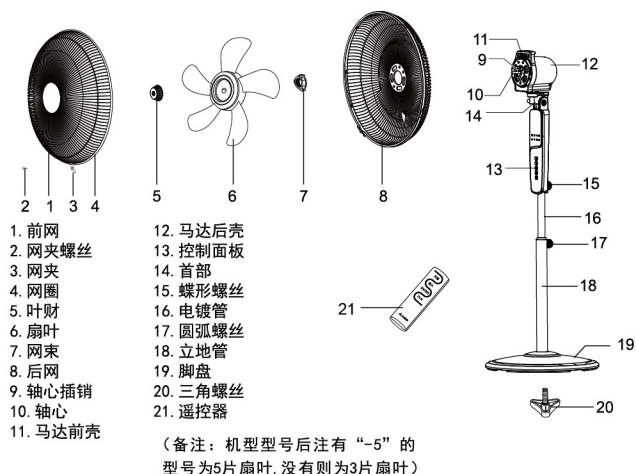

## 组合方式

§ 使用时请依照下列顺序正确的组合。  
§ 包装物品请妥为保管, 以便储藏时使用。

### ◎1. 底盘组立:

- 逆时针方向从立地管拧出三角形蝶形螺丝。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 依顺时针方向拧紧三角形蝶形螺丝。

### ◎2. 整体组立:

- 把风扇本体与立地管如右图所示用蝶形螺丝连接、固定。
- 旋松圆弧螺丝, 把电镀管拉伸至所需高度, 再锁紧固定。

### ◎3. 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财, 逆时针方向拧出网束, 将后网对准马达前壳三支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

### ◎4. 扇叶组立


- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底, 且完全吻合;
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定, 如右图所示。

### ◎5. 前网组立

- 将前网挂勾挂入后网正上方, 将网圈确实扣入后网全周, 使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

## 使用说明

● **俯仰调节:** 上下俯仰角度, 风向可自由选择。

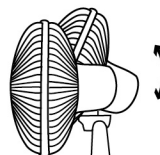


● **高度调节:** 旋松圆弧螺丝, 调节电镀管至所需高度, 然后拧紧圆弧螺丝。



### ● 附件: 遥控器

- 遥控器使用时必须正对接收器。
- 遥控器使用范围在距离接收器约5米内, 如果遥控器没有指向接收器, 其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用, 遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控之间放置任何障碍物。
- 妥善保管遥控器, 避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请妥为保存。

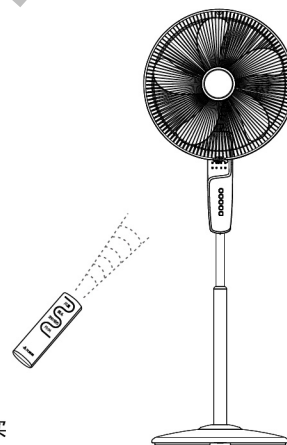


注: 本机配件不含电池, 需另行购买

### ● 遥控器面板 \ 控制面板:



遥控器面板

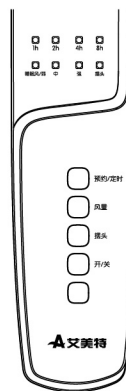


控制面板

● **开/关机:** 在通电状态下, 按下此键启动电风扇, 再按此键风扇关闭。


### ● 风量调节:

“风量”键可调节风量, 相关指示灯显示, 风量调节顺序如右图所示:  
(注: 当调至睡眠风时弱档指示灯闪烁指示)。



### ● 预约/定时:

开机状态下按下此键则可设定所需定时关机时间, 定时顺序如右图所示:  
关机状态下按下此键可设定预约开机时间。




● **摇头:** 按下此键, 电风扇开始摇头送风; 再按此键, 可关闭摇头。

## 产品特性

● 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一, 获得多国家电安全标准的认证:



● 具有静音运转功能。

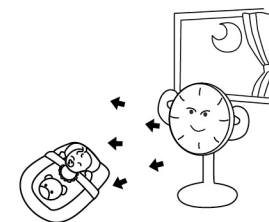

## 特别注意事项


● 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。




● 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。  
● 电源线请勿曲折, 拉扯, 以免接触不良。



● 拔出插头前先关掉电源。  
● 勿用湿手拔电源插头, 有触电, 触电的危险。



● 严禁未组立好使用。

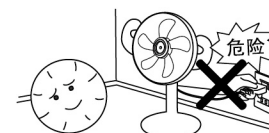

● 切勿将衣物挂于扇网上。  
● 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。



● 勿在有窗帘被吸进的地方使用, 会造成马达不良。



● 运转中禁止手指及尖物插入扇网, 会造成伤害或破损。  
● 小孩子尤须特别注意。



● 勿喷射清洁剂, 树脂或涂装部容易变质或破损。



● 勿在高温 (40°C 以上) 高湿度 (洗澡间) 灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。  
● 造成变形或故障的原因。

