

A 艾美特

说明书设计稿

九二



三包凭证

客户姓名		地址		电话		保修日期	
购买日期		购买地点		产品条码		保修期	
型号		品牌		颜色		保修期	
维修日期		故障与原因		维修记录		维修费用	
配件名称		配件数量		配件单价		配件总价	

1. 本产品自出厂之日起，整机保修一年，电机保修三年。保修期内因质量问题造成损坏，本公司提供免费维修。
2. 保修期内因人为因素造成损坏，本公司收取材料费。
3. 保修期内因不可抗力因素造成损坏，本公司不承担保修责任。
4. 保修期内因不可抗力因素造成损坏，本公司不承担保修责任。
5. 保修期内因不可抗力因素造成损坏，本公司不承担保修责任。

特别提示：1. 本产品自出厂之日起，整机保修一年，电机保修三年。保修期内因质量问题造成损坏，本公司提供免费维修。

2. 保修期内因人为因素造成损坏，本公司收取材料费。

AIRMATE

售后服务热线：400-8860-315
电子邮箱：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道黄田社区工业路 邮编：518106
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江市经济技术开发区城西新区 邮编：332000


A 艾美特

烫亮银

使用说明

室内加热器(移动式地暖)

HC22139R
HC25139R
HC30139R

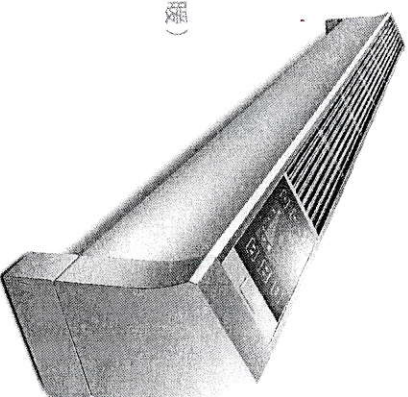

材质：157克哑粉纸 尺寸：140X140mm 风琴式折页
封面产品图四色印刷 其余单色印刷 外加新说明书通用封套

烫亮银

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	HC22139R/HC25139R
有效页面	
设计担当	危加林
审核	孔伟华
核准	朱映泽
日期	2018-8-28

朱映泽

2018年8月3日更换产品图
2018年8月20日更换产品图
2018年10月25日第4页添加档位功率
2018年11月07日修改控制面板

2018年8月3日更换产品图
2018年8月20日更换产品图

对外型号：
HC22139R
HC25139R
HC30139R

对内型号：
HC22137R-2
HC25137R-2
HC30137R

产品概述

温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电暖器。以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，请仔细阅读。


产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌电暖器采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品。经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

功能卖点

- 新型合金发热体，散热快，寿命长
- 开机默认设定23℃，一键舒适，更人性
- 特设温度设定模式，可显示具体温度
- 无线遥控器，遥控距离更远
- 独特童锁设计，更安全
- LED+数码管显示，时尚大方
- 防倒开关设计，安全

产品部件名称

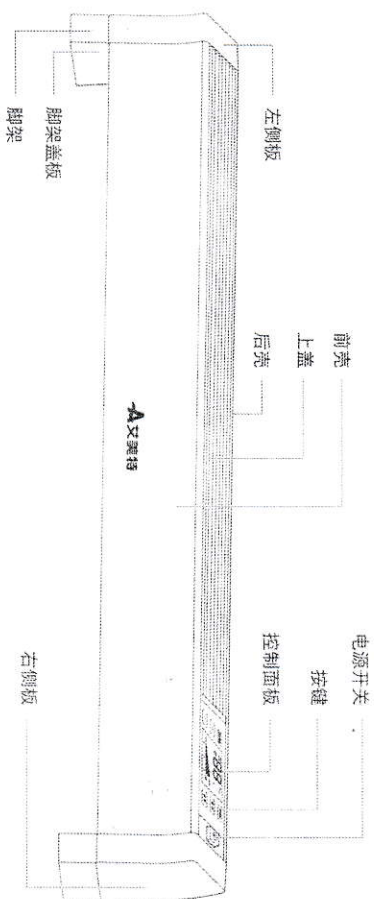


使用前注意事项

- 1 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
 - 电源插座及电源线要求：
HC22139R：交流220V、50Hz、电流10A以上，严禁在电流10A以下插座上使用。
HC25139R、HC30139R：交流220V、50Hz、电流16A以上，严禁在电流16A以下插座上使用。
- 2 本产品具有台式和壁挂两种安装方法(详见使用说明)。
 - 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。
 - 注意：在没有组装好脚架前请不要将插头插入电源插座。因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

使用说明

1 台式安装

先将机体倒置，再把脚架卡入机体底部，然后将机体正立即可使用。

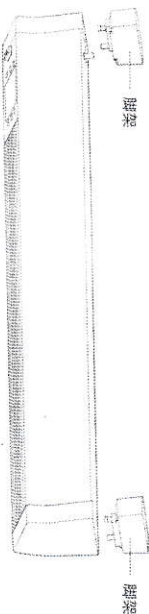


2 壁挂安装

①用电钻按下图孔位钻孔；(注意：安装高度不宜超过300mm，最低不宜低于150mm)；

②取钉塞(附件)用力敲入孔内；


壁挂式安装图

③取壁挂支架1(附件)拧入钉塞(先拧入上方的2个)，壁挂支架一定要固定好(注意：让螺丝高于墙面8mm左右)；
④取拆掉脚架的机体，让机体背面“□”孔位紧于预先锁定的壁挂支架1上，再把壁挂支架2装入机体底部的壁挂孔拧入钉塞即可使用。

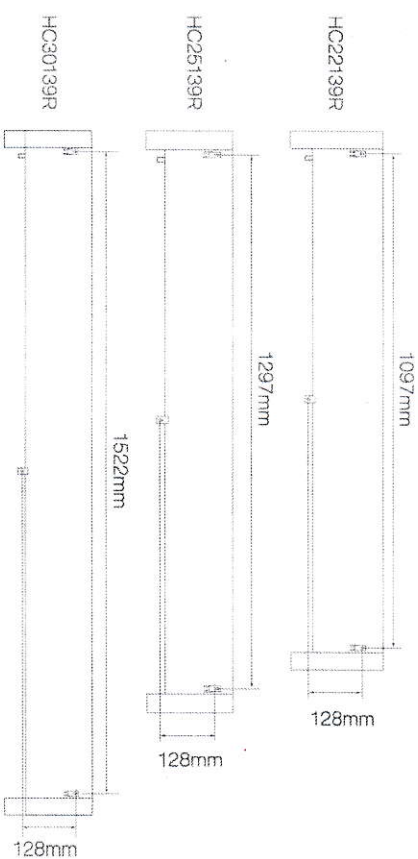


使用说明

控制面板

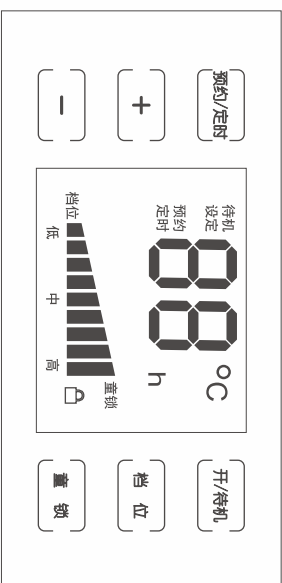

遥控器面板

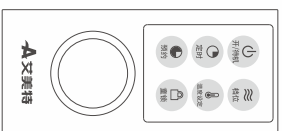

：电源开关键

●接通电源，打开电源开关，进入待机状态；本机采用电子触控开关，只要轻轻按压键即可选择相应功能。

：开/待机键

●在待机状态下，按此键，本机进入工作状态，以设定温度23℃开始工作，通过“+、-”键调节温度(可调节范围18℃-35℃)，相应指示灯亮起，无需再进行档位设定。

●在工作状态下，按此键，本机进入待机状态，关闭所有功能，所有指示灯、显示屏都熄灭。

：档位键

●在工作状态下，按此键，可以进行档位调节，相应的指示灯亮起，本机开始工作，无需再进行温度设定，档位与功率变化如下：

型号	低档	中档	高档
HC22139R	800W	1400W	2200W
HC25139R	900W	1600W	2500W
HC30139R	1200W	1800W	3000W


使用说明

童锁键

- 开机状态下，机体30秒无操作则进入童锁状态，在童锁状态下做任何操作无效；长按此键3秒，解除或开启童锁（在关机状态下按此键无效）。


预约/定时键

- 预约：在待机状态下，按此键，本机默认以1小时预约开机，通过“+、-”键进行预约时间调节，最长的预约时间为24小时，设定顺序如下：



预约设定后，在此状态下，可设定其他功能。

- 定时：在工作状态下，按此键，本机默认以1小时定时关机，通过“+、-”键进行定时时间调节，最长的定时时间为24小时，设定顺序如下：



定时设定后，在此状态下，可设定其他功能。

- +键** 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可以增加设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。
- 键** 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可以减少设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。

【使用后】

- 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。
- 将电源线收好妥善保管。

使用说明

遥控器操作说明

- 配对方法：开启电源开关进入待机状态，再同时按住机体控制面板上的“预约定时”与“童锁”键，听到“Bi Bi”响声后，然后按下遥控器上的任意按键，听到“Bi”一声后，遥控器即配对成功。


- 遥控器图形键：顺时针旋转遥控器下方的图形按键，完成档位、定时和温度值的递增设定；逆时针旋转遥控器下方的图形按键，完成档位、定时和温度值的递减设定。
- 注：遥控器下方的圆形按键是用来设定定时、预约和温度值，不能设定其它功能。

遥控器电池安装方法

- 先向右轻按电池盖，然后向下拉动，可取出电池盖。
- 将电池装入电池盒。（请注意电池正负极方向）
- 将电池盖送入原出口，并扣合完全。

遥控器注意事项

- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

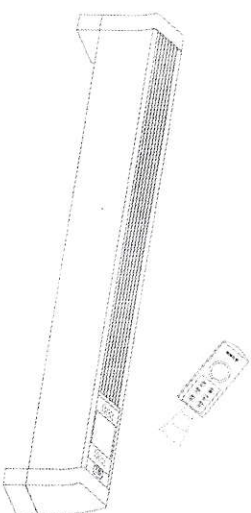

使用安全注意事项

	使用前，请先检查电压是否与产品电压标签上相符以及电源线与插头是否有破损。		请使用独立的电源插座，以免产生过热情形或其他故障。
	禁止曲折、拉扯电源线或直接拉着电源线移动和体，以免接触不良。		使用时禁止用手触摸前罩出风口的周围，会造成触电等危险事故。
	禁止将电源线放置于发热的机体上，以免过热引起火灾。		请勿喷射挥发剂、杀虫剂，可能会导致机体外壳变质、破损、变色。
	请勿将机体直接放置在电源插座的下方使用，以免事故的发生。		使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有50cm以上。
	拔出插头前请先关闭电源，请勿用湿手拔电源插头。		勿在长期性潮湿、有水淋、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。
	请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人等的场所使用，以免事故的发生。		禁止插入异物，阻塞或盖住热出风口和入风口，会产生高温，故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。
	请勿在户外、不平稳、不安定的场所使用，以免造成摔坏、破损等的故障。		勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等其它易燃、易爆品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

- 7 -

保养与储藏

	在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。		本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
	机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。		切忌用水直接冲洗机体。
	忌用稀碱剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。		保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。



规格表


型号	额定电压	额定频率	输入功率
HC22139R	220V~	50Hz	2200W
HC25139R	220V~	50Hz	2500W
HC30139R	220V~	50Hz	3000W

注意

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或臭味属正常现象，使用一会儿后会自然消失。为避免过热，禁止覆盖本加热器。加热器不得直接置于电源插座下面。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。

- 8 -

产品电路图

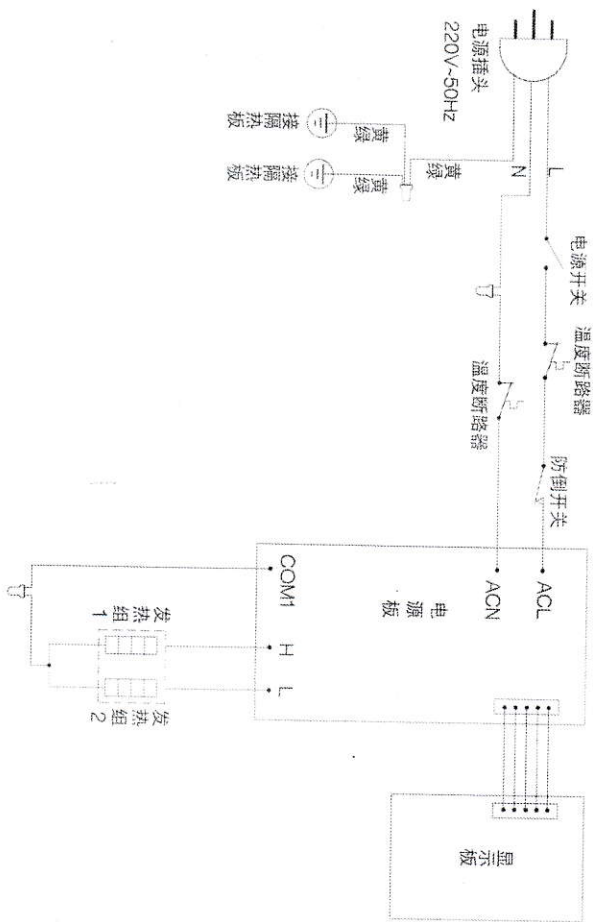

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免费事由的情况下，在从生产口开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品的对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保质期。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。