

A 艾美特

说明书设计稿

电视购物



陈春梅 7/11
黄佳雄 7/11

烫亮银

A 艾美特

三包凭证

本三包凭证各样请详阅

客户姓名	地址	电话	维修站名称	保修期限
购买日期	保修日期	故障与修理	维修站	维修人员
维修站	维修日期	维修费用	配件费	维修站证明

1. 本产品自售出之日起，整机保修一年，主要部件保修三年。如在使用过程中出现故障，请及时与本公司联系，我们将为您提供免费维修服务。如在使用过程中出现故障，请及时与本公司联系，我们将为您提供免费维修服务。如在使用过程中出现故障，请及时与本公司联系，我们将为您提供免费维修服务。

特别声明：1. 本产品自售出之日起，整机保修一年，主要部件保修三年。如在使用过程中出现故障，请及时与本公司联系，我们将为您提供免费维修服务。如在使用过程中出现故障，请及时与本公司联系，我们将为您提供免费维修服务。如在使用过程中出现故障，请及时与本公司联系，我们将为您提供免费维修服务。

艾美特电器(中国)有限公司
地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区铁岗工业区 邮编：518103
电话：0755-27688888
传真：0755-27688889
电子邮箱：service@airmate-china.net
公司网站：http://www.airmate-china.com




艾美特电器(中国)有限公司

使用说明

室内加热器(移动式电暖)

HC30137R

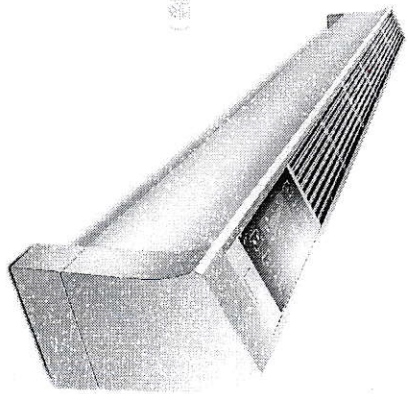

材质：157克哑粉纸 尺寸：140x140mm 风琴式折页
封面产品图四色印刷 其余单色印刷 外加新说明书通用封套

烫亮银

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
审核	陈春梅 7/11
核准	黄佳雄 7/11
日期	2018.7.11

2018年11月07日修改控制面板
对外型号：HC30137R
对内型号：

产品概述

温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，请仔细阅读。


产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电系列产品的专业制造公司。艾美特品牌电暖器采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全低噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。

功能卖点

- 新型合金发热体，散热快，寿命长
- 开机默认设定23℃，一键舒适，更人性化
- 特设温度设定模式，可显示具体温度
- 无线遥控器，遥控距离最远
- 独特盖锁设计，更安全
- LED数码管显示，时尚大方
- 防倒开关设计，安全

产品部件名称

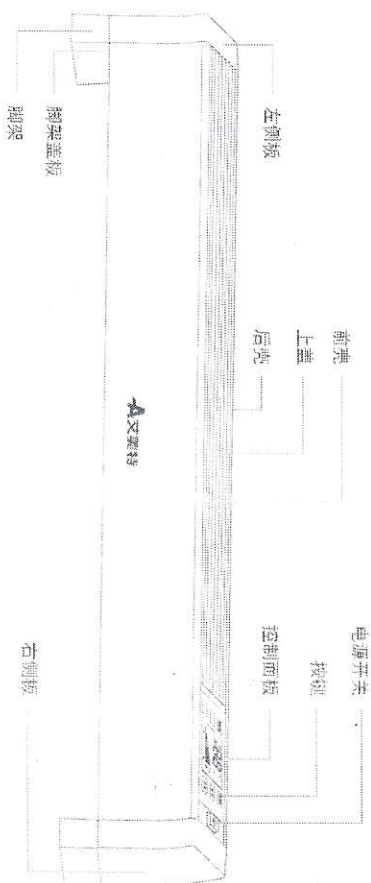


使用前注意事项

- 1 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
电源插座及电源线要求：交流220V，50Hz，电流16A以上，严禁在电流16A以下插座上使用。
- 2 本产品具有台式和壁挂两种安装方法(详见使用说明)。
将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。
注意：在没有组装好脚架前请不要将插头插入电源插座。因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

使用说明


1 台式安装 先将机体倒置，再把脚架卡入机壳底部，然后将机体正立即可使用。

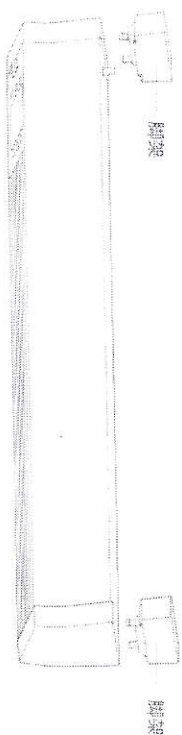

2 壁挂安装


- 1) 用电钻按下图孔位钻孔。(注意：安装高度不宜超过300mm，最低不宜低于150mm)；
- 2) 取钉套(附件)用力敲入孔内；
- 3) 取壁挂支架1(附件)拧入钉套(先拧入上方的2个，壁挂支架一定要固定好(注意：让螺丝高于墙面6mm左右))；
- 4) 取拆掉脚架的机体，让机体背面“□”孔位对准预先锁定的壁挂支架1上，再把壁挂支架2装入机体底部的圆挂孔并拧入钉套即可使用。

壁挂式安装图

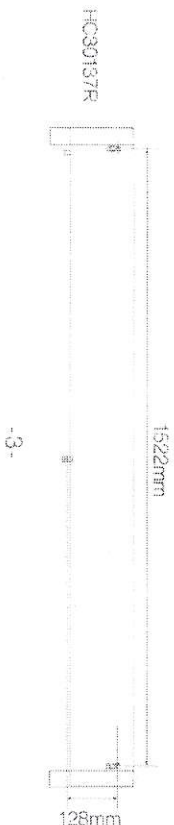


使用说明

控制面板

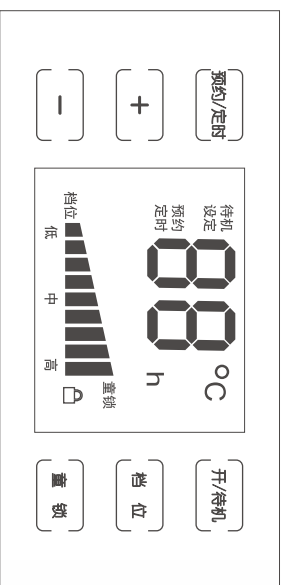

遥控器面板



• 电源开关键

- 接通电源，打开电源开关，进入待机状态；本机采用电子触控开关，只要轻轻按压键即可选择相应功能。

• 开/待机键

- 在待机状态下，按此键，本机进入工作状态，以设定温度23℃开始工作，通过“+、-”键调节温度(可调节范围18℃-35℃)，相应指示灯亮起，无需再进行档位设定。
- 在工作状态下，按此键，本机进入待机状态，关闭所有功能，所有指示灯、显示屏都熄灭。

• 档位键

- 在工作状态下，按此键，可以进行档位调节，相应的指示灯亮起，本机开始工作，无需再进行温度设定，档位与功率变化如下：

型号	低档	中档	高档
HC30137R	1200W	1800W	3000W


使用说明

童锁键

- 开机状态下，机体30秒无操作则进入童锁状态，在童锁状态下做任何操作无效；长按此键3秒，解除或开启童锁（在关机状态下按此键无效）。


预约/定时键

- 预约：在待机状态下，按此键，本机默认以1小时预约开机，通过“+、-”键进行预约时间调节，最长的预约时间为24小时，设定顺序如下：



预约设定后，在此状态下，可设定其他功能。

- 定时：在工作状态下，按此键，本机默认以1小时定时关机，通过“+、-”键进行定时时间调节，最长的定时时间为24小时，设定顺序如下：



定时设定后，在此状态下，可设定其他功能。

- +键 ● 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可以增加设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。

- -键 ● 在温度设定、预约和定时状态下，按此键可以减少设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。

【使用后】

- 1 ● 使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。

2

- 将电源线收好妥善保管。

使用说明

遥控器操作说明


配对方法：开盒电源开关进入待机状态，再同时按下遥控器面板上的“预约/定时”与“童锁”键，听到“B1-B1”响两声后，然后按下遥控器上的任意按键，听到“B1”一声后，遥控器即配对成功。

遥控图形键：顺时针旋转遥控器下方的图形按键，完成档位、定时和温度值的递增设定；

定时时旋转遥控器下方的图形按键，完成档位、定时和温度值的递减设定。

注：遥控器下方的图形按键是用来设定定时、预约和温度值，不能设定其它功能。

遥控器电池安装方法

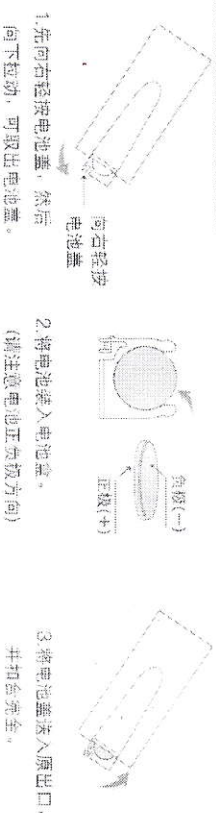


遥控器注意事项







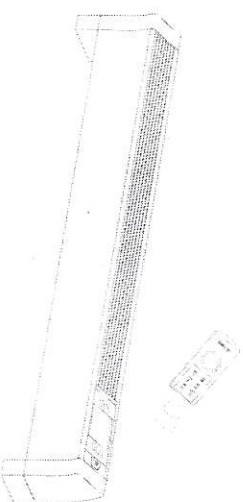





不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物。

请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。

不用遥控器时请取出电池妥善保管。



使用安全注意事项

-  使用前，请先检查电压是否与产品电压标签上相符以及电源线与插头是否有损坏。
-  请使用独立的电源插座，以免产生过热情形或其他故障。
-  禁止曲折、拉扯电源线或直接将电源线移动机体，以免接触不良。
-  使用时禁止用手触摸新罩出风口的周围，会造成触电等危险事故。
-  禁止将电源线放置于发热的机体上，以免过热引起火灾。
-  请勿喷射挥发剂、杀虫剂，可能会导致机体外壳变质、破损、变色。
-  请勿将机体直接放置在电源插座下方使用，以免事故的发生。
-  使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有50cm以上。
-  拔出插头前请先关闭电源；请勿用湿手按电源插头。
-  勿在长期性潮湿、有水渍、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起触电、触电等事故的发生。
-  请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人等场所使用，以免事故的发生。
-  禁止插入异物、阻塞或遮住热出口和入风口，会产生高温、故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。
-  请勿在户外、不平稳、不稳定的场所使用，以免造成损坏、破损等的故障。
-  勿在存放有汽油、油漆、酸碱性等或其他易燃、易爆品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

保养与储藏

-  在停机清洁前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
-  本机只需做一般性外部清洁保养，先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干布柔软的布擦净。
-  机体的油污必须清除干净，以免造成变色、碰撞。
-  切忌用水直接冲洗机体。
-  忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学溶剂擦拭，以免变色或变质。
-  保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。如需收藏请按照包装箱内将各部件装入包装盒，并放置于透气较少的地方妥善保管。




规格表

型号	额定电压	额定频率	输入功率
HC30137R	220V~	50Hz	3000W

注意

如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或臭味属正常现象，使用一会儿后会自动消失。为免过热，禁止覆盖本加热器。加热器不得直接置于电源插座下面。在浴缸、喷头或游泳池四周不得使用本加热器。

产品电路图

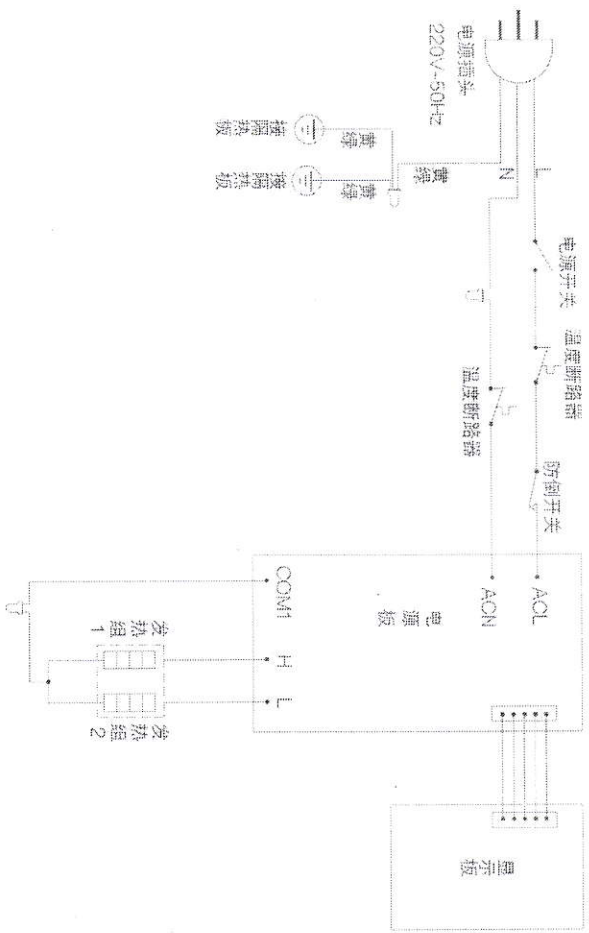

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 及其他化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器具	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的受害事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和变质，使用该产品不会对环境污染或使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是完全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电气安全等因素而规定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为东芝公司产品通用，上述表单明细的部品请以实际产品为准。