




表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	艾美特
机种型号	HC22069R
有效页面	
设计担当	王
审核	陈
核准	2014.5.27
日期	

艾美特

使用说明书
室内加热器
(立体快热电暖炉)

型号
HC22069R

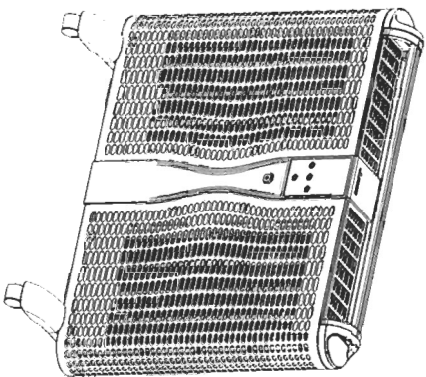

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修,属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发货的起始日期为准,维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
 - 因自行修理或改装导致损坏的;
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2. 产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线垂询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格重质询等业务。

艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编: 518108
电话: (0755)27655988 传真: (0755)27642047
公司网址: http://www.airmate-china.com

目 录

◆ 产品概述	
● 公司简介	2
● 产品介绍	2
● 功能卖点	2
● 立体快热电暖炉工作原理	3
● 零部件说明	3
◆ 使用前注意事项	
● 使用前注意事项	3
◆ 使用方法	
● 使用说明	4
◆ 使用安全注意事项	
● 使用安全注意事项	5
◆ 保养与储藏	
● 保养	6
● 储藏	6
◆ 产品参数	
● 规格表	6
● 电路图	6

产品概述

温馨提示 感谢阁下购买艾美特牌电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，为保证产品功能达到最佳使用效果，请您能仔细阅读。

公司简介

艾美特电器（深圳）有限公司,产品远销美国、日本、韩国、加拿大、德国、法国等60多个国家,并与东芝、三洋、三星等10大国际著名品牌保持长久合作关系。艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

产品介绍

艾美特电器(深圳)有限公司是国际知名电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业制造公司，电暖器的技术水平已处于国际领先地位。艾美特品牌的立体快热电暖炉是结合欧美电暖器发展潮流与国内消费时尚，分析对比石英管电暖器、暖风机等各种类型的电暖器之优缺点，采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各地畅销产品。

功能卖点


- 三维立体取暖，让取暖不再单调
- 新型合金发热体，整面同时取暖，耐用、快暖、高效
- 左右独立控制，满足不同需求
- 智能功能控制，LED灯光显示
- 全功能远距离遥控
- 创新一体式合金衣架，美观实用
- 移动万向脚轮设计，移动方便

产品概述

立体快热电暖炉工作原理

立体快热电暖炉由脚架、前后壳、发热体、电源线等构成，发热体发出热量后经空气对流，将热量宁静、安全、迅速送到室内，达到取暖的目的。

零部件说明

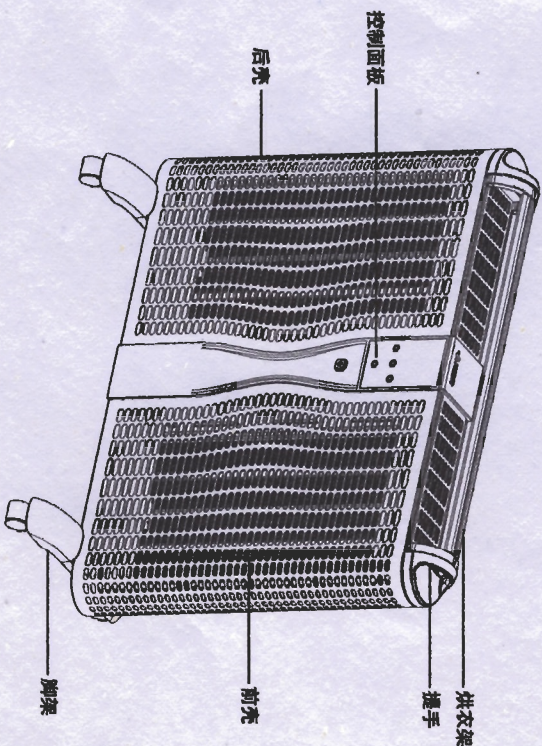

使用前注意事项

★使用前：

1. 将样机放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座：(电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz，电流10A以上)。
2. 在没有组装好脚轮及脚架前请不要将插头插入电源插座；
3. 如需烘衣，请在通电前将烘衣架拉开即可使用；
- 烘衣架上勿放置重物，以免产品发生变形或损坏；
- 烘物体时应将被烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上；
- 勿将棉被、毛毯等大件物品盖在烘衣架上，以防产品损坏或其它意外事故的发生。


使用方法

使用说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。

■ 脚架安装：

首先将机体侧置，然后将脚架卡入机体底部，然后锁上所附的固定螺丝(本机的脚架单独包装在彩盒中，请用户注意查收)。将机体正立即可使用。


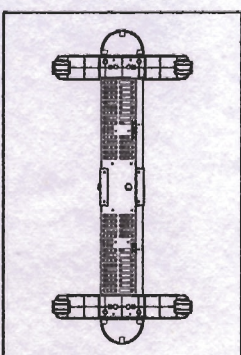


使用操作方法

1. 打开电源开关，本机进入待机状态。
2. 本机采用电子触控开关，只要轻轻按压键即可选择本机的相应功能。

● 开/关

1. 在关机状态下按此键开机，本机进入工作状态，相应指示灯亮起；
2. 在预约状态下按此键开机，本机进入工作状态，相应指示灯亮起；
3. 在开机状态下按此键，本机进入待机状态，关闭所有功能，所有指示灯熄灭。

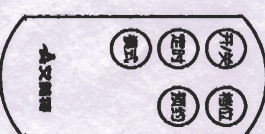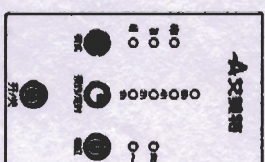

● 档位

1. 在工作状态下按此键，可以进行档位选择，同时相应指示灯亮起，功率变化如下：

HC22069R:

档位	功率	功率	功率
关	0	0	0
~	550W	550W	1100W
≈	1100W	1100W	2200W

● 预约/定时

1. 在开机(待机)状态下，按此键设定本机的定时(预约)关(开)机时间。
2. 本机以累加方式计时，最长时间为15小时，时间的设定顺序如下：

1h → 2h → 3h → 15h → 定时解除(循环改变)

● 模式




1. 在开机状态下，按此键可以设定相应的工作模式，工作模式变化如下：

左边模式 → 右边模式 → 左边模式 → 右边模式 → 模式解除

使用安全注意事项




●使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。

注意




●使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。以免接触不良或有感电，触电的危险。

注意




●禁止阻塞或盖住热风风口。会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。

禁



●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。



禁



●使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸热风风口或热风风口周围会造成感电或烫伤等危险事故。


●勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残废人士的场所使用以免事故的发生。

禁

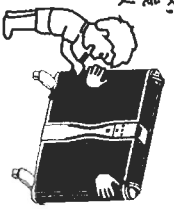


●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

禁

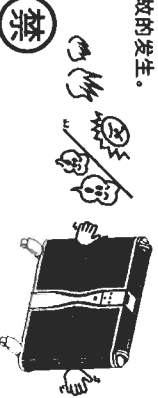


●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

禁

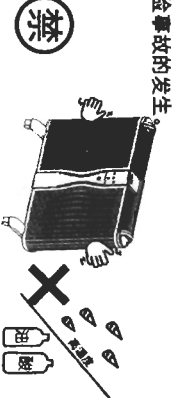


●请勿直接放置在电源插座的下方便户外使用，以免事故的发生。

禁

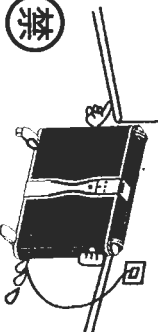


●勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。

禁

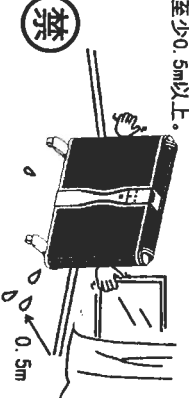

保养与储藏

保养与储藏

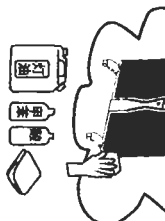- 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
 - 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
 - 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
 - 本机只需做一般性外部清洁保养。
 - 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
 - 保养清洁后，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。
 - 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。
- 

产品参数

规格表

型 号	额定电压	额定频率	输入功率
HC22069R	220V~	50Hz	2200W

注意

1. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。游泳池的四周不得使用本加热器。
2. 在浴缸、喷头或使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
3. 新机刚开始使用时，禁止覆盖本加热器。
4. 为避免过热，加热器不得直接置于电源插座下面。
5. 加热器不得直接置于电源插座下面。

电路图

