



表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
機種型号	HX2402R
有效页面	
设计担当	陈春城
审核	徐小华
核准	王佩芳
日期	2006.4.22

陈春城
徐小华
王佩芳
58


A 艾美特

使用说明

室内加热器
(复合型快热汀)

型号 HX2402R

贵宾服务金卡粘贴处

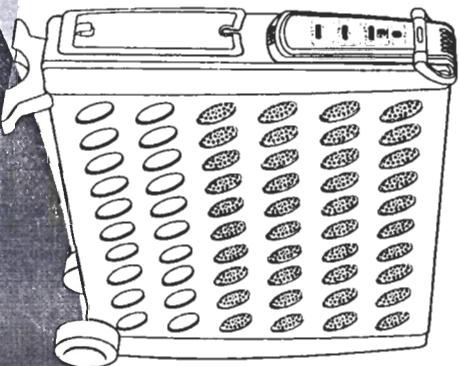

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

三包凭证

本三包凭证各栏请填写

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

接机日期	维修日期	故障与描述	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修。属商业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时填出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间,若有下列情形恕不免费包修:
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
 - 因自行修理改装导致损坏的;
 - 因天灾、跌、碰、不当电压造成故障的;
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有变动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、维修、收费价格查询等业务。

A 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net

艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编: 518108
电话: (0755)27655988 传真: (0755)27642047
公司网址: http://www.airmate-china.com



◆ 产品概述	
● 公司简介	2
● 产品介绍	2
● 工作原理	2
● 功能卖点	2
● 零部件说明	3
◆ 使用前注意事项	
● 使用前注意事项	3
◆ 使用方法	
● 脚轮安装	4
● 加湿器使用说明	4
● 烘衣架组装说明	4
● 使用操作方法	5
◆ 使用安全注意事项	
● 使用安全注意事项	6
◆ 保养与储藏	
● 保养	8
● 储藏	8
◆ 产品参数	
● 规格表	8
● 电路图	8

温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，为保证产品功能达到最佳使用效果，请您能仔细阅读。

公司简介

艾美特电器（深圳）有限公司,产品远销美国、日本、韩国、加拿大、德国、法国等60多个国家地区，并与东芝、三洋、三星等10大国际著名品牌保持长久合作关系。
艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

产品介绍

艾美特电器（深圳）有限公司是国际知名电风扇、电暖器及小家电等系列产品 的专业制造公司，电暖器的技术水平已处于国际领先地位。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各地畅销产品。

工作原理


复合型快热汀是由发热丝+储热式复合陶瓷发热体组合而成，同时附有安全系统、金属外壳、脚支架及电源线等构成。当通电后发热丝迅速发热，并通过空气对流将热量迅速的送到室内；储热式复合陶瓷发热体启动后将大量热量通过空气对流及远红外深层导热，同时自身高效储热。在关机后仍能较长时间持续散热。

功能卖点

1. 首创双效发热组合：分为两段式，可独立使用，也可组合使用，可享受三重发热效果；
2. 开机后温度能快速升高，马上满足取暖需要；关机后，复合陶瓷发热体仍能较长时间持续散热，在无能耗的情况下继续享受温暖；
3. 防倒开关、温度断路器、温控器多重安全保护；
4. 电脑温控，节能省电；
5. 加湿功能，不再为干燥的冬天而烦恼；
6. 烘衣架，方便冬天干燥衣物；
7. 滚动式脚轮，移动方便。

产品概述

零部件说明

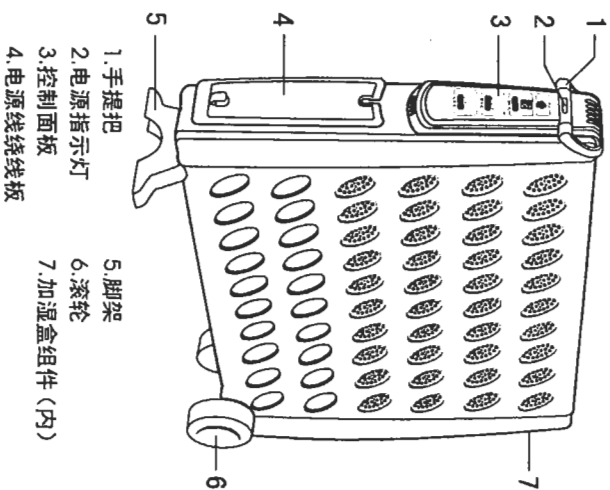

HX2402R控制面板

使用前注意事项

★使用前:

1. 将机体放置于平稳的地方, 然后将电源插头插入电源插座。

注意: 电源插座及电源线要求: 交流220V、50Hz, 电流16A以上。

2. 在没有组装好脚轮及脚架前请不要将插头插入电源插座。

3. 如需烘衣, 请在通电前将烘衣架安装到位即可使用:

● 烘衣架上勿放置重物, 以免产品发生变形或损坏;

● 烘物体时应将被烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上;

● 勿将棉被、毛毯等大件物品盖在烘衣架上, 以防产品损坏或其它意外事故的发生。

4. 如需加湿, 请在通电前在加湿盒内加入适量的水。

注意: 因机体设有防倒开关, 故机体必须放置于平稳的地方才会工作。


★使用后:

1. 使用完毕请关掉开关并拔下电源插头;

2. 将电源线绕于绕线盘上并妥善保管。

脚轮安装


1. 打开包装盒取出机体, 确认产品完好无损。
2. 将电暖器机体倒置, 使其底部朝上。
3. 将脚轮轴插入脚轮中心孔位并使其吻合良好。
4. 用固定螺丝将脚轮固定于机体前底部, 将脚轮固定于机体后底部, 安装完毕将机体放正, 使脚轮着地。

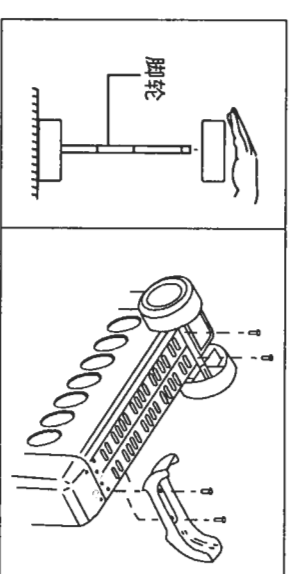

使用方法


加湿器使用说明

1. 先将加湿盒向上提起, 然后再向外拉出, 即可将加湿盒取出;
2. 向加湿盒内加入适量的水 (不要超出最高水位线, 加水时不宜过多, 防止装入加湿盒时有水洒出);
3. 将加水后的加湿盒小心插入机体内, 再向内推到位即可。

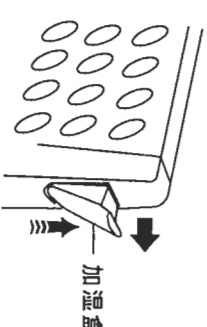

烘衣架组装说明

1. 将不锈钢管装入支架上对应的安装孔内, 确保安装到位牢固可靠。
2. 将烘衣架组件下部的定位柱, 对准机体顶部对应的安装孔处, 向下用力安装到位确认牢固可靠后即可使用。

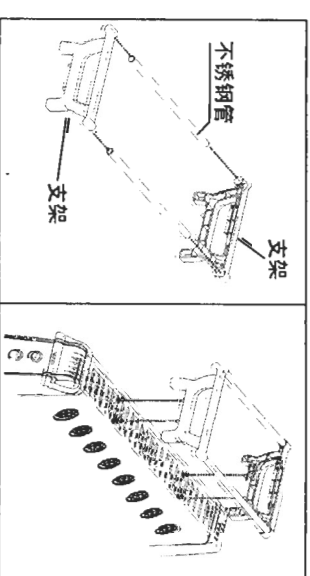

使用方法






使用操作方法

- 本机采用电子式触控开关，只需轻压按键即可（伴有蜂鸣声提示）。使用过程中若出现功能紊乱现象时，拔出电源插头再重新插好即可。
- 1. 电源开关（控制面板下方）：电源接通后，需要打开机体控制面板下方的电源开关，整机处理待机状态，电源指示灯亮；
- 2. 开关：按下此键，本机进入低档工作状态；再按下此键，本机所有工作状态停止；
- 3. 定时：在开机状态下按下此键可设置定时关机的时间（15小时内），定时时间以数字方式显示，当显示15时再按下此键定时取消；
- 4. 预约：在关机通电状态下按下此键可预约设定开机时间（15小时内），预约时间以数字方式显示，当显示15时再按下此键预约取消。预约期间自动显示剩余开机时间，时间到后自动开机，并且在此状态之下可设定其他功能。
- 5. 档位：在开机状态下按下此键可进行功率的选择，同时相应指示灯显示（显红色）。功率选择如图所示：

型号	低	中	高
HX2402R	600W	1800W	2400W
- 6. 温控：在开机状态下，按下此键可设置温控模式，其循环设置顺序如下：

低档温度 → 中档温度 → 高档温度 → 取消设定 →

温控模式启动后，若此时环境温度低于设定的档位温度，则发热组工作，若此时环境温度达到设定的档位温度，则发热组停止工作，温控指示灯开始闪烁。当环境温度下降至低于设定的档位温度2℃以上时，则发热组又开始工作。

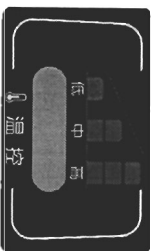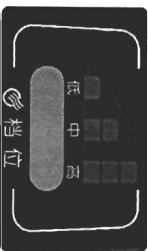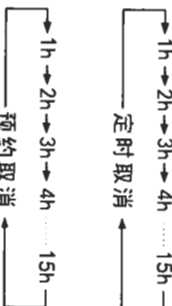

使用安全注意事项

● 使用前请先检查所用电压量是否与本机电压标签上之标示相符，拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。有触电、触电的危险有时会起火。



● 使用前请先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扭。电源线为专用电源线，请勿随意更换。以免接触不良或有触电、触电的危险。




● 电源插座请单独使用以免产生过热情形或其他故障。



● 请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。



● 勿将机体倒置使用，以免产生过热情形或其他故障。

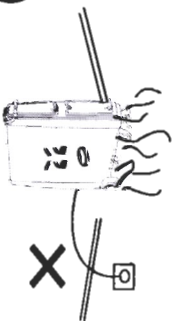

● 使用时绝对禁止手或棍棒插入其孔缝中，以防意外发生。特别注意小孩老人或残疾人士。



● 请勿重拉着电源线移动机体，使用时请勿将电源线放置于发热的机体上以免故障的发生。




● 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质、破损、变色之感。




使用安全注意事项


●禁止阻塞或盖住进风口，出风口，会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。

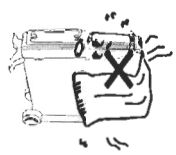

●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。

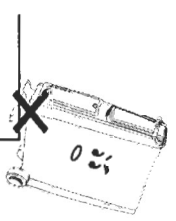


●禁止在存放有易燃、易爆等物品的场所以及有水淋的场所使用，以免造成触电或火灾等事故的发生。

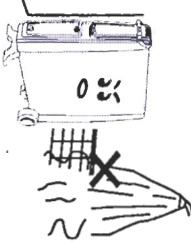


●使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有20cm以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利空气的流通。
机体上方不得有不稳固、不稳定的悬挂物，以免掉落损坏机体。


注意

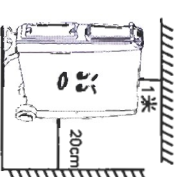

●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。



●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等有油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

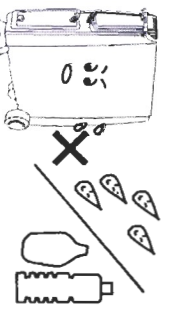


保养与储藏

保养与储藏

机体的清洁：

- 1.依图示进行清洁与保养。在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 2.表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 3.保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 4.放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 5.本机只需做一般性外部清洁保养。
- 6.先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 7.切忌用水直接冲洗。
- 8.忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

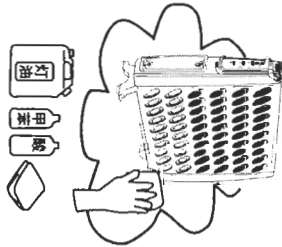

产品参数


规格表

型号	额定电压	额定频率	输入功率	防触电保护类型	参考使用面积
HX2402R	220V~	50Hz	2400W	I类	<35m²

注意

- 1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业技术人员更换。
- 2.新机刚开始使用或长时间不用再次使用时，有时会有烟和臭味属正常现象，使用一会儿会自然消失。
- 3.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 4.为防止加热器过热，禁止遮盖本加热器。
- 5.加热器不得直接置于电源插座下面。

电路图

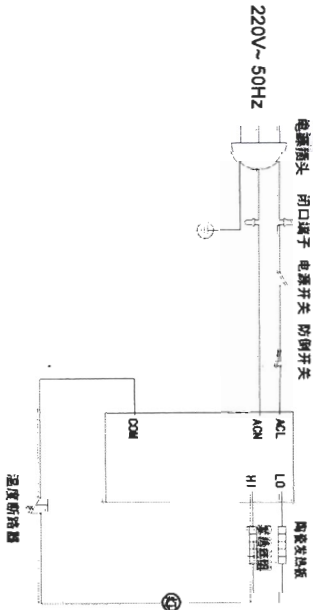

保养与储藏