



|      |             |
|------|-------------|
| 表单编号 | QR-WB20-001 |
| 版次   | 1.0         |
| 客户   |             |
| 品牌   | 艾美特         |
| 機種型号 |             |
| 有效页面 |             |
| 设计担当 | 陈春城         |
| 审核   | 梁忠飞         |
| 核准   | 2016.6.30   |
| 日期   | 2016.6.29   |

### 三包凭证

本三包凭证各栏请填写

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 客户姓名 | 地址   | 电话   | 邮政编码 |
| 购买日期 | 购买商场 | 商场电话 | 包修期  |
| 型号   | 产品条码 | 包修期  | 一年   |

| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
|      |      |       |     |     |     |     |       |

1. 产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 非一般家庭使用（如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
  - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明：**  
1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2. 产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、报修、收费价格查询等业务。

## AIRMATE

售后服务热线：**400-8860-315**  
 电子服务热线：[service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)  
 公司网址：<http://www.airmate-china.com>




艾美特电器(深圳)有限公司  
 地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108  
 艾美特电器(九江)有限公司  
 地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

贵宾服务金卡粘贴处

# 艾美特

## 使用说明书 室内加热器 (复合型快热汀)

型号 HX22025U  
 型号 HX24026U

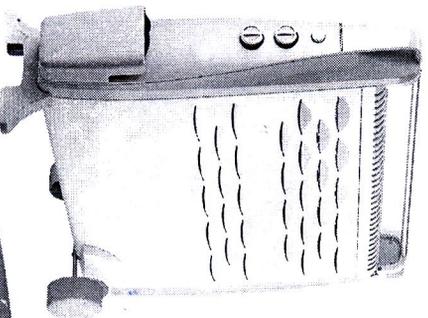

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

**立即切换**



增加为英文1690  
 立即切换  
 2016.7.1

# 目录

# 产品概述

|            |   |
|------------|---|
| ◆ 产品概述     |   |
| ● 公司简介     | 2 |
| ● 产品介绍     | 2 |
| ● 工作原理     | 2 |
| ● 功能卖点     | 2 |
| ● 零部件说明    | 3 |
| ◆ 使用前注意事项  |   |
| ● 使用前注意事项  | 3 |
| ◆ 使用方法     |   |
| ● 脚轮安装     | 4 |
| ● 加湿器使用说明  | 4 |
| ● 使用操作方法   | 4 |
| ◆ 使用安全注意   |   |
| ● 使用安全注意事项 | 5 |
| ◆ 保养与储藏    |   |
| ● 保养       | 7 |
| ● 储藏       | 7 |
| ◆ 产品参数     |   |
| ● 规格表      | 7 |
| ● 电路图      | 8 |

## 温馨提示

感谢阁下购买艾美特电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，请仔细阅读。

## 公司简介

艾美特产品营销中国国内31个省市的12,000余家商场及线上各电商平台；国外远销日本、韩国、欧洲及美洲等世界60余国家和地区，并与国际多家知名品牌保持长久合作关系。艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

## 产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效率高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各地畅销产品。

## 工作原理


复合型快热汀是由发热丝+储热式复合陶瓷发热体组合而成，同时附有安全系统、金属外壳、脚支架及电源线等构成。当通电后发热丝迅速发热，并通过空气对流将热量迅速的送到室内；储热式复合陶瓷发热体启动后将大量热量通过空气对流及远红外深层导热，同时自身高效储热。在关机后仍能较长时间持续散热。

## 功能卖点

1. 双效发热组合：分为两段式，可独立使用，也可组合使用，可享受三重发热效果；
2. 开机后温度能快速升高，马上满足取暖需要；关机后，复合陶瓷发热体仍能较长时间持续散热，在无能耗的情况下继续享受温暖；
3. 防倒开关、温度断路器、温控器多重安全保护；
4. 独立加湿功能，不再为干燥的冬天而烦恼；
5. 烘衣架，方便冬天干燥衣物；
6. 滚轮式脚轮，移动方便。

# 产品概述

## 零部件说明

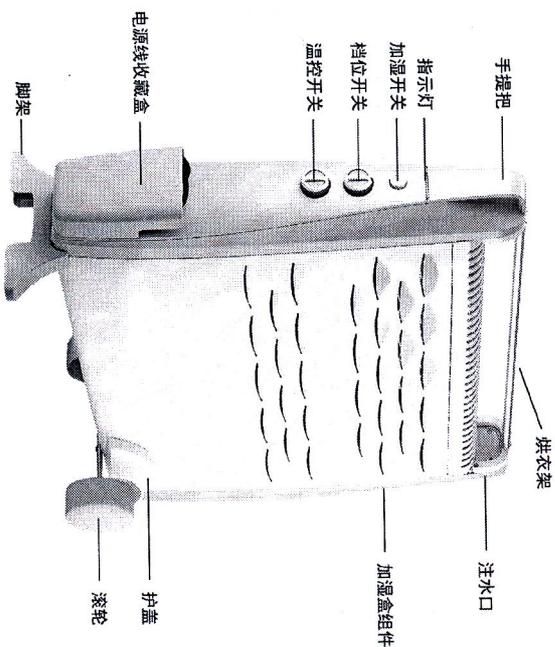

## 使用前注意事项

### ★使用前:

1. 将样机放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座（注意：电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上，HX24026U应达到电流16A以上）。
2. 在没有组装好脚轮及脚架前请不要将插头插入电源插座。
3. 如需烘衣，请在通电前将烘衣架拉开即可使用（温馨提示：本产品仅用于干燥水洗的纺织品）：

- 烘衣架上勿放置重物，以免产品发生变形或损坏；
  - 烘物体时应将被烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上；
  - 勿将棉被、毛毯等大件物品盖在烘衣架上，以防产品损坏或其它意外事故的发生。
4. 如需加湿，请在通电前在加湿器内加入适量的水。
- 注：因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。


### ★使用后:

1. 使用完毕请关掉开关并拔下电源插头；
2. 将电源线放入电源线收纳盒并妥善保管。

# 使用方法

## 脚轮安装

1. 打开包装盒取出机体，确认产品完好无损。
2. 将电暖器机体倒置，使其底部朝上。
3. 将脚轮轴插入脚轮中心孔位并使其吻合良好。
4. 用固定螺丝将脚架固定于机体前底部，将脚轮固定于机体后底部，安装完毕将机体放正，使脚轮着地。
5. 将护盖用力卡入滚轮上方的孔位，即可使用。

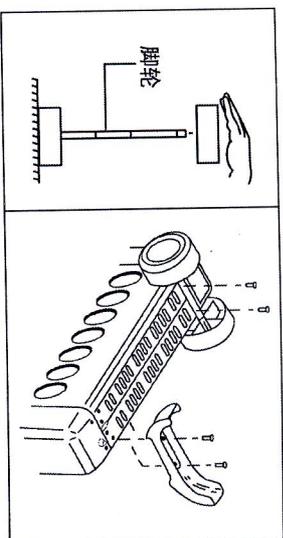

## 加湿器使用说明

取下加湿器盖子，用盛水器将水从“注水口”注入。注水量请依照机体侧面之水位表，当水位表显示为最高时，停止加水，若超过最高水位时，水会从溢水口溢出，当水位降低至最低水位时，表示需要加水，加满水后，按下加湿开关，加湿器开始工作。

## 使用操作方法

- 本机采用旋转式档位开关。
- 功率变化如右表：


| 型号       | 低    | 中     | 高     |
|----------|------|-------|-------|
| HX22025U | 600W | 1600W | 2200W |
| HX24026U | 600W | 1800W | 2400W |

### ● 温度设定

#### ■ 温度调节:

- 使用时依顺时针方向将温度开关转至最大位置。
- 当连续运转直至室内温度达到您所需的合适温度时，请将温度控制开关以反时针方向旋转直到听见极小的“嘀”声，此时本机停止工作。
- 使用过程中本机会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时会自动关机；当室内温度低于所设定的温度时，又会自动开启（依此循环以保持最佳室温环境）。

- 防冻结温度设定：将温控头旋至“\*”位置，在接通电源档位开关开启状态下，当室温降至0—10℃时，本机将会自动开始工作，保持室温在0℃以上。（必须在机体通电状态下，此功能才有效果。）
- ★使用后：1. 使用完毕请拔出电源插头；

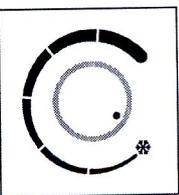

## 使用安全注意事项

●使用前需先检查所用电压是否与本机电压标识上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险，有时会起火。



注意


AC220V  
50Hz




●电源插座请单独使用以免产生过热情形或其他故障。



●勿将机体倒置使用，以免产生过热情形或其他故障。

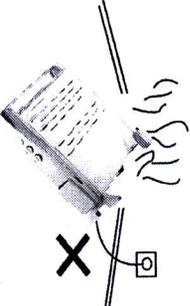

●请勿直接拉拽电源线移动机体，使用时请勿将电源线放置于发热的机体上以免故障的发生。

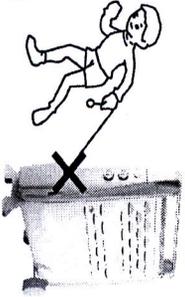


●使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换，以免接触不良或有触电、触电的危险。



注意



●请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。

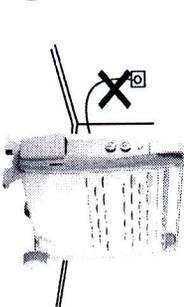


●使用时绝对禁止手或棍棒插入其孔缝中，以防意外发生。特别注意小孩老人或残疾人士。




●请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质、破损、变色之虞。




●禁止阻塞或盖住进风口，出风口。会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。

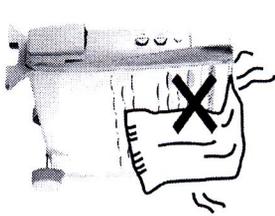

●禁止在存放有易燃、易爆等物品的场所以及有水淋的场所使用，以免造成触电或火灾等事故的发生。

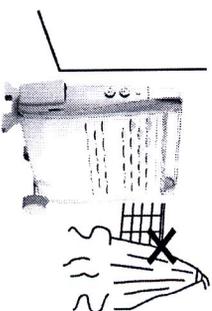


●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

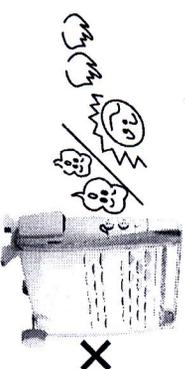

## 使用安全注意事项


●勿在不平稳、不稳定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。

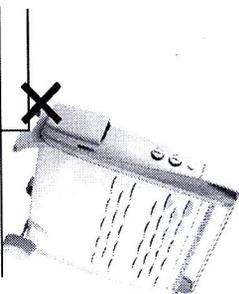


●使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有20cm以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利空气的流通。机体上方不得有不稳固、不稳定的悬挂物，以免掉落损坏机体。



注意

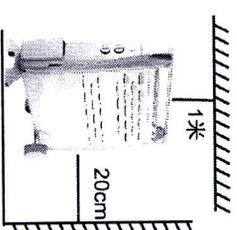

●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等有油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

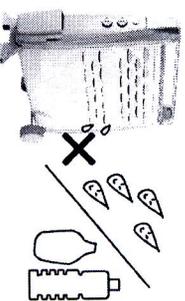


## 保养与储藏


### 保养与储藏

机体的清洁:

1. 依图示进行清洁与保养。在做外部清洁工作以前, 必须先关闭开关及拔掉电源插头, 并且等待机体冷却后再做清洁。
2. 表面污垢必须清除干净, 以免造成变色, 破损。
3. 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒。
4. 放置于湿气较少的地方妥善保管。
5. 本机只需做一般性外部清洁保养。
6. 先使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
7. 切忌用水直接冲洗。
8. 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。

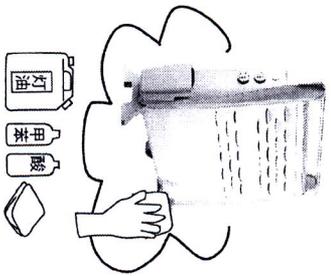

## 产品电路图

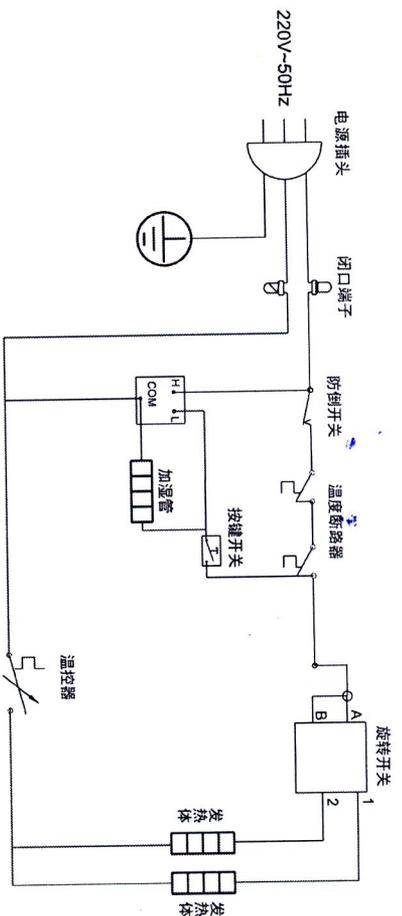

## 产品参数

### 规格表

| 型号       | 额定电压  | 额定频率 | 输入功率  |
|----------|-------|------|-------|
| HX22025U | 220V~ | 50Hz | 2200W |
| HX24026U | 220V~ | 50Hz | 2400W |

### 注意

1. 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
2. 新机刚开始使用或长时间不用再次使用时, 有时会有烟和臭味属正常现象, 使用一会儿会自然消失。
3. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
4. 为避免过热, 禁止覆盖本加热器。
5. 加热器不得直接置于电源插座下面。