

**A 艾美特**

**说明书设计稿**

07M




表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	
品 牌	<b>A 艾美特</b>
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
审 核	黄向明 9月9日
核 准	
日 期	2016.9.8.

**A 艾美特**

**使用说明书**

干衣机  
HGY1017P-W

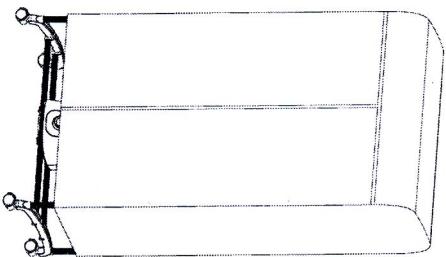

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

尺寸: 210x110 mm 横向左右打开 中间打钉 材质: 157克哑粉纸 单色印刷 无封套

2016/2451.

HGY1017P-W

陈春娥

2016.9.13

## 目 录

# 产品概述

### 产品概述

01

### 产品介绍

02

### 产品特点

03

### 工作原理

04

### 整机结构

05

### 规格型号

06

### 随机配件

07

### 安装步骤(拆装步骤)

08

### 使用说明

09

### 使用安全注意事项

10

### 保养与储藏

11

### 故障排除

12

### 产品电路图

13

### 温馨提示

感谢阁下购买艾美特干衣机，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，请仔细阅读。

### 公司简介

艾美特产品营销中国国内31个省市的12,000余家商场及线上各电商平台；国外远销日本、韩国、欧洲及美洲等60余国家和地区，并与多家知名品牌保持长久合作关系。艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

### 产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特干衣机是艾美特精心研发设计的具有干衣、取暖、衣柜、衣架等多种功能产品。

### 主要使用环境场所：


- ①冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
  - ②南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
  - ③家有小孩，衣服洗换频率高；
  - ④家庭阳台较小或周围环境污染大。
- 以上环境场所使用本产品，将会有有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。

## 产品概述

### 产品特点

- 采用风扇式加热器干衣，与传统干衣不同，干衣过程避免衣物互相摩擦而打皱、受损。
- 采用PTC发热材料：改变传统制热方法，并采用多项过热保护装置和防触电装置。
- 采用全新设计的静音型风扇，干衣噪音低。
- 预防二次污染：衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入及高温杀菌作用。
- 多功能：集干衣机、暖风机和衣柜于一身。
- 干衣速度快：干衣时间约1~2小时。
- 便于携带：体积小、重量轻、拆卸方便，便于旅行使用。

## 整机结构

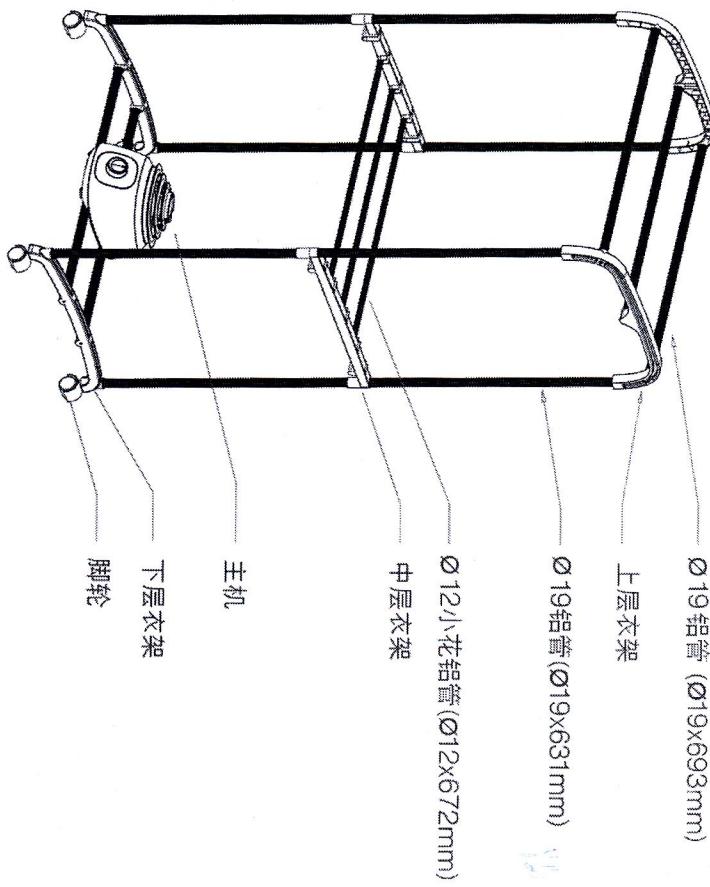

### 工作原理

艾美特干衣机系列的热源是采用PTC发热体，它具有安全、节能、使用寿命长、耐腐蚀等优点。

该产品的工作原理是利用风扇式加热使干衣机内形成正压，空气经过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排出罩外，而达成加热干衣的目的。

(温馨提示：把被干衣物脱水后挂到通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到节能环保的原则。)

## 规格型号


型号	HGY1017P-W
电源	220V~ 50Hz
输入功率	1000W
额定干衣容量	15kg
定时	180min
产品净重	3.6kg
产品毛重	4.5kg
外形尺寸	70x145x50cm
包装尺寸	70x30x26cm

## 随机配件

名称	数量	单位	备注
主机	1	台	
上层衣架	2	支	
中层衣架	2	支	
下层衣架	2	支	
脚轮	4	个	
外罩	1	个	
Ø19铝管	8	支	Ø19x631mm
Ø19铝管	5	支	Ø19x693mm
Ø12铝管	3	支	Ø12x672mm
说明书	1	本	


## 安装步骤

1、先组装好底座和挂衣架（注意：塑胶孔内的凸筋片和铝管的凹槽要对齐）。

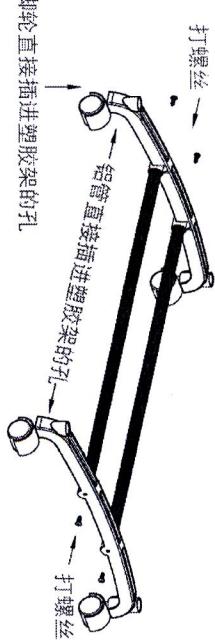

底座组装(铝管Φ19×693mm)

2、把四根Φ19×631mm铝管插进底座，两边分别套上中层塑料架，三根Φ12×672mm小花铝管平放在中间。



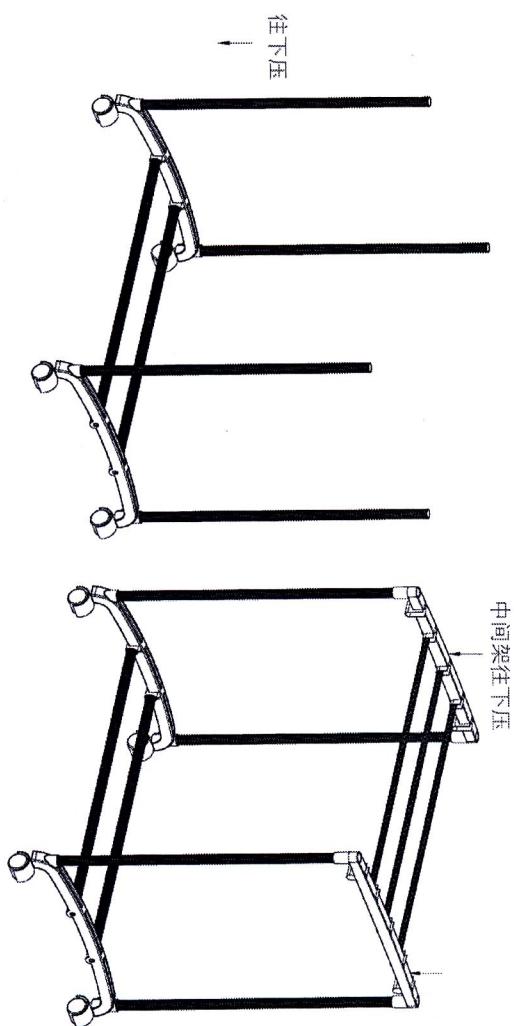


挂衣架组装(铝管Φ19×693mm)

## 安装步骤

3、把剩下四根 $\varnothing 19 \times 631\text{mm}$ 铝管插进中层架，再装上挂衣架。外罩由上至下轻轻套入，并合上底部拉链，主机放置于底座的两根 $\varnothing 19 \times 693\text{mm}$ 铝管上。

上层架

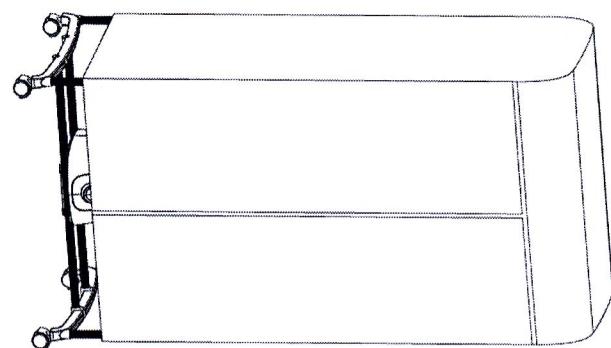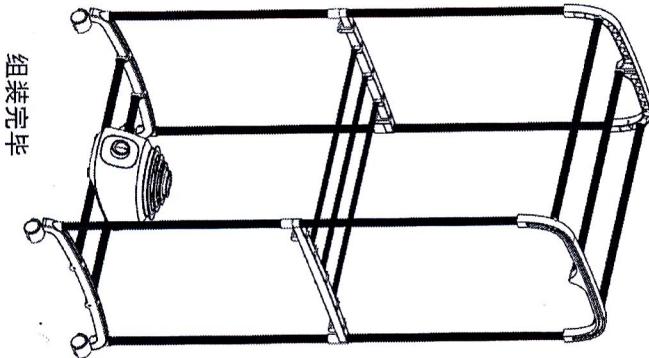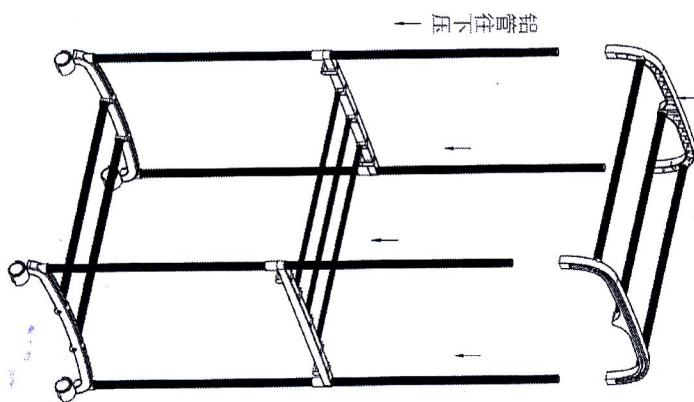



注意

外罩底部的进风孔必须对准主机的出风口，并确保能套进  
出风口的卡口位上，确保主机工作时不漏风。

**拆卸步骤：**按安装的相反步骤完成即可。

## 使用说明

1. 把电源插头插入带接地的插座上(注意：插座必须可靠接地)。
2. 开关旋钮定时，可定时间180分钟，使用连续档位时，主机工作时间不受控制，主机每次连续工作时间不能过长，使用360分钟后必须手动关闭。
3. 旋转定时旋钮，机器正常工作状态，此时电源指示灯亮。
4. 顺时针旋转开关旋钮为开机同时选定定时时间。
5. “关”位置为关机。
6. “连续”位置为连续开机。

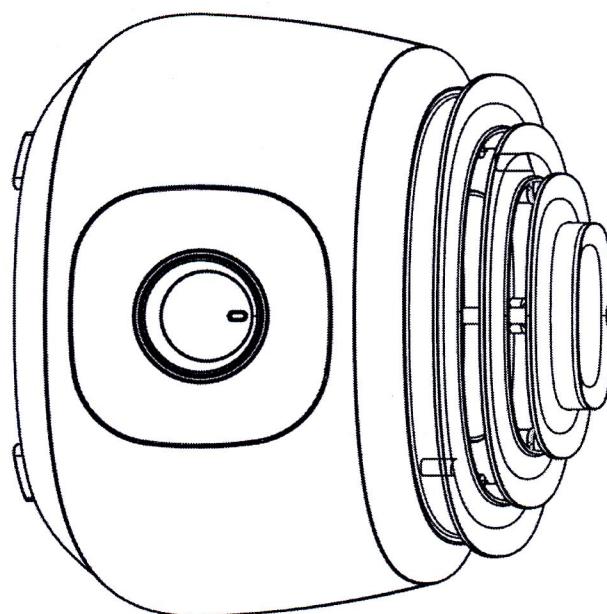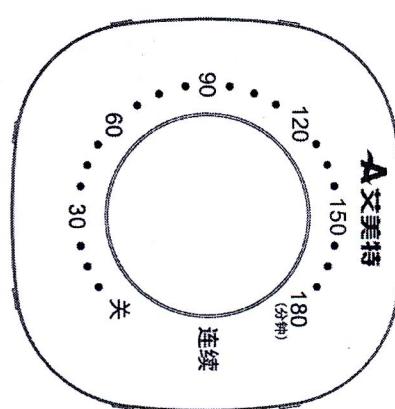


- 注意**
- 如果定时范围小于30分钟，则需将旋钮指针旋超过30分钟，然后再回调到所需定时范围。
  - 机器工作时不能用手触摸风罩或覆盖风罩。

## 使用安全注意事项

● 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。

● 有感电、触电的危险有时会起火。

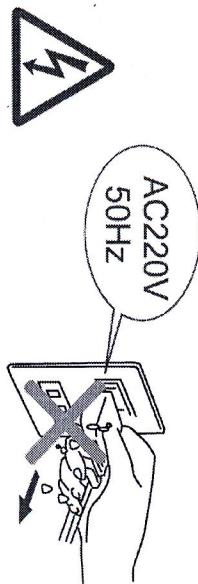


● 请勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故的发生。




● 使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。

● 以免接触不良或有感电、触电的危险。

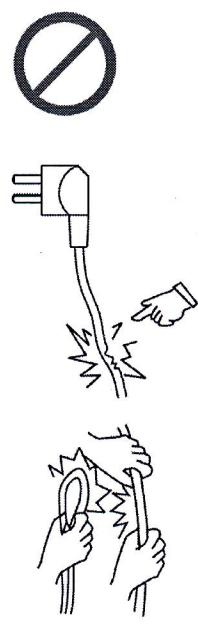

● 勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。


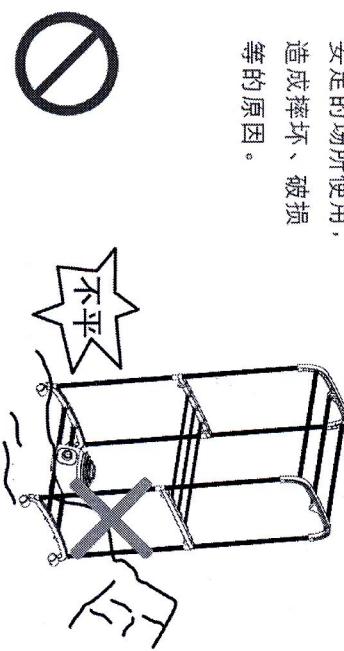


● 禁止阻塞或盖住出风口。会造成高温、故障，影响性能。

● 机体过热，造成外壳变形变色。




● 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间距距离至少0.5m以上。

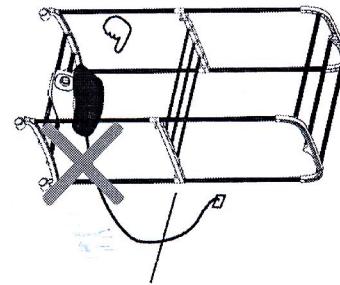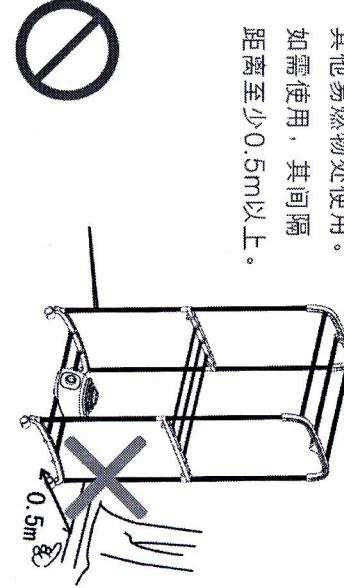

## 使用安全注意事项


- 使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口或出风口的周围，会造成感电或烫伤等危险事故。
- 勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用以免事故的发生。

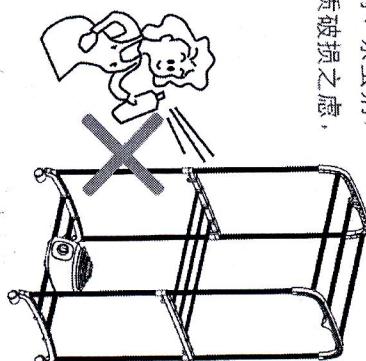

- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。



- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。
- 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

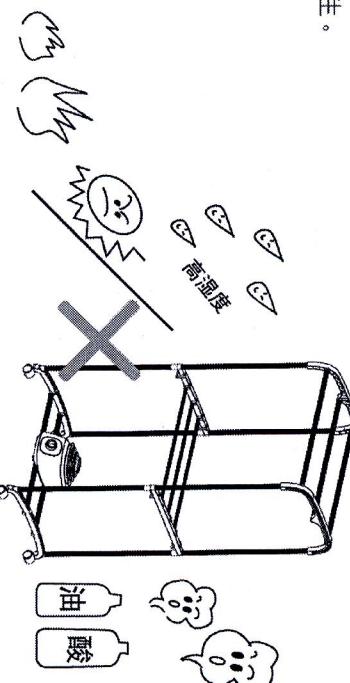

- 干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干，以便提高安全系数，保持地面干燥。





- 被干衣物仅适用于耐高温75°C以上布料，总重量≤10kg，否则会损坏衣物。

## 保养与储藏

机体的清洁：

- 依图示进行清洁与保养。
- 在做外部清洁工作以前，必须先关闭电源及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

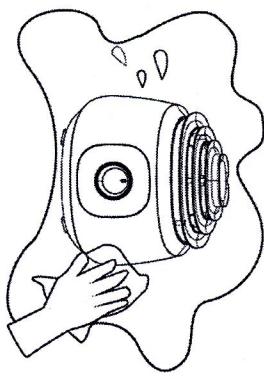

## 故障排除


序号	故障现象	故障原因
1	接通电源后电源指示灯不亮，机器不工作	停电 插座保险丝熔断 插头没有插好 机器保险丝熔断*
2	干衣时间过长(3h)	被干衣物太厚 被干衣物未经脱水 外罩没有套好而漏风
3	干衣过程突然停机	进、出风口被衣物或其它东西堵塞，保护电路动作 超过定时时间

如遇到“\*”处的问题请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

### ▲ 警告 本产品仅用于干燥水洗的纺织物

敬告：1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。  
2.加热器不得直接置于电源插座下面。

## 产品电路图

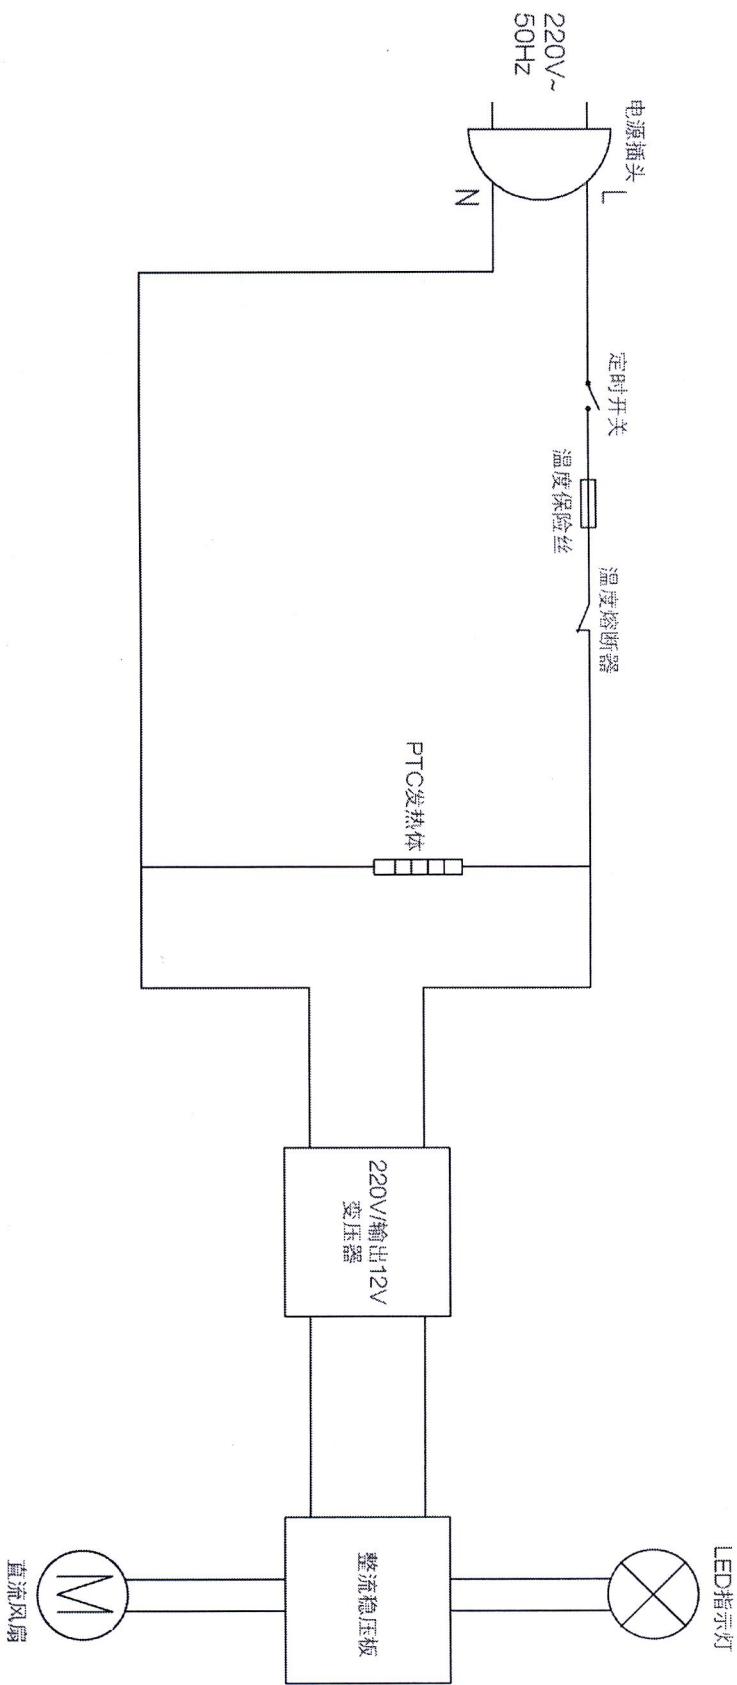

# 三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年
<b>维修记录</b>			
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部
			维修员
			维修费
			配件费
			退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年。机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 非一般家庭使用(如长时问使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
  - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明：** 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2.产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有  
需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务  
热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、  
投诉、保修、收费标准查询等业务。

**AIRIMATE**

售后服务热线: **400-8860-315**  
电子服务热线: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)  
公司网址: <http://www.airmate-china.com>



艾美特电器(深圳)有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000