

产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特干衣机是艾美特精心研发设计的具有干衣、取暖、衣柜、衣架等多种功能产品。

主要使用环境场所：

- ①冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
 - ②南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
 - ③家有小孩，衣服洗换频率高；
 - ④家庭阳台较小或周围环境污染大。
- 以上环境场所使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。

产品特点


- 1.采用风扇式加热器干衣，与传统干衣不同，干衣过程避免衣物互相摩擦而打皱、受损。
- 2.采用PTC发热材料：改变传统制热方法，并采用多项过热保护装置和防触电装置。
- 3.采用全新设计的静音型风扇，干衣噪音低。
- 4.预防二次污染：衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入及高温杀菌作用。
- 5.多功能：集干衣机、暖风机和衣柜于一身。
- 6.干衣速度快：干衣时间约1~2小时。
- 7.便于携带：体积小、重量轻、拆卸方便，便于旅行使用。

工作原理

艾美特干衣机系列的热源是采用PTC发热体，它具有安全、节能、使用寿命长、耐腐蚀等优点。

该产品的工作原理是利用风扇式加热使干衣机内形成正压，空气经过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排出罩外，而达成加热干衣的目的。（温馨提示：把被干衣物脱水后挂到通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到节能环保的原则。）


整机结构

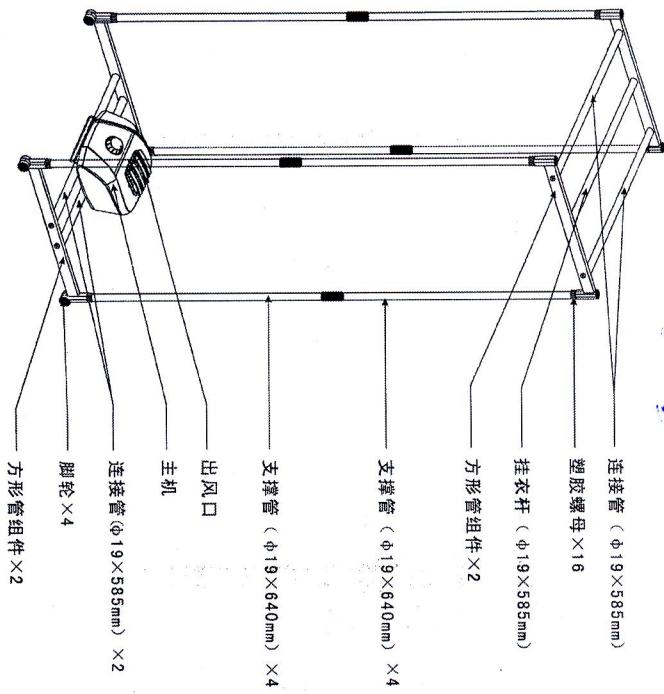

规格型号

型 号	HGY907P
电 源	220V~50Hz
输入功率	900W
额定干衣容量	10kg
干衣时间	180min
产品净重	3.4kg
产品毛重	4.6kg

产品电路图

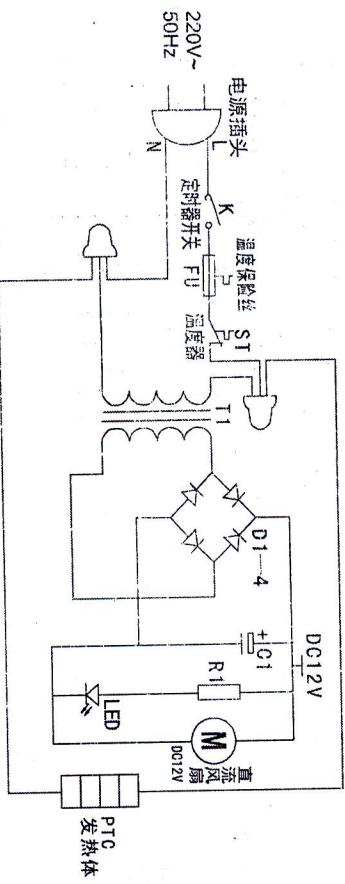


随机配件

在安装此机前, 请仔细检查随机配件(如下表):

名 称	数 量	单 位	备 注
主 机	1	台	
方 形 管 组 件	4	件	
支 撑 管 (Φ 19×640mm)	8	支	
连 接 管 (Φ 19×585mm)	4	支	
挂 衣 杆 (Φ 19×535mm)	1	支	
塑 胶 螺 母	8	个	
干 衣 外 壳	1	个	
说 明 书	1	本	
保 修 卡	1	份	
脚 轮	4	个	
螺 钉	8	粒	


安装步骤

- 1、将两支连接管和两支方形管组件对接好锁紧螺钉, 套上4个塑胶螺母, 组装成上层晾衣架。

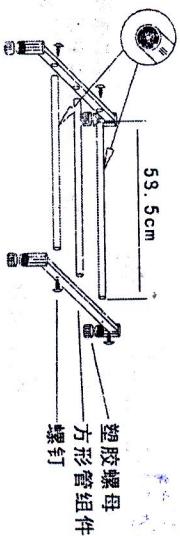

上层晾衣架


- 2、将两支连接管和两支方形管组件对接好锁紧螺钉, 装上脚轮并套上4个塑胶螺母组装成下层固定脚架。

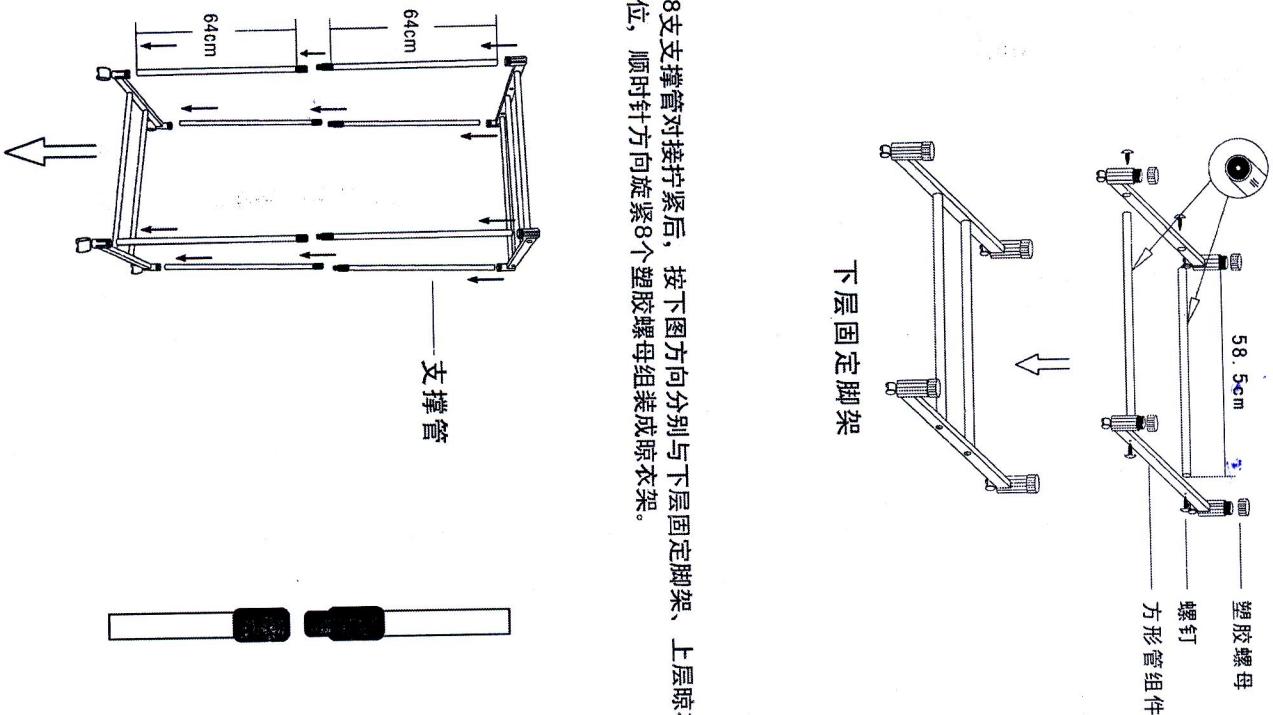


下层固定脚架

使用说明


4. 将干衣外罩由上至下轻轻套入，套好外罩后将底部3条拉链拉上，把主机底部的固定脚架向外掰开，并卡在连接管上，组装成干衣机。

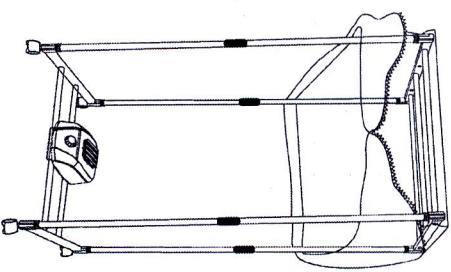

外罩由上至下轻轻套入，套好外罩后，将三条拉链拉上。

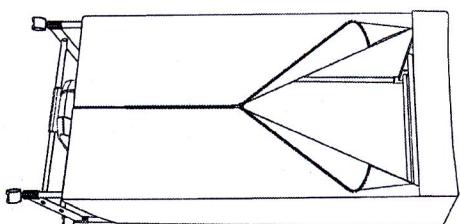

1. 把电源插头插入带接地的插座上(注意：插座必须可靠接地)。
2. 开关旋钮定时，可定时时间180分钟，使用连续档位时，主机工作时间不受控制，主机每次连续工作时间不能过长，使用360分钟后必须手动关闭。
3. 旋转定时旋钮，机器正常工作状态，此时电源指示灯亮。
4. 顺时针旋转开关旋钮为开机同时选定定时时间。
- 5.“关”位置为关机。
- 6.“连续”位置为连续开机。

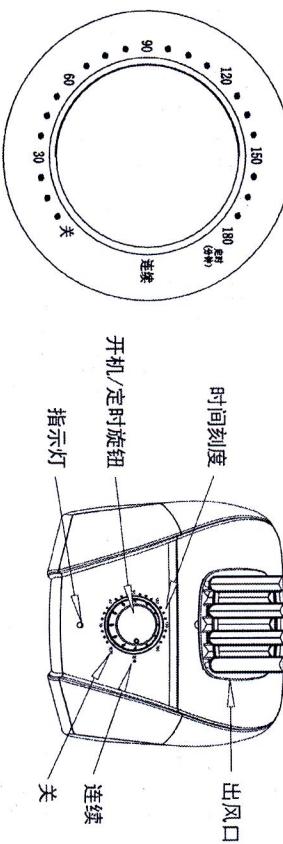

使用安全注意事项

- 注意**
- 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。
 - 有感电、触电的危险有时会起火。




注意

- 禁**
- 禁止阻塞或盖住出风口。会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。




禁

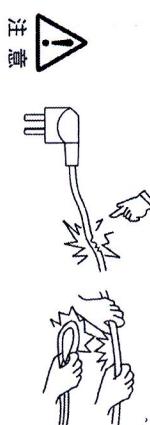

注意


- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。
- 以免接触不良或有感电，触电的危险。

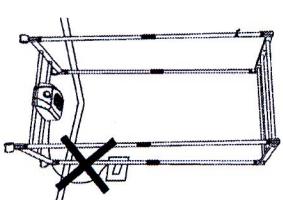

禁

注意

- 如果定时范围小于30分钟，则需将旋钮指针旋转超过30分钟，然后再回调到所需定时范围。
- 机器工作时不能用手触摸风罩或覆盖出风罩。

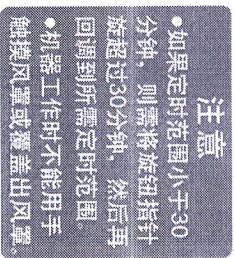


- 拆卸步骤：按安装的相反步骤完成即可。


使用安全注意事项

保养与储藏


- 勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。

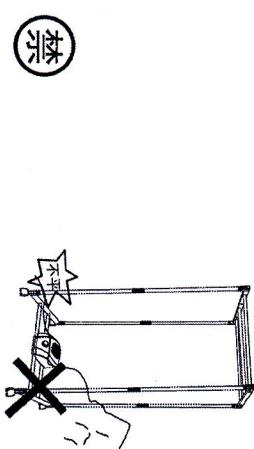

- 请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。

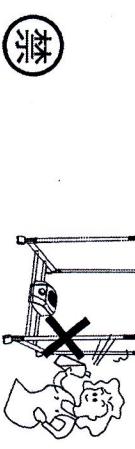


- 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。

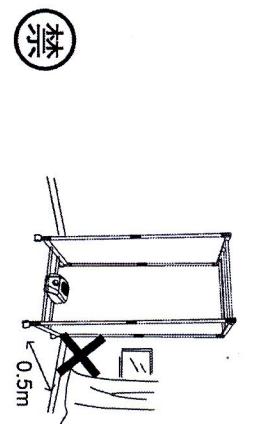

- 使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口或出风口的周围，会造成感电或烫伤等危险事故。

- 勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用以免事故的发生。

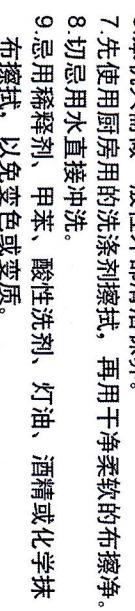

机体的清洁：

- 1.依图示进行清洁与保养。
- 2.在做外部清洁工作以前，必须先关闭电源及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 3.表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 4.保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 5.放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 6.本机只需做一般性外部清洁保养。
- 7.先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 8.切忌用水直接冲洗。
- 9.忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



故障排除


序号	故障现象	故障原因
1	接通电源后电源指示灯不亮，机器不工作	<ul style="list-style-type: none"> ●停电 ●插头没有插好 ●插座保险丝熔断 ●机器保险丝熔断*
2	干衣时间过长(3h)	<ul style="list-style-type: none"> ●被干衣物太厚 ●外罩没有盖好而漏风 ●被干衣物未经脱水
3	干衣过程突然停机	<ul style="list-style-type: none"> ●进、出风口被衣物或其它东西堵塞，保护电路动作 ●超过定时时间

- 如遇到“*”处的问题请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

警告 本产品仅用于干燥水洗的纺织物

- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

- 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

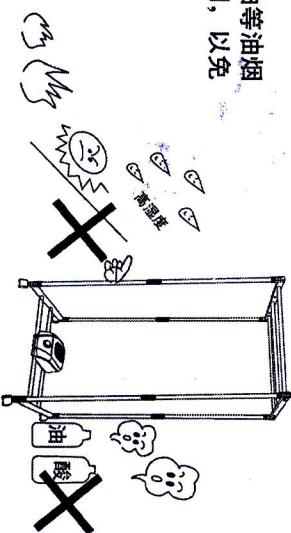

注意

敬告：1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
2.加热器不得直接置于电源插座下面。