



说明： 页面一为封面和封底
封二和底二留白

其他双面打印

说明书设计稿

说明书成稿尺寸： 142.5 x 210 mm



三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰、撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用（如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污污目的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线： 400-8860-315
电子邮箱： service@airmate-china.net
公司网址： http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编： 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编： 332000



使用说明书 多功能干衣机

型号 HGV1503

目 录

产品介绍	1
产品特点	1
产品结构	1
原机型号	2
产品电简图	2
随机配件	2
组装方法	3
使用说明	3
干衣机功能安装方法	4-6
使用安全注意事项	6-7
保养与储藏	7
故障排除	8

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品 牌	A 艾美特
机种型号	HGV1503
有效页面	
设计担当	陈春娥
审 核	陈春娥 2015.10.9
核 准	陈春娥 2015.10.9
日 期	2015.10.9

CEM产品

以此份为准

陈春娥

修改页码：

2015.10.9

封面、P3、P8


产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业制造公司。艾美特干衣机是艾美特精心研发设计的具有干衣、取暖、衣柜、衣架多种功能产品。

产品特点

- 1. 采用先进的PTC制热取暖。
- 2. 多种烘烤模式。
- 3. 360分钟定时。
- 4. 连续工作6小时自动关机保护。
- 5. 数码功能显屏。
- 6. 干衣功能，有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。


整机结构

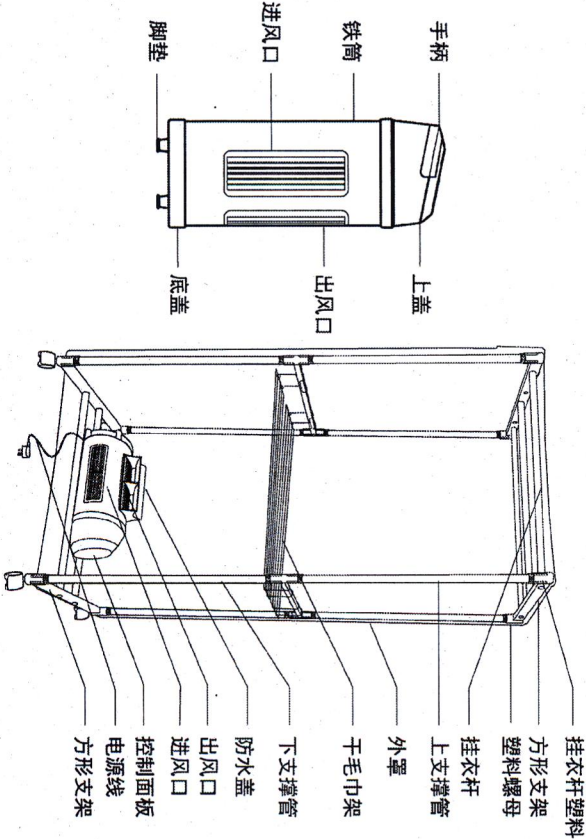

规格型号

型 号	HGY1503
电 源	220V~50Hz
输入功率	1500W
额定干衣容量	15kg
定时	6h
产品净重	9.3kg
产品毛重	11.2kg
彩盒尺寸	700x260x255mm

产品电路图

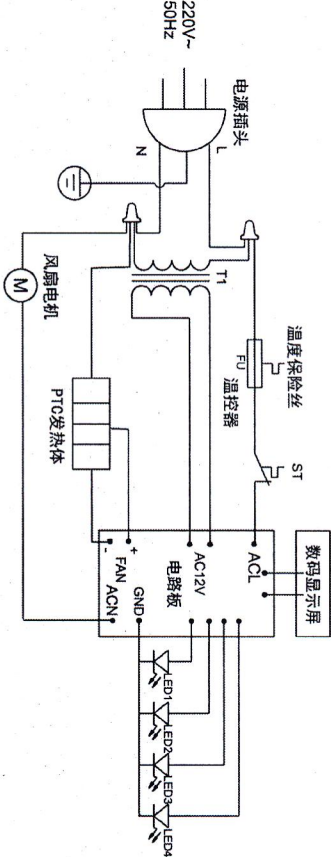


随机配件

在安装此机前，请仔细检查随机配件(如下表)：

名 称	数 量	单 位
主 机	1	台
支撑管组件	6	套
支撑管连接器	13	支
塑料螺母	16	个
防水盖	1	件
脚 轮	4	支
外 罩	1	个
说明书	1	本
毛巾架	1	个

组装方法


- 1、打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
- 2、将机体放置平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座（电源插座及电源要求：交流220V/50Hz，电流10A以上）。




使用说明



- **开关** 按下“开/关”，烘衣LED灯亮起，同时数码显示屏显示“888”，机体开始启动烘衣工作状态。提示：此机体连续工作6h后会自动关机保护，只需重新操作“开/关”即可重新启动烘衣；

- **定时** 按此键可以设定烘衣时间长度，同时数码显示屏显示烘烤剩余时间；本机设定最长定时6小时，每15分钟为单元加减；具体操作顺序如下：



- **模式** 按下“模式”时，机体控制面板会作如下模式选择，相应的LED灯亮起；



此时显示屏显示各模式状态所需标准烘烤时间，同时消费者可以自行调节  ，调节烘烤时间；


温馨提示：棉衣/牛仔，所设定标准烘烤时间：120min；

毛巾/衬衫，所设定标准烘烤时间：60min；

烘鞋，所设定标准烘烤时间：90min；

以上为标准参考时间，但根据衣物的多少；衣物湿度有关系，所以用户可以在标准时间指导下自行加减时间；

注意 机器工作时不能用手触摸出风罩或覆盖出风罩。

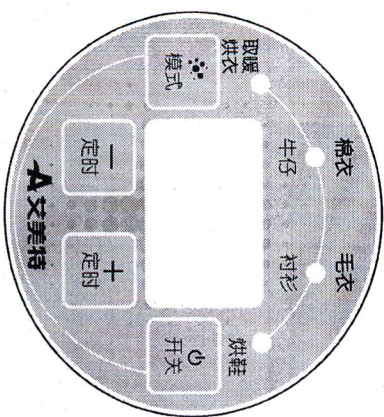

干衣功能介绍

●工作原理

艾美特多功能干衣机系列的热源是采用PTC发热体，它具有安全、节能、使用寿命长、耐腐蚀等优点。

该产品的工作原理是利用风扇式加热使干衣机内形成正压，空气经过滤再经PTC发热体加热后被送入衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排出罩外，而达成加热干衣的目的。（温馨提示：把被干衣物脱水后挂到通风处，晾干不滴水，再用干衣机烘干，可达到节能环保的原则。）

●主要使用环境场所


- ① 冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
 - ② 南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
 - ③ 家有小孩，衣服洗涤频率高；
 - ④ 家庭阳台较小或周围环境污染大。
- 以上环境场所均可使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。

●干衣机功能特点


1. 采用风扇式加热器干衣，与传统干衣不同，干衣过程避免衣物互相摩擦而打皱、受损。
2. 采用PTC发热材料：改变传统制热方法，并采用多项过热保护装置和防触电装置。
3. 采用全新设计的静音型风扇，干衣噪音低。
4. 预防二次污染：衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入及高温杀菌作用。
5. 多功能：集干衣机、暖风机和衣柜于一体。
6. 干衣速度快：干衣时间约1~2小时。
7. 便于携带：体积小、重量轻、拆卸方便，便于旅行使用。

干衣功能安装方法


1. 把69cm长的两根铝管与两孔方管对接锁紧螺钉，并套上4个塑料螺母，插上脚轮做成脚架。

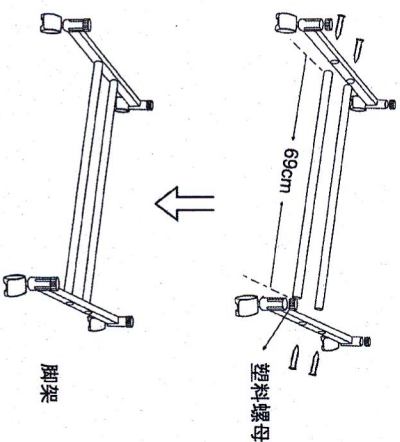

2.把69cm长的三根铝管与三孔方管对接锁紧螺钉，并套上4个塑料螺母，做成晾衣架。

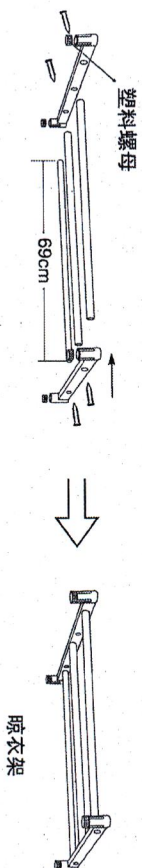

3.把68cm长的8根铝管按箭头方向分别与连接器、晾衣架、脚架对接好后，顺时针方向旋紧16个螺母，做成方形衣柜并由上至下套上外罩。

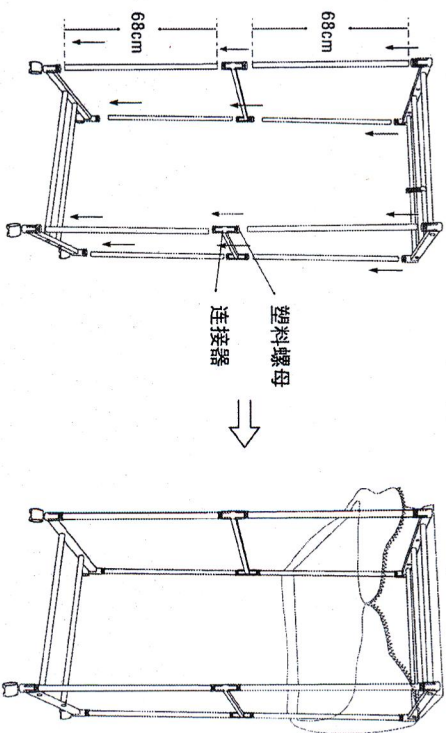

注意

外罩由上至下轻轻套入，套好外套后，将底部三条拉链拉上。


4.将主机平放在脚架上，并将防水盖卡紧在主机上。



注意

开机前要确保防水盖安装好后才能开机！及其工作时禁止覆盖进风口和出风口！

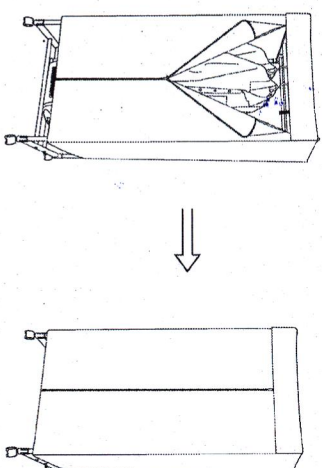



5.固定好主机及风口，将外罩拉链拉上。



使用安全注意事项

<p>●使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。</p> <p>●有触电、触电的危险有时会起火。</p> <p>注意</p>	<p>●使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。</p> <p>●以免接触不良或有触电、触电的危险。</p> <p>注意</p>
<p>●禁止阻塞或盖住出风口。会造成高温、故障，影响性能。机体会过热，造成外壳变形变色。</p> <p>禁</p>	<p>●请勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故的发生。</p> <p>禁</p>
<p>●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p> <p>禁</p>	<p>●勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。</p> <p>禁</p>

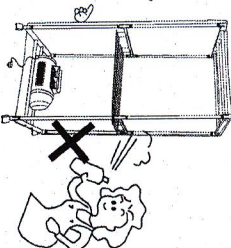
使用安全注意事项
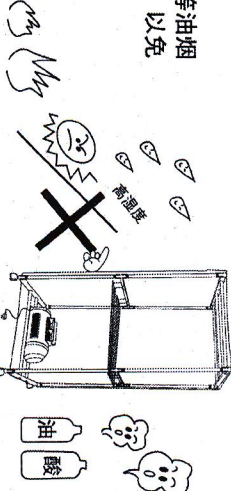
<p>●请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之处，会造成感电。</p> <p>禁</p> 	<p>●使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口或出风口的周围，会造成感电或烫伤等危险事故。</p> <p>●勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用以免事故的发生。</p> <p>禁</p>
<p>●被干衣物仅适用于耐高温75℃以上布料，总重量≤10kg，否则会损坏衣物。</p> <p>注意</p> 	<p>●干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾干至无滴水后再放入布罩烘干，以提高安全系数，保持地面干燥。</p> <p>注意</p> 
<p>●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。</p> <p>●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</p> <p>禁</p>	

保养与储藏

机体的清洁:

1. 依图示进行清洁与保养。
2. 在做外部清洁工作以前，必须先关闭电源及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
3. 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
4. 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
5. 放置于湿气较少的地方妥善保管。
6. 本机只需做一般性外部清洁保养。
7. 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
8. 切忌用水直接冲洗。
9. 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

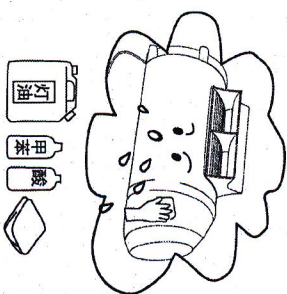

故障排除

序号	故障现象	故障原因
1	接通电源后电源指示灯不亮，机器不工作	<ul style="list-style-type: none"> ● 停电 ● 插头没有插好 ● 插座保险丝熔断 * ● 机器保险丝熔断 *
2	干衣时间过长(3h)	<ul style="list-style-type: none"> ● 被干衣物太厚 ● 被干衣物未经脱水 ● 外罩没有套好而漏风
3	干衣过程突然停机	<ul style="list-style-type: none"> ● 进、出风口被衣物或其它东西堵塞，保护电路动作 ● 超过定时时间

●如遇到"*"处的问题请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。

警告 本产品仅用于干燥水洗的纺织物

敬告: 1. 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

2. 加热器不得直接置于电源插座下面。