

A艾美特

说明：页面一为封面和封底
封二和底二留白

其他双面打印

说明书设计稿



说明书成稿尺寸：142.5 x 210 mm

A艾美特

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	保修期
			一年
型号	产品条码	保修期	一年

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机保修一年，机型的定时器三年保修。属营业场所使用免费保修半年(赠品不在保修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免要保修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污损的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：


1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
 2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。
- 本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准等业务。

AIRMATE

售后服务热线：**400-8860-315**

电子服务热线：[service@airmate-china.net](http://www.airmate-china.com)

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

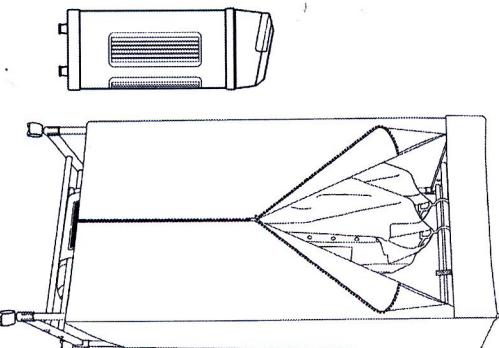

使用说明书 多功能干衣机

型号 HGY1521

目 录

产品介绍	1
产品特点	1
整机结构	1
规格型号	2
产品电路图	2
随机配件	2
组装方法	3
使用说明	3
干衣功能介绍	4
干衣机功能安装方法	4-6
使用安全注意事项	6-7
保养与储藏	7
故障排除	8

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详细阅读本说明书
- 说明书请妥为保管


产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特干衣机是艾美特精心研发设计的具有干衣、取暖、衣柜、衣架多种功能产品。


产品特点

- 采用先进的PTC制热取暖。
- 多种烘烤模式。
- 360分钟定时。
- 连续工作6小时自动关机保护。
- 数码功能显示屏。
- 干衣功能，有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。

整机结构

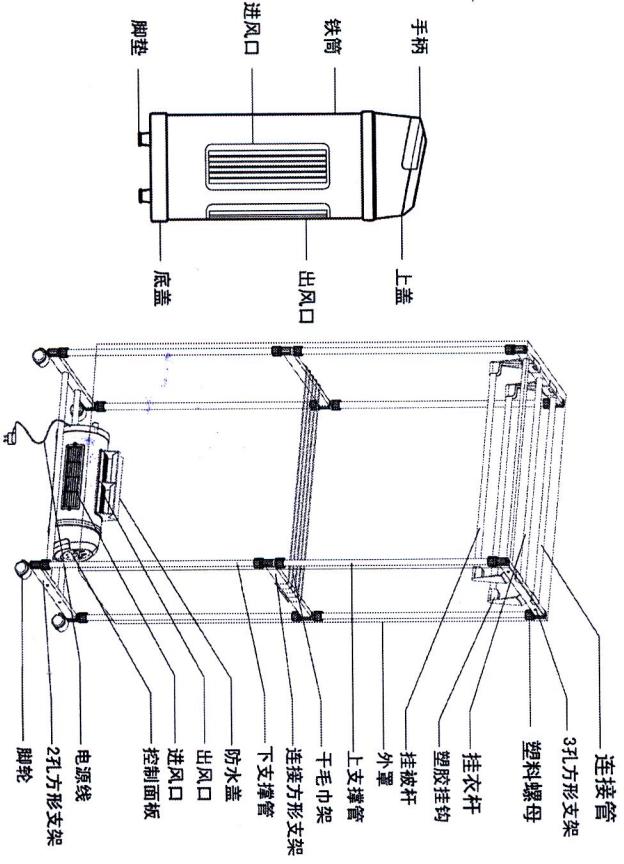

产品电路图

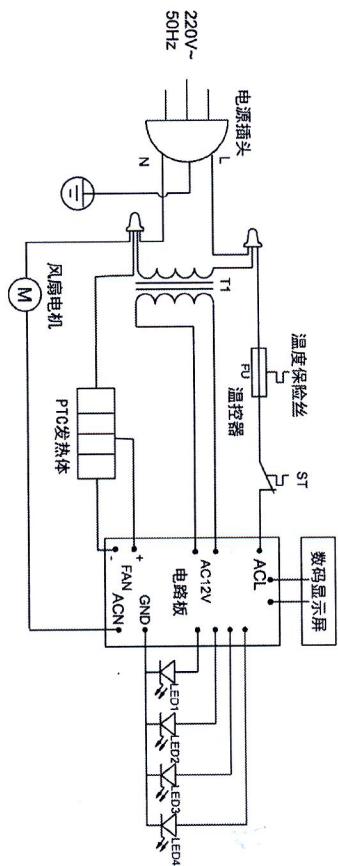

随机配件

在安装此机前，请仔细检查随机配件(如下表):


名 称	数 量	单 位	名 称	数 量	单 位
主 机	1	台	支撑管 (Φ19×68cm)	8	支
2孔方形支架	2	支	连接管 (Φ19×69cm带胶塞)	4	支
连接方形支架	2	支	挂衣杆 (Φ19×69cm)	1	支
3孔方形支架	2	支	挂被杆 (Φ19×69cm)	2	支
塑料螺母	16	个	塑胶挂钩	4	个
防水盖	1	个	螺丝	8	颗
脚 轮	4	个	毛巾架	1	个
外 罩	1	个	说 明 书	1	本

规格型号

组装方法

干衣功能介绍

- 1、打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
- 2、将机体放置平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座（电源插座及电源要求：交流220V/50Hz，电流10A以上）。




使用说明

- 按下“开关”，烘衣LED灯亮起，同时数码显示屏显示“000”，机体开始启动烘衣“棉衣/牛仔”工作模式状态。提示：此机体连续工作6h后会自动关机保护，只需重新操作“开关”即可重新启动烘衣；

- 按此键可以设定烘衣时间长度，同时数码显示屏显示烘烤剩余时间；本机设定最长定时6小时，每15分钟为单元加减；具体操作顺序如下：

15-----30-----45-----360min
↑ ↓
 循环

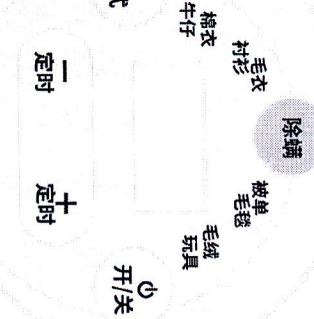

- 按下“模式”时，机体控制面板会作如下模式选择，相应的LED灯亮起：

棉衣/牛仔 -----毛衣/衬衫
↑ ↓
 循环

- 按下“除螨”时，机体控制面板会作如下模式选择，相应的LED灯亮起；

被单/毛毯 -----毛绒玩具
↑ ↓
 循环

此时显示屏显示各模式状态所需标准烘烤时间，同时消费者可以自行调节^{定时}/_{定时}，调节烘烤时间；

温馨提示：棉衣/牛仔，所设定标准烘烤时间：360min；毛衣/衬衫，所设定标准烘烤时间：120min；被单/毛毯，所设定标准烘烤时间：90min；毛绒玩具，所设定标准烘烤时间：150min；

以上为标准参考时间，但根据衣物的多少；衣物湿度有关系，所以用户可以在标准时间指导下自行加减时间；

注意 机器工作时不能用手触摸出风罩或覆盖出风罩。

● 工作原理

艾美特多功能干衣机系列的热源是采用PTC发热体，它具有安全、节能、使用寿命长、耐腐蚀等优点。

该产品的工件原理是利用风扇式加热使干衣机内形成正压，空气经过过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排出罩外，而达加热干衣的目的。（温馨提示：把被干衣物脱水后挂到通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到节能环保的原则。）

● 主要使用环境场所

- ① 冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
- ② 南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
- ③ 家有小孩，衣服洗换频率高；
- ④ 家庭阳台较小或周围环境污染大。


以上环境场所均可使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。

● 干衣机功能特点


- 1.采用风扇式加热器干衣，与传统干衣不同，干衣过程避免衣物互相摩擦而打皱、受损。
- 2.采用PTC发热材料：改变传统制热方法，并采用多项过热保护装置和防触电装置。
- 3.采用全新设计的静音型风扇，干衣噪音低。
- 4.预防二次污染：衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入及高温杀菌作用。
- 5.多功能：集干衣机、暖风机和衣柜于一体。
- 6.干衣速度快：干衣时间约1~2小时。
- 7.便于携带：体积小、重量轻、拆卸方便，便于旅行使用。

干衣功能安装方法


1.把69cm长的两根(带胶塞)铝管与两孔方形支架对接锁紧螺钉，并套上4个塑料螺母，插上脚轮做成脚架。

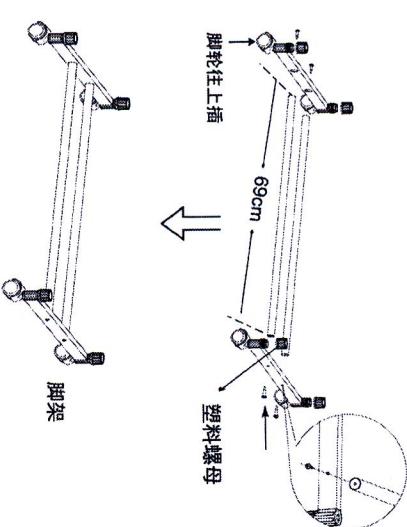


2. 把69cm长的二根(带胶塞)铝管和69cm长的一根铝管与三孔方形支架对接锁紧螺钉，并带上4个塑料螺母，做成晾衣架。

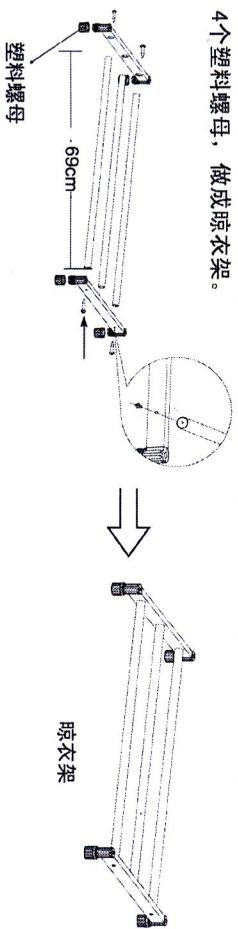

3. 把68cm长的8根铝管按箭头方向分别与连接方形支架、晾衣架、脚架对接好后，顺时针方向旋紧16个螺母，做成方形衣柜并由上至下套上外罩。

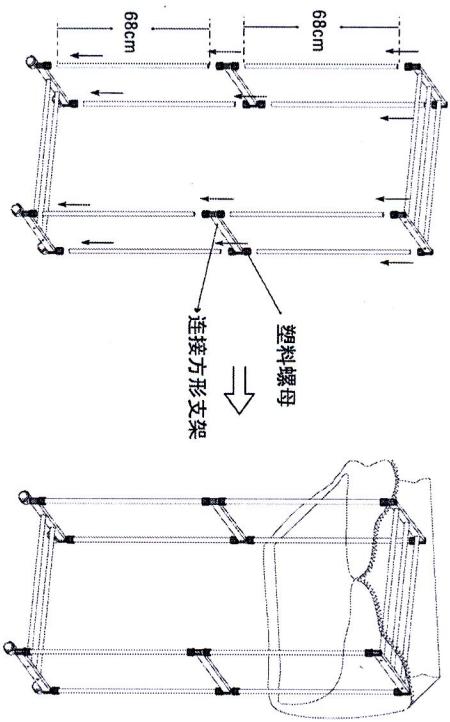

5. 固定好主机及风口，在需要对被子烘干或者除螨时可按下图方式安装塑胶挂钩和挂被杆来承托被子。将外罩拉链拉上。

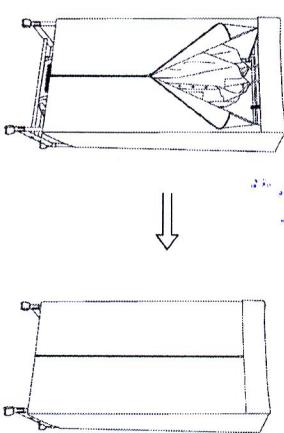


备注 在需要对被子烘干或者除螨时可按下图方式安装塑胶挂钩和挂被杆来承托被子

使用安全注意事项


• 使用前需先检查所有电压是否与本机电器标示上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。
• 有感电、触电的危险有时会起火。




• 禁止阻塞或盖住出风口。
会造成高温、故障，影响性能。
机体过热，造成外壳变形变色。

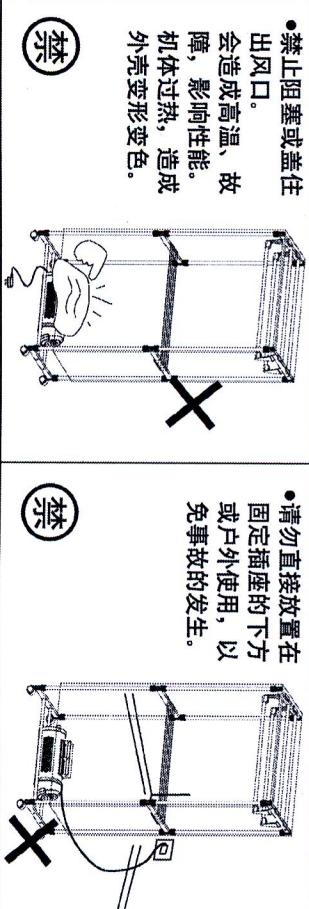

• 使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。
• 以免接触不良或有感电，触电的危险。

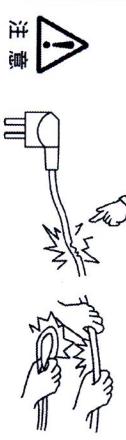

• 请勿直接放置在固定插座的下方或户外使用，以免事故的发生。

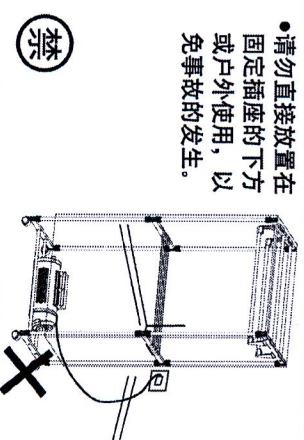

注意

开机前要确保防水盖安装好后才能开机！
及其工作时禁止覆盖进风口和出风口！

使用安全注意事项

保养与储藏

机体的清洁：

- 依图示进行清洁与保养。
- 在做外部清洁工作以前，必须先关闭电源及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 表面污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

故障排除

序号	故障现象	故障原因
1	接通电源后电源指示灯不亮，机器不工作	<ul style="list-style-type: none"> 停电 插座保险丝熔断 插头没有插好 机器保险丝熔断*
2	干衣时间过长(3h)	<ul style="list-style-type: none"> 被干衣物太厚 外罩没有套好而漏风
3	干衣过程突然停机	<ul style="list-style-type: none"> 进、出风口被衣物或其它东西堵塞，保护电路动作 超过定时时间

- 如遇到“*”处的问题请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。




敬告：1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




- 加热器不得直接置于电源插座下面。

- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

- 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

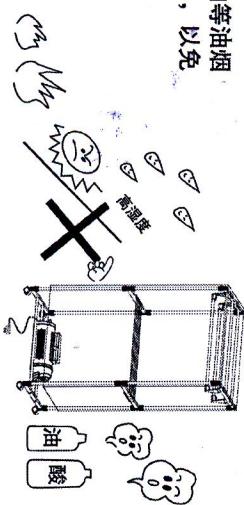

- 勿在不平稳、不安定的场所使用，会造成摔坏、破损等的原因。

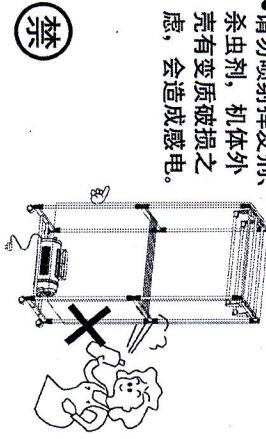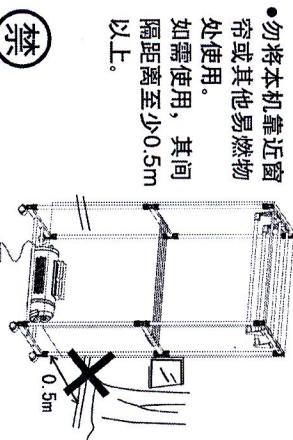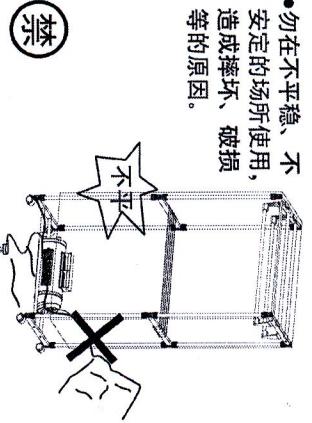

- 勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虞，会造成触电。
- 使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸出风口或出风口的周围，会造成触电或烫伤等危险事故。
- 勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人等的场所使用以免事故的发生。



- 被干衣物仅适用于耐高温70°C以上布料，总重量≤10kg，否则会损坏衣物。

- 干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干，以便提高安全系数，保持地面干燥。

