


立即換

零件图解

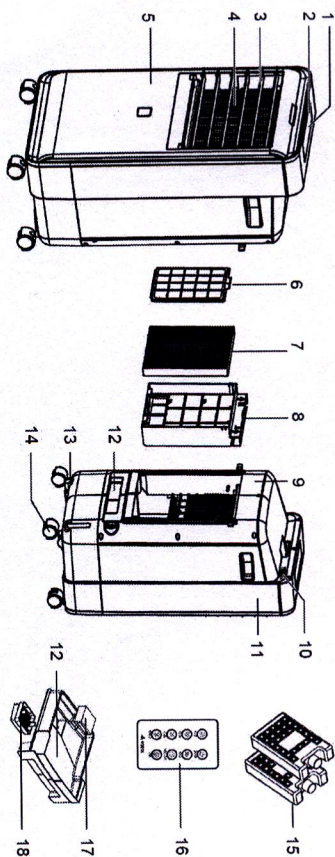


1. 显示面板
2. 按键
3. 横向风向片
4. 竖向风向片
5. 前壳
6. 后壳滤网
7. 滤网组件
8. 加湿帘
9. 后壳
10. 电源开关
11. 侧板
12. 接水盘
13. 水箱塞
14. 脚轮
15. 冰晶盒
16. 遥控器
17. 过滤棉
18. 过滤盒组件

说明书	附 属 品
1份	遥控器 1件

加水/冰说明


- 将水箱开关旋转至半开位置，即可抽出加水盘加水，加完水后将加水盘退回原位，并将开关旋回锁定位置。
- 将水箱开关旋转至全开位置，即可将加水盘抽出，抽出加水盘后可以向水箱内加入水、冰晶或冰块。加水或加冰后水位不能超过最高水位线。完成后装回加水盘，锁定水箱开关。

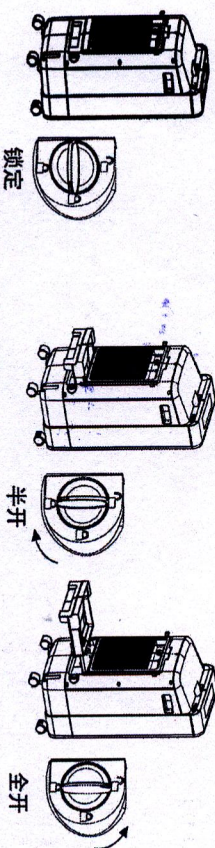

-1-

使用说明

控制面板/遥控器

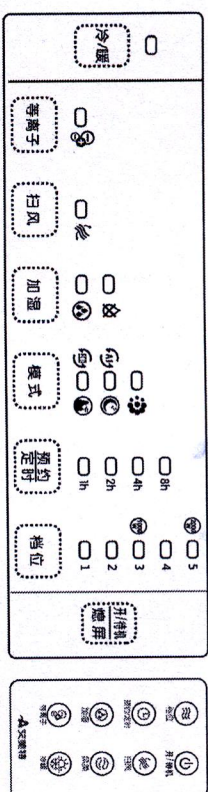

功能说明

电源开关切至“开”档时，整机进入待机状态，电源开关切至“关”档时，整机电源切断。


● 开/待机/熄屏

待机状态下，按下此键，开启冷风工作状态，整机在三档风量启动后，可进行后续功能选择。整机使用完后，再按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。


熄屏功能：长按此键3秒以上熄灭所有显示，但所有功能的工作状态不变。（显示熄灭状态操作任意按键可先唤醒所有显示，显示唤醒后操作各按键才恢复各自功能）

● 档位

在冷风模式下，按下此键可依次调整风量。风量调整顺序如下所示：




在暖风模式下，按下此键可依次调整暖功率。功率调节顺序如下所示：




● 预约/定时

预约：在待机状态下，按下此键可预约设定从1小时到15小时的任意开机时间，设定顺序如下：



预约设定成功后，预约指示灯开始闪烁，同时可设定开机后所需的其他功能（定时功能除外）。

定时：在开机模式下，按下此键可设定定时关机时间，可设定从1小时到15小时的任意时间，设定顺序如下图所示：



注意 为保证安全，请向上抬起横风风片至“冷/暖”键上的指示灯显示为红色且常亮，当此指示灯显示为红色且闪烁时，为保证安全，整机预约时间到启动时，PTC发热体不会工作。

-2-

使用说明


● 模式

在冷风模式下，按下此键可依次调节风类。按下第一次进入自然风，二次进入睡眠风，其调节顺序如下图所示：



自然风

模仿大自然之风吹效果分为强自然风、中自然风、弱自然风，配合风量键设定。自然风周期如下图所示：

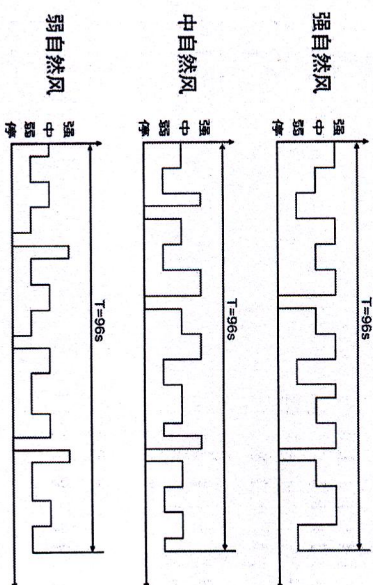

睡眠风

1. 设定为强睡眠风时，风扇按强自然风运转半小时后转为中自然风，半小时后再转换为弱自然风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
2. 设定为中睡眠风时，风扇按中自然风运转半小时后转为弱自然风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
3. 设定为弱睡眠风时，风扇按弱自然风运转，预置时间结束，或被关掉为止。

空净模式

此模式下，默认等离子、扫风、加湿开启，5档风量，3小时定时。模式、预约/定时、加湿、开/待机/熄屏键可用，其余键不可用。
冷风模式下开启空净模式，冷/暖键上指示灯显示蓝色且常亮。
暖风模式下开启空净模式，冷/暖键上指示灯显示红色且闪烁。

在暖风模式下，按下此键可依次调节暖风模式，按下第一次进入经济温控模式，再按一次此键，进入智能模式，其调节顺序如下：



使用说明

经济温控模式：整机将自动设定标准温度为16℃，然后根据环境温度与设定温度的差异，自动设定发热功率，以最佳取暖效率使周围的环境温度达到设定温度。

智能温控模式：整机将自动设定标准温度为24℃，然后根据环境温度与设定温度的差异，自动设定发热功率，以最佳取暖效率使周围的环境温度达到设定温度。

△ 注意

使用前请先拆去HEPA滤网上的包装袋。移动机时请小心移动，以免水溅到滤网，造成损坏。滤网可以取下更换，建议每年更换一次。

● 加湿

在开机后，当水箱内水位不低于最低水位时，按下加湿键即可启用加湿功能，加湿指示灯亮，再按下加湿键加湿功能关闭。在夏天使用加湿功能时，可在水箱内放入冷冻后的冰晶盒（建议应冷冻4小时以上以确保有较好的制冷效果），就可起到一定的制冷效果，让吹出的风凉爽。在冬天使用暖风时，也可启动加湿功能，取暖的同时加湿空气，取暖不干燥。

△ 注意

当缺水指示灯亮时，请及时向水箱内加水，加完水后缺水指示灯熄灭。重新启动加湿键，即可开启加湿功能。

● 扫风

开机时，按下此键，竖风向片开始扫风，指示灯亮，再按下此键，竖风向片停止扫风，指示灯灭。

△ 注意

1. 在暖风模式下，转换为冷风模式时需30秒后，冷风模式正常工作。
2. 在暖风模式下关闭整机时，请在关机30秒后，再关闭电源开关，拔下电源插头此举有利于延长整机使用寿命。
3. 在暖风模式下，电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz，电流10A以上。

● 等离子

按下此键开启等离子功能，再按下此键关闭等离子功能。

● 冷/暖


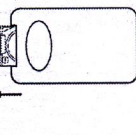
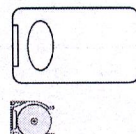
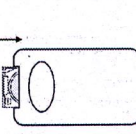
开机默认为冷风状态、3档风量，冷风状态下，冷/暖键上方指示灯显示为蓝色。冷风模式下，再按一下冷/暖键，则整机切换为暖风状态，冷/暖键上方指示灯显示为红色。再按一次切换为冷风状态，以此循环。冷风模式下有记忆功能，暖风模式下无记忆功能，关机并重新开机为3档冷风状态。

△ 注意

为保证安全，当横风向片未抬至安全高度时，PTC不通电，冷/暖键上方指示灯显示为红色且闪烁，需向上抬起横风向片至“冷/暖”键上的指示灯显示为红色且常亮，此时PTC可以正常工作。


使用说明

遥控器使用说明

附件：遥控器	遥控器电池安装：		
	1. 如图所示方向，取下电池盒盖；	2. 将纽扣电池按正负极方向装入电池盒；	3. 如图所示方向，盖上电池盒盖。
			



③ 遥控器必须正对着接收器：

- 遥控器使用范围在面向接收器约5m内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请妥为保存。

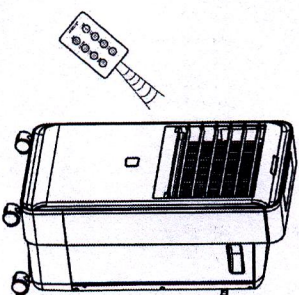


清洗说明

- 清洗之前请先关掉电源并拔掉插头；拔掉水壶，将水放干净；将水箱开关旋转至全开，即可抽出加水盘。加水盘过滤盒可直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。另过滤盒与过滤棉可直接拆下来清洗。

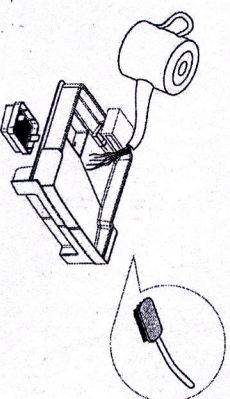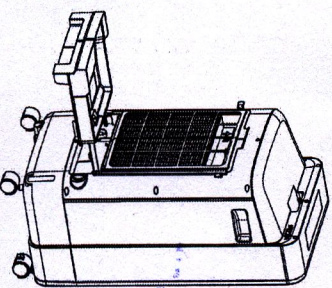

清洗说明

- 将外壳滤网向上拉出后，再将纸帘支架斜向上取出，使用干净的水冲洗滤网及纸帘，待晾干后再将刻有向上字体朝上、面向外安装回机体内，再装回外壳滤网即可。

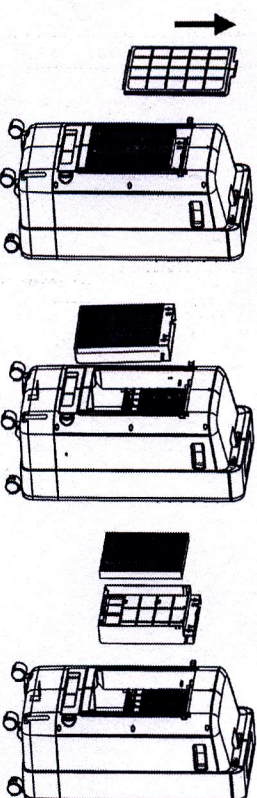


⚠ 注意

1. 清洗前，请先关闭电源，拔掉电源线。
2. 如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况。建议每使用1个月清洗一次滤网。
3. HEPA滤网不可水洗。




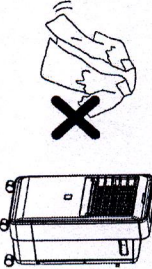
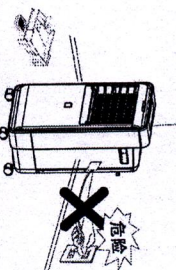
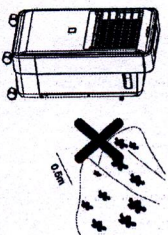
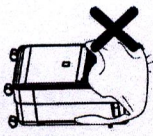
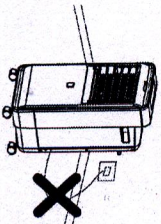
产品特性

- 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的，风扇企业之一。获得多国家电安全标准的认证：






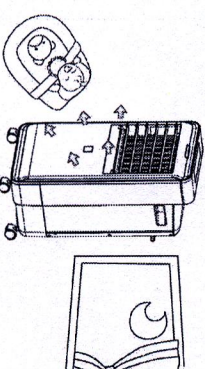
- 具有静音运转功能。



特别注意事项


● 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。	● 使用前需先检查电源线以及插头有无破损。● 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
	
● 拔出插头前先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。	● 切勿将衣物置于前后壳上。
	
● 严禁未组立好使用。	● 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。
	
● 禁止阻塞或盖住热出风口和入风口。会造成高温故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。	● 请勿直接放置在户外使用，以免事故的发生。
	

特别注意事项

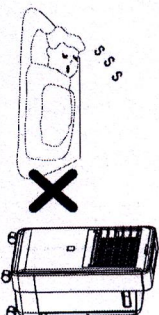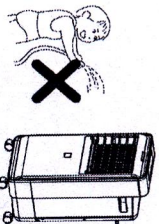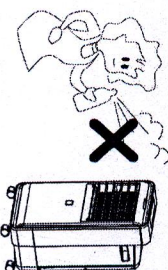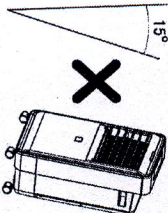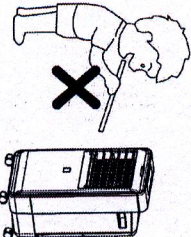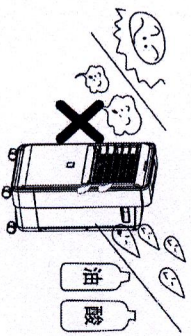● 婴孩、病人、老人请勿长时间直接吹风。	● 清洗时请勿使水流入或溅入机体内部，以免损坏内部部件。
	
● 勿直接喷洒清洁剂于机体上。● 塑胶件或涂漆部有变质或破损之虑。	● 使用时不能倾斜大于15°或放倒使用。
	
● 使用时禁止插入异物，或用手触摸前置等出风口的周围，会造成触电等危险事故。● 勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用，以免事故的发生。	● 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。● 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。
	

保养与储藏

- 请关掉电源拔下电源插头后依图示进行清洁与保养。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

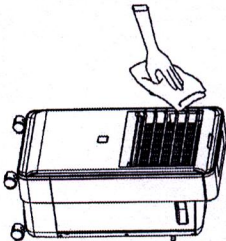

温馨提示

此产品采用分体式可拆式外壳滤网，清洁时只需清洁滤网即可。



简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时风鼓未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 电源线是否完好无损。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控失灵	<ul style="list-style-type: none">● 电池是否供电不足。● 电池是否装反。
加湿功能异常	<ul style="list-style-type: none">● 水箱加完水后，请确认水箱锁已锁至定位。● 水箱加完水后，请重新启动加湿键以激活加湿功能。

注意

1. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
2. 在浴缸、喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
3. 新机刚开始使用或者长时间停机再次使用时，如有轻微异味属正常现象，使用一会儿会自然消失。
4. 为防止加热器过热，禁止覆盖本加热器。
5. 移动请轻推移动，以避免水箱水溅出造成损坏。

规格

型 号	电 压	频 率	冷风功率	总功率	噪 声
CFHW20C	220V~	50Hz	65W	2000W	≤63dB(A)

产品电路图

