




# 说明书设计稿

说明书成稿尺寸: 95x210mm (285x210mm3折页)

|      |             |
|------|-------------|
| 表单编号 | QR-WB20-001 |
| 版 次  | 1.0         |
| 客 户  | 中国市场        |
| 品 牌  | A艾美特        |
| 机种型号 |             |
| 有效页面 |             |
| 设计担当 |             |
| 审 核  |             |
| 核 准  |             |
| 日 期  |             |

## 保养与储藏

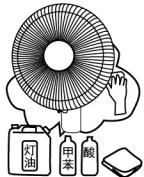

- 依图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前,请先拔下电源插头,切断电源。
- 本体,扇叶的油污必须清除干净,以免造成变色,破损。
- 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。

## 简易故障排除


| 症 状        | 检 查 事 项  |
|------------|--|
| 电扇启动时扇叶未运转 | <ul style="list-style-type: none"> <li>电源线插头是否确实插入插座。</li> <li>扇网是否变形,触及扇叶。</li> </ul>   |
| 电扇启动时有异音   | <ul style="list-style-type: none"> <li>扇叶是否确实装入马达轴心,扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。</li> <li>检查扇叶周边有否细小毛边。</li> <li>扇网是否变形,触及扇叶。</li> </ul> |

😊 敬告: 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 规 格

| 型 号        | 电 压   | 频 率  | 功 率 | 噪 声      | 能 效 值                       | 能 效 等 级 |
|------------|-------|------|-----|----------|-----------------------------|---------|
| FS4023R-11 | 220V~ | 50Hz | 60W | ≤59dB(A) | 1.25m <sup>3</sup> /(min.W) | 1       |

## 产品电路图

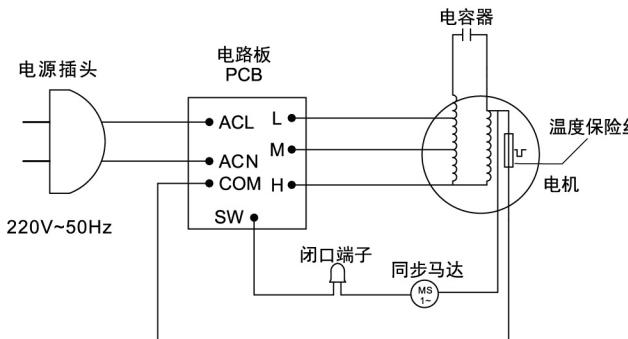

|            |      |      |    |
|------------|------|------|----|
| 三包凭证       |      |      |    |
| 本三包凭证各栏请详填 |      |      |    |
| 客户姓名       | 地址   |      |    |
| 购买日期       | 购买商场 | 商场电话 |    |
| 型号         | 产品条码 | 包修期  | 一年 |

|         |      |       |     |     |     |     |
|---------|------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 维 修 记 录 |      |       |     |     |     |     |
| 接机日期    | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 |
|         |      |       |     |     |     |     |
|         |      |       |     |     |     |     |
|         |      |       |     |     |     |     |

1. 本产品在正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修,主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
  - 因自行修理改装导致损坏的;
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
  - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2. 产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

**AIRMATE**

售后服务热线: 400-8860-315  
电子服务热线: service@airmate-china.net  
公司网址: http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108




艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



## 零件图解

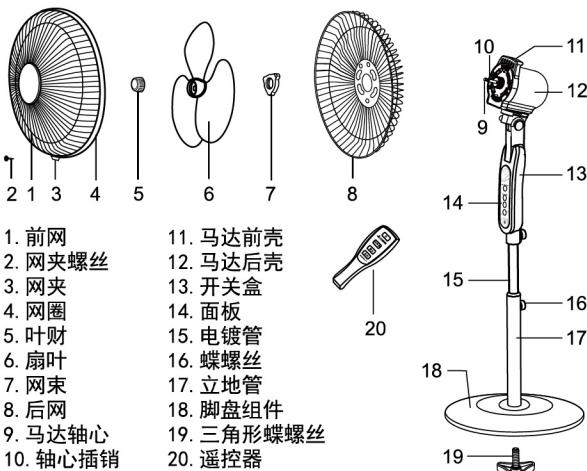


## 组合方式

- 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


### ①. 底盘组立：

- 逆时针方向从立地管拧出三角形蝶螺丝。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 依顺时针方向拧紧三角形蝶螺丝。

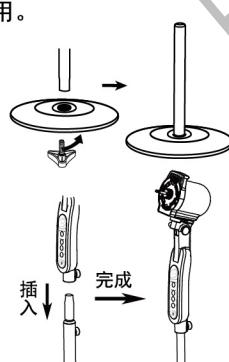


### ②. 整体组立：

- 把风扇本体与电镀管如右图所示用蝶螺丝连接、固定。
- 旋松蝶螺丝，把电镀管拉伸至所需高度，再锁紧固定。

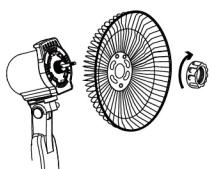


### ③. 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

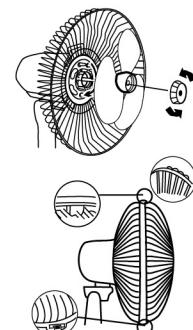

### ④. 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合；
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定，如右图所示。

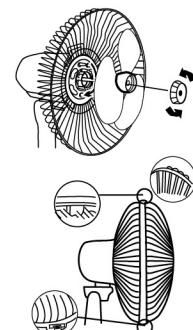

### ⑤. 前网组立


- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

## 使用说明

●本风扇设有四段风量、8小时定时。

### ●俯仰调节：

上下俯仰角度，风向可自由选择。

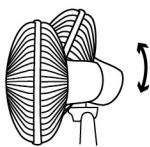

### ●高度调节：

旋松蝶螺丝，调节电镀管至所需高度，然后拧紧蝶螺丝。



### ●附件-遥控器


- 遥控器使用时必须正对着接收器：
- 遥控器使用范围在距离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控之间放置任何遮拦物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请妥为保存。



遥控器面板



控制面板

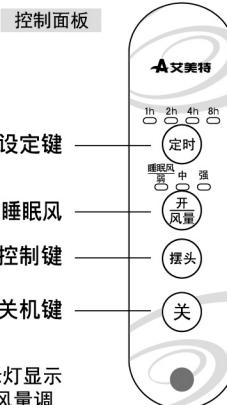

定时设定键


开机/风量/睡眠风

摆头控制键

机关键


### ●开机/风量/睡眠风：

接通电源后按下此键，电风扇启动，相关指示灯显示  
(注：当调至睡眠风时弱档指示灯闪烁指示，风量调节顺序如图所示：



### ●定时设定键：

按下此键则可设定所需时间，定时顺序如图所示：



### ●摆头控制键：

按下此键，电风扇开始摆头送风。

### ●机关键：


按下此键，所有工作状态停止。

## 产品特性

●艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一，获得多国家电安全标准的认证：



●具有静音运转功能。

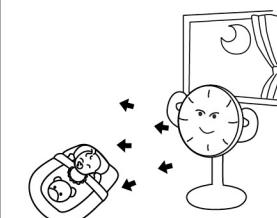

## 特别注意事项

●使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。



●使用前需先检查电源线以及插头有否破损。  
●电源线请勿曲折，拉扯，以免接触不良。




●拔出插头前先关掉电源。

●勿用湿手拔电源插头，有触电危险。



●严禁未组装好使用。

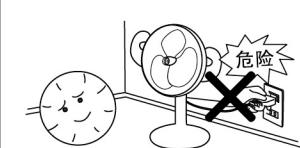

●切勿将衣物挂在扇网上。

●婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。



●勿在有窗帘被吸进的地方使用，会造成马达不良。



●运转中禁止手指及尖物插入扇网，会造成伤害或破损。

●小孩子尤须特别注意。



●勿喷射清洁剂，树脂或涂装部容易变质或破损。



●勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用。  
●造成变形或故障的原因。

