

A 艾美特

艾美特电器(深圳)有限公司

说明书设计稿



三包凭证

本三包凭证各栏请填写

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

维修记录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费
配件费	退换货证明				

1. 本产品正常使用情况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修,主电机十年包修。
属商业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间,有下列情形之一的,消费者可要求免费包修:
● 没有按说明书要求使用而造成故障的;
● 因自行修理改装导致损坏的;
● 因天灾、路、碰撞、不当电压造成故障的;
● 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
● 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2. 产品外观,颜色如有变动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

A 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net




艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编: 518108
电话: (0755)27655988 传真: (0755)27642047
公司网址: http://www.airmate-china.com

A 艾美特

塔扇使用说明书

FT10BP

贵宾服务金卡粘贴处

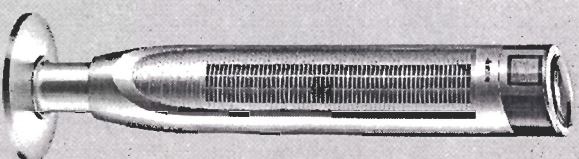


● 非常感谢您购买艾美特产品 ● 使用之前请详阅本说明书 ● 说明书请妥为保管

表单编号	QR-WMP-007
版次	1
机种	FT10BP
品牌	A 艾美特
尺寸	
客户	中国市场
设计担当	陈春如
审核	陈春如 9/6
核准	陈春如 9/6
日期	2013.9.6.

增加派网使用说明书
(见第4页)

1. 防尘盖
2. 上盖
3. 液晶显示屏
4. 前壳
5. 后壳
6. 出风口
7. 前脚盘
8. 后脚盘
9. 遥控器
10. 脚台连接管

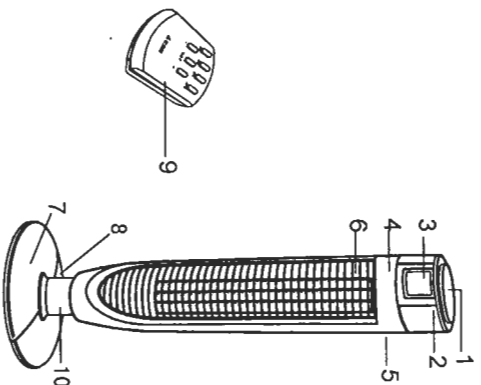


组合方法


●使用时请依下列顺序正确的组合：

●包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


1. 脚台组装：将前、后脚台从包装箱中取出，使后脚台与前脚台孔位对应，如下图(图一)所示插入。

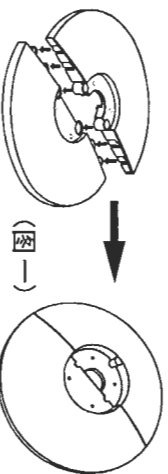


3. 从脚台背面将拧下的螺丝
如(图三)所示位置拧紧：

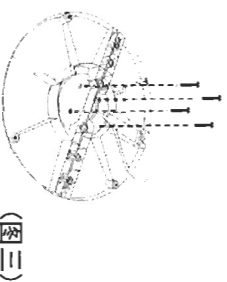


4. 如(图四)所示将电源线
理顺压入线卡：

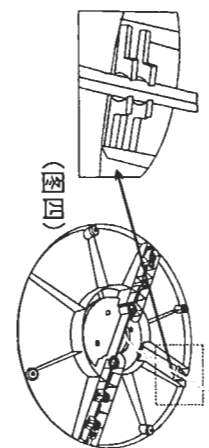

2. 将机体底部四颗螺丝拧出：后将电源线穿过脚台中间的孔，再将脚台与回转台之间的孔位对应，如(图二)所示安装：

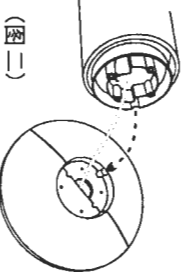

●本风扇采用数码无级调速、八段风量LCD液晶显示、数码12小时液晶显示定时三种摇头模式：

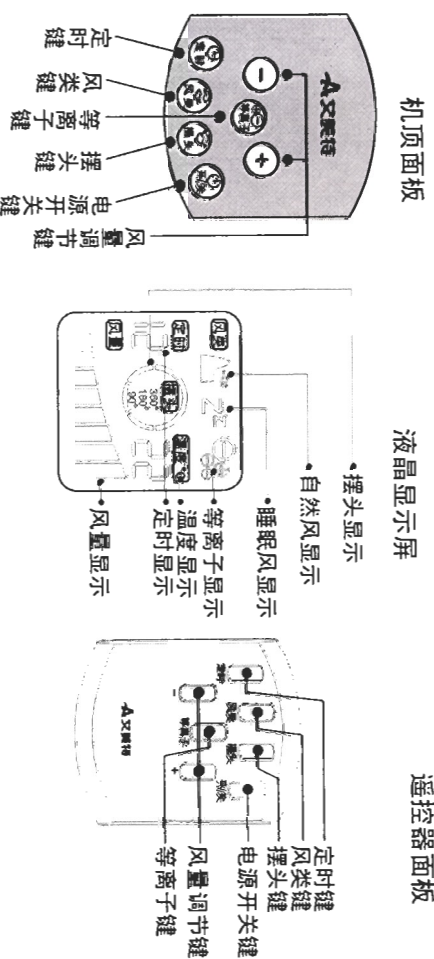


本风扇按键全部采用触控式开关，操作时轻触即可。

温度显示：开机后液晶显示屏即显示室内温度，温度显示范围0℃-40℃。

电源开关键：接通电源后按下此键开机，风扇工作在低档（若在正常使用关机后未断电的情况，下按下此键，则风扇工作在上次关机时状态）。使用完后按下此键，则关闭风扇，所有的工作状态停止。

摇头键：按下此键，即可设定摇头功能。设定不同的摇头方式相应有不同角度数值在液晶显示屏上显示：


按一次，风扇以90°左右摇头，“90°”指示灯显示；
按二次，风扇以180°左右摇头，“180°”指示灯显示；
按三次，风扇以360°左右摇头，“360°”指示灯显示；
再按此键，摇头功能则自动解除。如下图所示：



风类键：按下此键，即可调节风类。按下第一次进入自然风状态；二次按下进入睡眠风；再次按下解除自然风/睡眠风状态；其调节顺序如下图所示：



自然风：模仿大自然之风吹效果，分为强自然风，中自然风，弱自然风，配合风量键设定。自然风周期如下图所示：

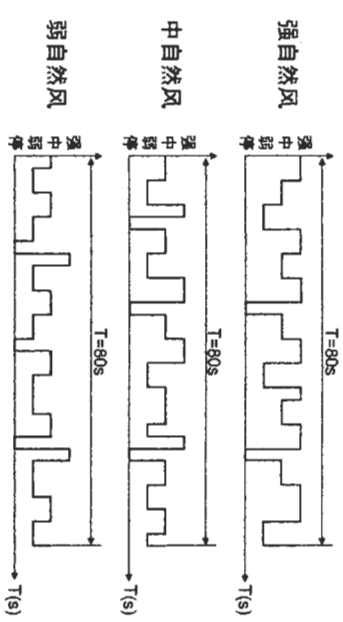

睡眠风 Z:

- (1) 设定为强睡眠风时，风扇按强自然风运转半小时，后转为中自然风，半小时后再转换为弱自然风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
- (2) 设定为中睡眠风时，风扇按中自然风运转半小时，转为弱自然风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
- (3) 设定为弱睡眠风时，风扇按弱自然风运转，直至预置时间结束，或被关掉为止。

定时键:

按下此键，即开启12小时定时功能，逐次按此键即可设定时间，每按一次增加一小时定时；定时方法及定时顺序如下图所示：

解除

等离子:

按下此键，即可开启等离子功能，开始释放正、负离子，使空气更清新，同时液晶显示屏显示：




风量调节键：按 **+** 键增加风量；按 **-** 键减小风量；在调节时液晶显示屏显示相应风量：

本机具有不断电记忆功能：风扇接通电源首次启动时，从中档启动，启动后自动跳到最小风量运转；在不切断电源的情况下，再次启动后，风扇将自动转换到上次关闭时的运转状态工作。

遥控器使用说明

附件：遥控器

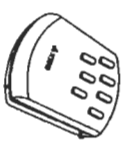


1. 遥控器电池安装：如图示方向，取下电池盒盖；
2. 将电池装入电池盒；
3. 再如图示方向，盖上电池盒盖。



遥控器必须正对着接收器:


- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵；
- 不要在接收器与遥控之间放置任何障碍物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请妥为保存。

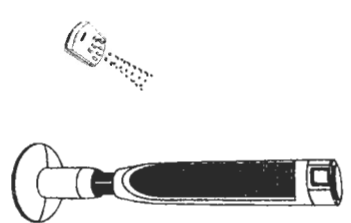

本机加赠一块防尘滤网盖，用于更换机体自带滤网盖。


- 滤网使用方法

 1. 拧开滤网盖螺丝，取下原机体上滤网盖；
 2. 换上新的赠品滤网盖(带滤网)；
 3. 拧紧滤网盖螺丝。

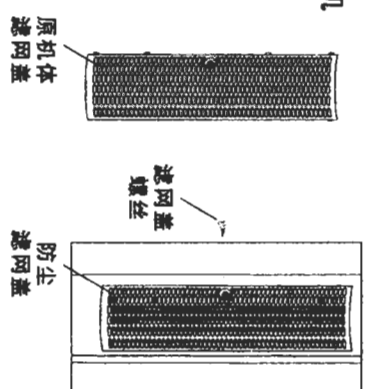


产品特性

● 连续运转12小时，最高发热温度40℃与常温接近性能平稳。




● 具有超静音运转功能。

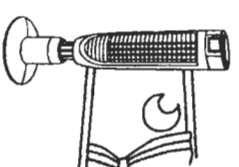


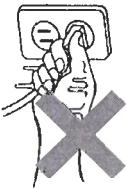
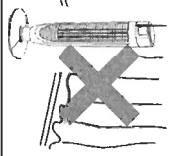
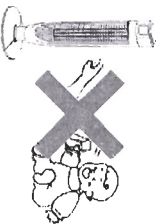
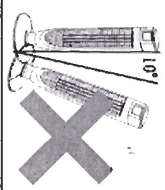
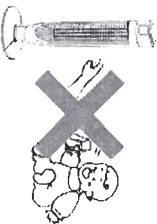
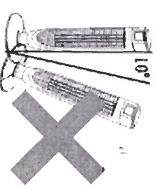
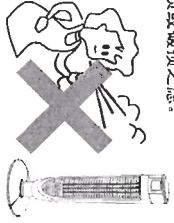
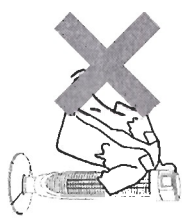
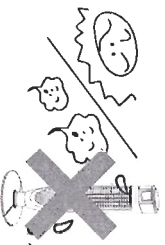

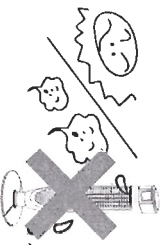
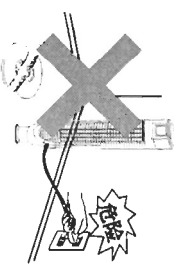
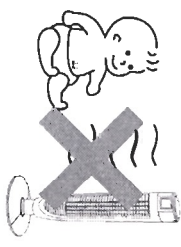
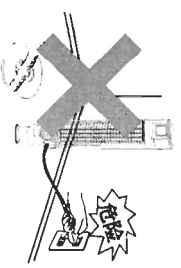


● 艾美特电风扇是通过世界安全质量认证最多的风扇之一，零件和成品的质量按国际检验标准。

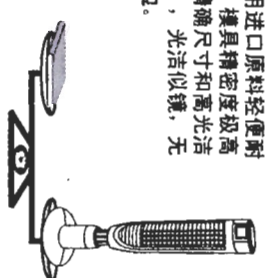


● 采用进口原料轻便耐用。模具精密密度极高(精确尺寸和高光洁度)，光洁似镜，无毛边。



<ul style="list-style-type: none">● 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标 签上之标示相符。  		<ul style="list-style-type: none">● 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 	
<ul style="list-style-type: none">● 拔出插头前先关掉电源。● 勿用湿手拔电源插头，有触电，触电的危险。 		<ul style="list-style-type: none">● 电源线请勿曲折，拉扯，以免接触不良。● 勿在有窗帘被吸进的地方使用。● 会造成马达不良。 	
<ul style="list-style-type: none">● 运转中绝对禁止手指及尖物插入风口。 		<ul style="list-style-type: none">● 风扇使用时不能倾斜大于10°或放倒使用。 	
<ul style="list-style-type: none">● 会造成伤害或破损，小孩子尤其须特别注意。 		<ul style="list-style-type: none">● 切勿将衣物置于风扇上。 	
<ul style="list-style-type: none">● 勿喷射杀虫剂。● 树脂或涂装部有变质或破损之感。 			
<ul style="list-style-type: none">● 勿在高温（40℃以上）高温度（洗澡间）灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。 			
<ul style="list-style-type: none">● 造成变形或故障的原因。 		<ul style="list-style-type: none">● 严禁未组立好使用。 	
<ul style="list-style-type: none">● 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。 			

- 依图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前，请先拔下电源插头，切断电源。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

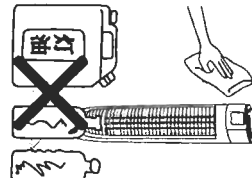

简 易 故 障 排 除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时 风鼓未运转	● 电源线插头是否确实插入插座。
电扇启动时有异音	● 检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控失灵	● 电池是否供电不足。
	● 电池是否装反。

☺ 敬告：在使用期间若需更换电源线，请由制造商及制造服务机构(制造商指定的维修点) 或具有资格的人士来更换。

规 格

型 号	电 压	频 率	功 率
FT10BP	220V~	50Hz	40W

产 品 电 路 图

