




说明书设计稿

说明书成稿尺寸: 95x210mm (285x210mm3折页)

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	中国市场
品 牌	A艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审 核	
核 准	
日 期	

保养与储藏

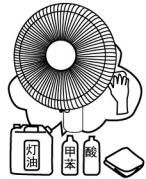

- 依图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前,请先拔下电源插头,切断电源。
- 本体、扇叶的油污必须清除干净,以免造成变色,破损。
- 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。

简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> 电源线插头是否确实插入插座。 扇网是否变形,触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> 扇叶是否确实装入马达轴心,扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。 检查扇叶周边有否细小毛边。 扇网是否变形,触及扇叶。

⑤ 敬告: 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

规 格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声	能 效 值	能效等级
FS4068R	220V~	50Hz	60W	≤59dB(A)	1.25m³/(min.W)	1
FS4068R-5	220V~	50Hz	60W	≤59dB(A)	1.25m³/(min.W)	1

产品电路图

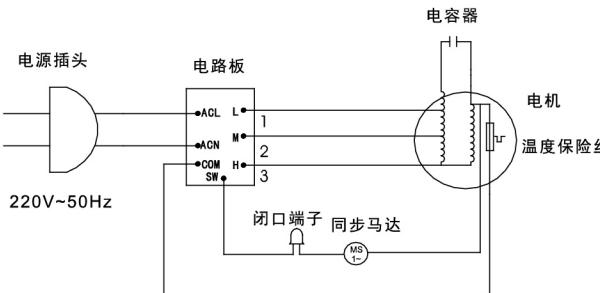

三包凭证		本三包凭证各栏请详填					
客户姓名	地址	电话	邮政编码				
购买日期	购买商场	商场电话					
型号	产品条码	包修期	一年				
维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修,主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:
• 没有按说明书要求使用而造成故障的;
• 因自行修理改装导致损坏的;
• 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
• 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
• 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:
1. 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2. 产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: service@airmate-china.net

公司网址: http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108




艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



零件图解

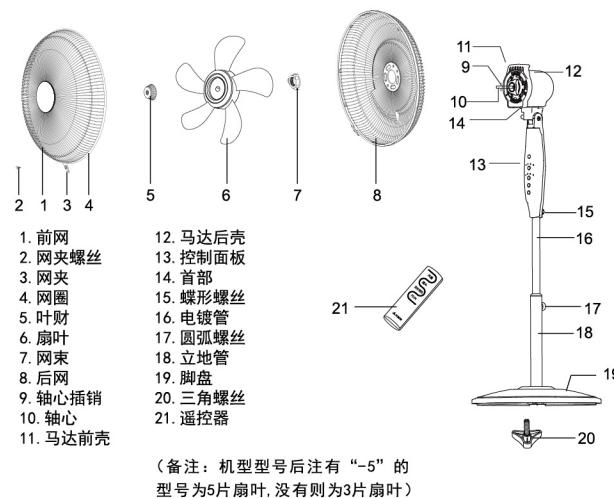


组合方式

- 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


①. 底盘组立：

- 逆时针方向从立地管拧出三角形蝶螺丝。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 依顺时针方向拧紧三角形蝶螺丝。

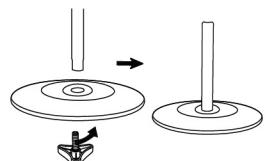


②. 整体组立：

- 把风扇本体与立地管(18)如右图所示用蝶形螺丝(15)连接、固定。
- 旋松圆弧螺丝(17)，把电镀管拉伸至所需高度，再锁紧固定。




③. 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

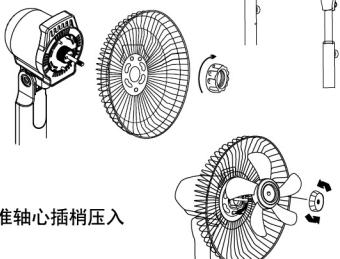

④. 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插梢压入到底，且完全吻合；
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定，如右图所示。

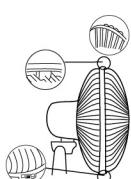

⑤. 前网组立

- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

使用说明

- 俯仰调节：**上下俯仰角度，风向可自由选择。
- 高度调节：**旋松圆弧螺丝，调节电镀管至所需高度，然后拧紧圆弧螺丝。

- 附件：遥控器**
- 遥控器使用时必须正对着接收器：
- 遥控器使用范围在距离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控之间放置任何遮拦物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请妥为保存。

注：本机配件不含电池，需另行购买

●遥控器面板\控制面板：

●开/关机：

在通电状态下，按下此键启动电风扇，再按此键风扇关闭。

●风量调节：

“风量”键可调节风量，相关指示灯显示，风量调节顺序如右图所示：

(注：当调至睡眠风时弱档指示灯闪烁指示)。

●预约/定时：

开机状态下按下此键则可设定所需定时关机时间，定时顺序如右图所示：

关机状态下按下此键可设定预约开机时间。

●摇头：

按下此键，电风扇开始摆头送风；再按此键，可关闭摇头。

产品特性

- 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一，获得多国家电安全标准的认证：

- 具有静音运转功能。

特别注意事项

- 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。

- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
- 电源线请勿曲折，拉扯，以免产生不良。

- 拔出插头前先关掉电源。

- 勿用湿手拔电源插头，有触电，触电危险。

- 严禁未组装好使用。

- 勿将衣物挂在扇网上。

- 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。

- 勿在有窗帘被吸进的地方使用，会造成马达不良。

- 运转中禁止手指及尖物插入扇网，会造成伤害或破损。

- 小孩子尤须特别注意。

- 勿喷射清洁剂，树脂或涂装部容易变质或破损。

- 勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用。

- 造成变形或故障的原因。