

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	

烫亮银

A 艾美特

FSW63DR



使用说明书

400mm (16") 遥控落地扇
FSW63DR

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

尺寸: 210x110 mm 横向往右打开, 中间打钉

材质: 157克哑粉纸

烫亮银

使用说明书通用封套

目 录

产品概述	01
零件图解	02
组合方法	03
使用说明	04
产品特性	06
特别注意事项	07
简易故障排除	08
规格	09
保养与储藏	09
产品电路图	10

产品概述

⚠️ 温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电风扇，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，请仔细阅读。


⚠️ 公司简介

艾美特产品营销中国国内31个省市的12,000余家商场及线上各电商平台；国外远销日本、韩国、欧洲及美洲等60余国家和地区，并与多家知名品牌保持长久合作关系。艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。


⚠️ 产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特历经40余年的积淀和锤炼，倡导绿碳科技，将DCⅢ高效电机应用到电风扇上，引领人们迈入舒爽自然的绿色低碳新时代。


零件图解

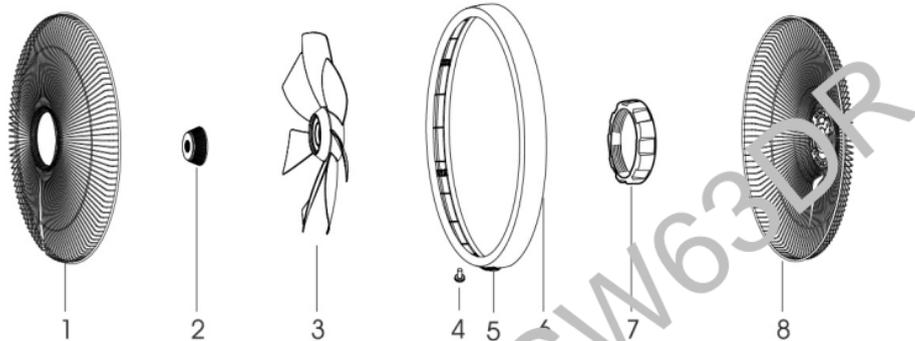


控制面板

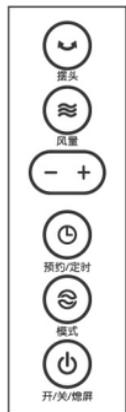

显示面板

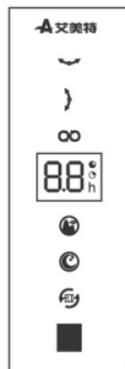


遥控器

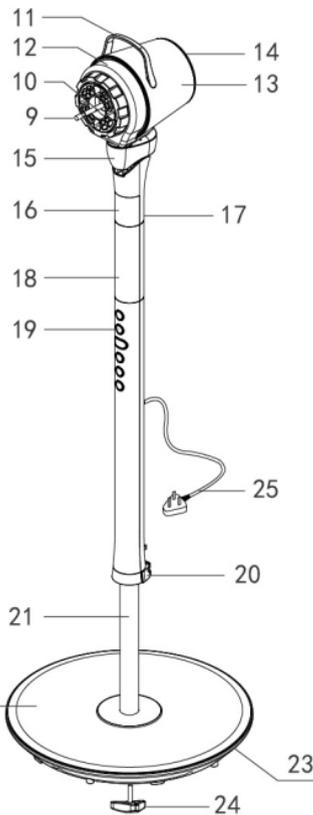

- 1. 前网
- 2. 叶财
- 3. 扇叶
- 4. 网夹螺丝
- 5. 网夹
- 6. 网圈
- 7. 网束
- 8. 后网
- 9. 马达轴心
- 10. 轴心插销
- 11. 提手
- 12. 马达前壳
- 13. 马达后壳
- 14. 后壳装饰盖
- 15. 首部
- 16. 开关箱前壳
- 17. 开关箱后壳
- 18. 显示面板
- 19. 控制面板
- 20. 固定手把
- 21. 立地管
- 22. 脚盘
- 23. 脚盘底板
- 24. 三角蝶螺丝
- 25. 电源线


组合方法

- 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

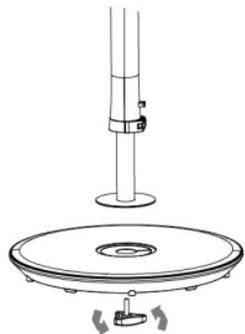


脚盘组立

- 将立地管插入脚盘，从脚盘下部顺时针拧入三角蝶螺丝，固定使整机稳定。

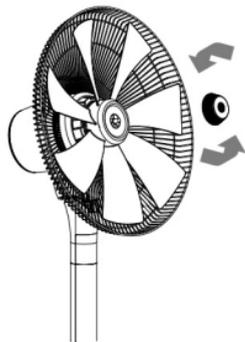


扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合。
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定。

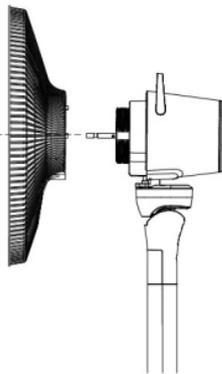

后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

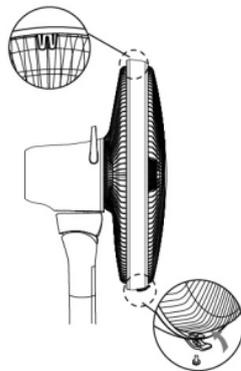


前网组立


- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

使用说明

控制面板

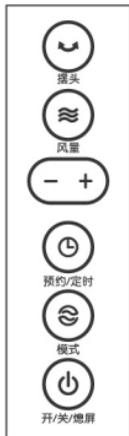

显示面板

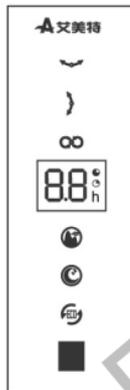

遥控器面板



⚙️ 开/关/熄屏:

- 在通电状态下，按此键启动风扇，再按此键则可关闭风扇。
- 在开机状态下长按此键3秒，可关闭所有显示，再按任意键则恢复显示。

⚙️ 风量调节:

- 按下机体或遥控器风量“+”键，可增大风量，显示屏显示相应的档位。

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 ······ 22 → 23 → 24

- 按下机体或遥控器风量“-”键，可减小风量，显示屏显示相应的档位。

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7 ← 8 ······ 22 ← 23 ← 24

⚙️ 预约/定时:

- 在关机状态下，按下此键，3秒内开始设定预约开机时间，指示灯亮起。
- 在开机状态下，按下此键，3秒内开始设定预约关机时间，指示灯亮起。
- 按下机体或遥控器风量“+”键，可增加预约/定时时间，显示屏显示相应的时间。

0.5h → 1h → 1.5h → 2h → 2.5h → 3h → 4h ······ 13h → 14h → 15h

↑ 0.0h(取消) ↓

- 按下机体或遥控器风量“-”键，可减小预约/定时时间，显示屏显示相应的时间。

0.5h ← 1h ← 1.5h ← 2h ← 2.5h ← 3h ← 4h ······ 13h ← 14h ← 15h

↑ 0.0h(取消) ↓

- 设定完成，不做任何操作3秒或切换其他功能，则预约/定时设定完成，此时显示屏交替显示预约/定时时间和风量档位。


⚙️ 风量:

- 在任何状态下，按下此键，机体“+”“-”键可切换为调整风量。

使用说明


❖ 模式:

- 按下模式键,可切换产品的风类状态,切换顺序如下,指示灯指示相应的风类状态。




自然风:

- 在自然风状态下,可通过使用机体或遥控器“+”“-”键来调节自然风类大小,共5档自然风类可选,显示如下:




睡眠风:

- 在睡眠风状态下,可通过使用机体或遥控器“+”“-”键来调节睡眠风类大小,共5档睡眠风类可选,显示如下:



经济风:

- 经济风状态下,风扇可根据环境温度自动调节风量大小。可通过使用机体或遥控器“+”“-”键来调节不同的档位,档位越高,相同温度下风量越大。




❖ 摇头:

- 此键可设定风扇摇头工作状态: 左右摇头(↔) → 上下摇头(↕) → 八字摇头(∞)
- ↑ 停止摇头(无显示) ↓
-

产品俯仰调节


- 可纵向调节风扇头部俯仰角度,以此调节产品送风方向。

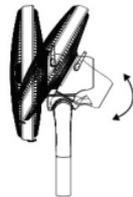

产品高度调节

- 松开固定手把,可拉动整机调节高度。
 - 高度调整后,闭合固定手把可锁定整机高度。
- 温馨提示:


1. 拧动固定螺丝,可调节产品固定手把的松紧度,以保证产品整体的稳固性。
2. 调整整机高度时,请抓稳机身,且不要将手放在长管与脚盘之间,防止出现夹伤意外。

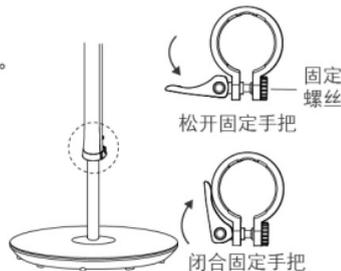

使用说明

遥控器使用说明

电池安装方法如图所示：

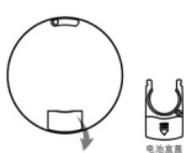

- 轻按电池盖向下拉动可取出电池盖。




- 将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)



- 将电池盖送入原出口，并扣合完全。


遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器；
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

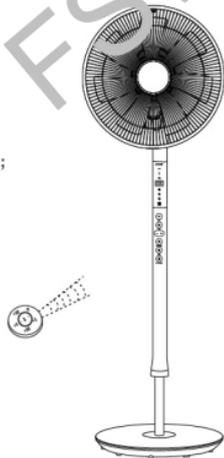

产品特性

- 具有静音运转功能。

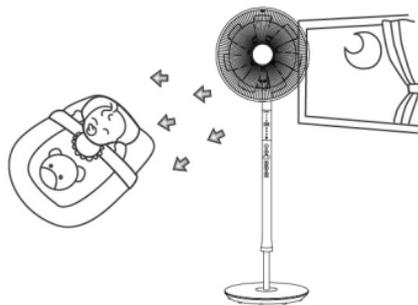

- 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一。获得多国家电安全标准的认证：




特别注意事项


- 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。



- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。

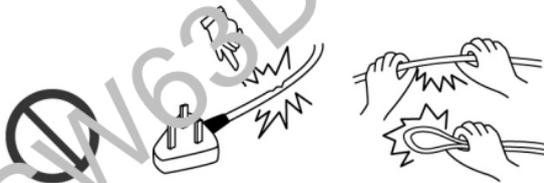


- 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。

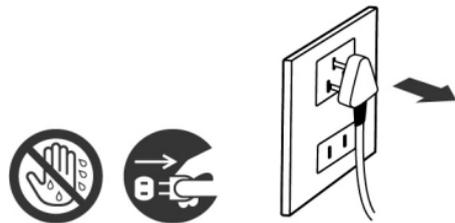


- 严禁未组立好使用。



- 在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。

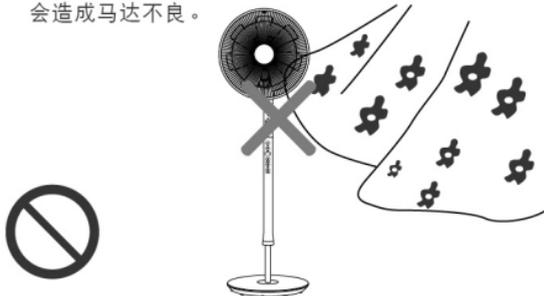

- 切勿将衣物挂于扇网上。

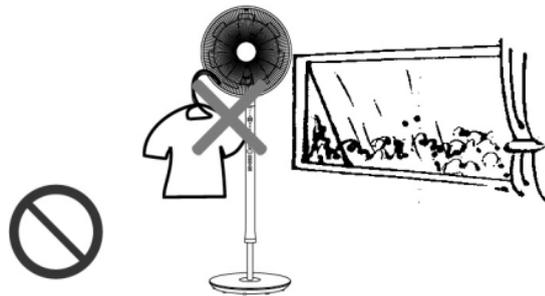

特别注意事项


- 运转中禁止手指及尖物插入扇网。会造成伤害或破损，小孩子必须特别注意。



- 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。




- 风扇请勿直接用水冲洗。

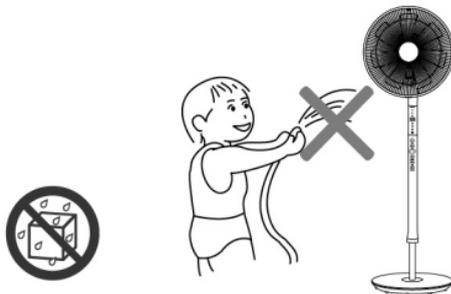

- 勿直接喷洒清洁剂于机体上。塑胶件或涂装部有变质或破损之虑。



- 勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。

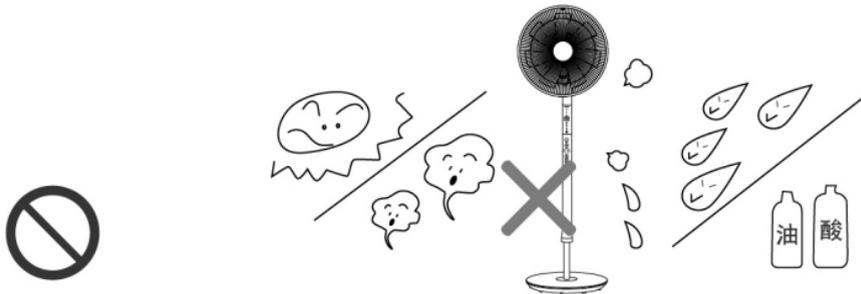

简易故障排除

症状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形，触及扇叶。
遥控器失灵	<ul style="list-style-type: none">● 电池是否供电不足。● 电池是否装反。



敬告


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

规格


型号	电压	频率	功率	噪声
FSW63DR	220V~	50Hz	35W	≤58dB(A)

保养与储藏

- 依说明书指示进行清洁与保养，在清洁保养前先关掉电源拔掉插头。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

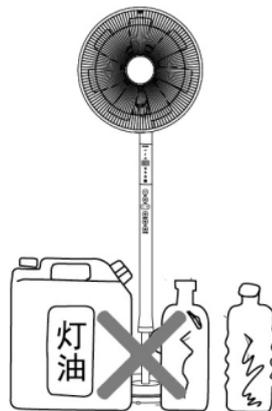

产品电路图

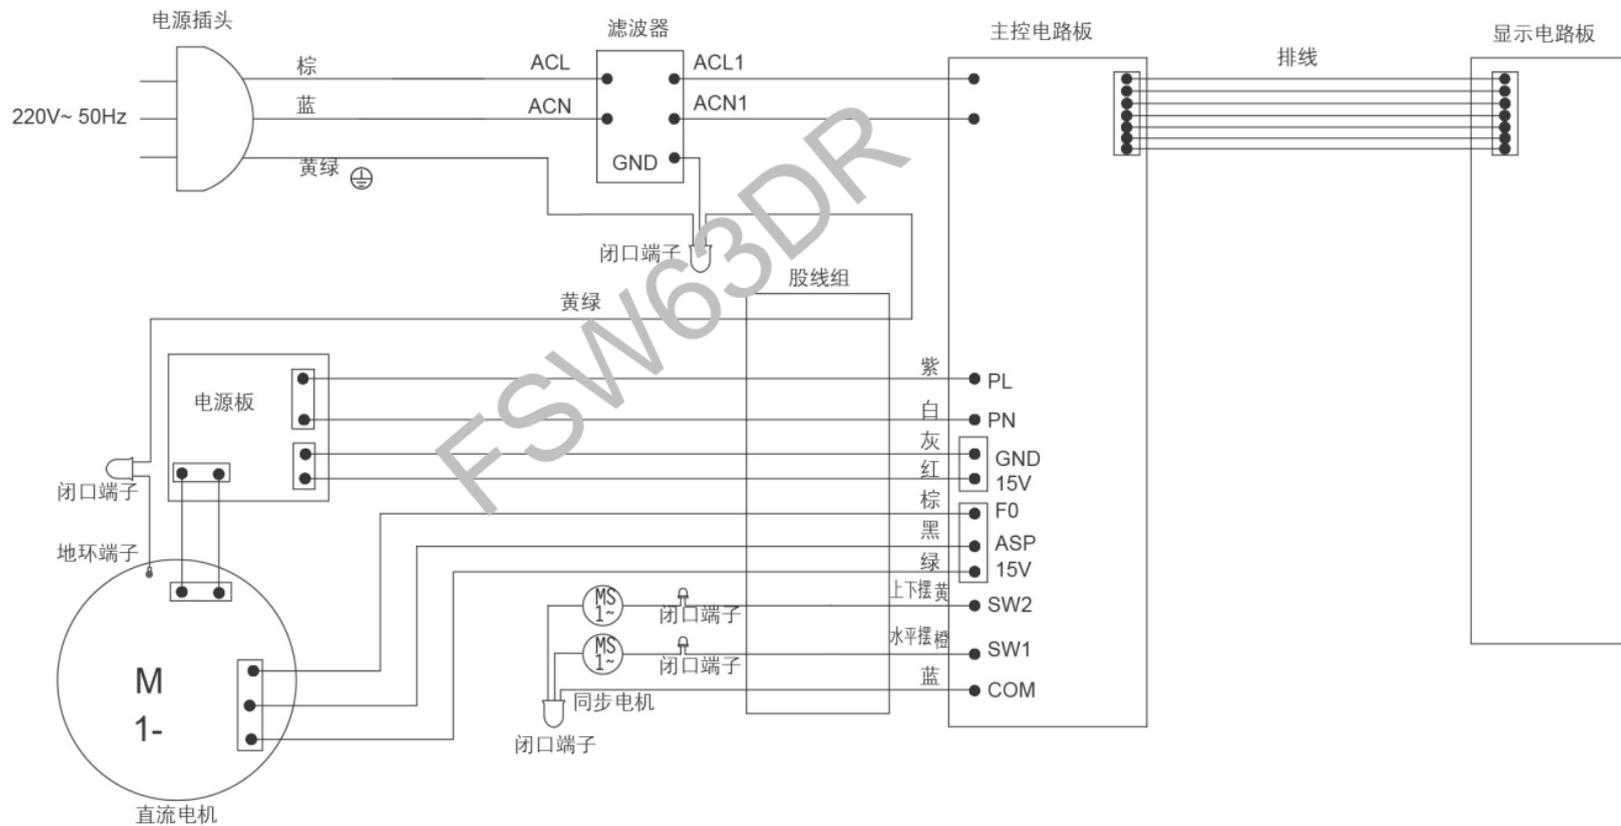

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮 政 编 码	
购 买 日 期		购 买 商 场		商 场 电 话	
型 号		产 品 条 码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器二年包修，电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: **400-8860-315**
电子服务热线: **service@airmate-china.net**
公司网址: **http://www.airmate-china.com**



艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000