

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: service@airmate-china.net

公司网址: <http://www.airmate-china.com>



艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108


艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



使用说明书

室内加热器(欧式快热电暖炉)
WC25-R2

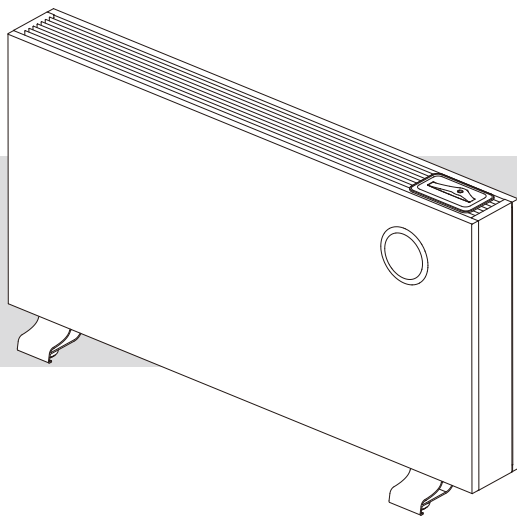

非常感谢您购买艾美特产品
使用之前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

1 产品概述

温馨提示 使用时请不要频繁开关门窗，以免影响使用效果。
使用过程中产品有轻微声响属正常现象。

产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特品牌的欧式快热电暖炉是结合欧美电暖器发展潮流与国内消费时尚，分析对比石英管电暖器、暖风机、油汀等各种类型的电暖器之优缺点，采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全低噪音、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为各地区畅销产品。


产品工作原理

欧式快热电暖炉是由散热系统、前壳、后壳、安全系统、脚架、电源线等组合而成，发热体发出热量后经过空气对流，将热浪宁静、安全、迅速送到室内，达到取暖的目的。

功能卖点

- 【高品质板材】采用特级板材，稳重大气
- 【超声波加湿】内置大雾量加湿器，取暖不干燥
- 【新型合金发热体】2500W大功率，快速制热
- 【4合1发热引擎】4倍散热面积，温暖无需等待
- 【智能温控】18-35℃可调温控，根据所设置温度自动调整功率
- 【触摸显示屏】高清显示，高灵敏触控，遥控一键熄屏，安然入睡
- 【隐藏脚轮】隐藏式移动脚轮，位置随心放
- 【多重防护】安全取暖更放心
- 【多种模式】超强-温控-档位-节能-睡眠五种模式，一键设置
- 【工作时段】人性化设置，自动定时制暖
- 【自动OFF】连续工作24小时自动关机

2 产品部件名称

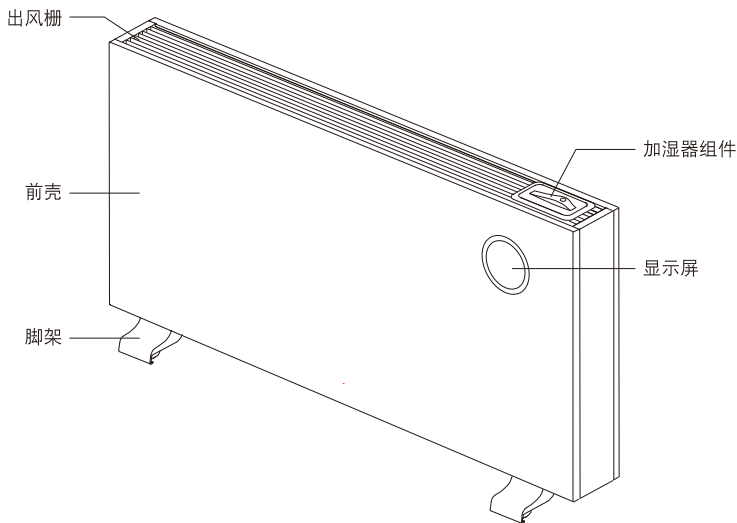

3 使用前注意事项


- 1 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流16A以上。

- 2 组装好脚架，将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座。
注意：在没有组装好脚架前请不要将插头插入电源插座。因机体设有防倒开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

4 使用说明


脚架安装

将机体倒置，使其底部朝上，再把脚架卡入机体底部两端对应孔中，然后锁上固定螺丝，安装完毕将机体正立，确认稳固后即可使用。

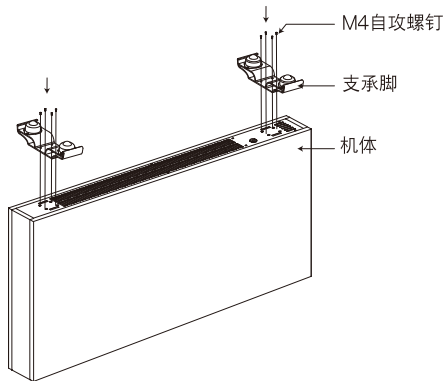


壁挂安装

- 一、按图(1)在墙上划线钻孔12- $\Phi 8$ 深40。
- 二、按图(2)装膨胀螺钉和支架和卡片，机体。

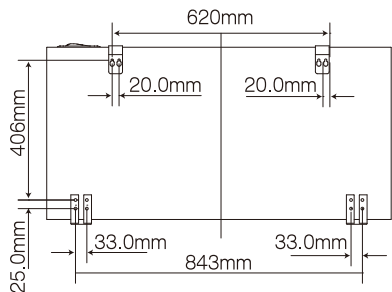

图(1)

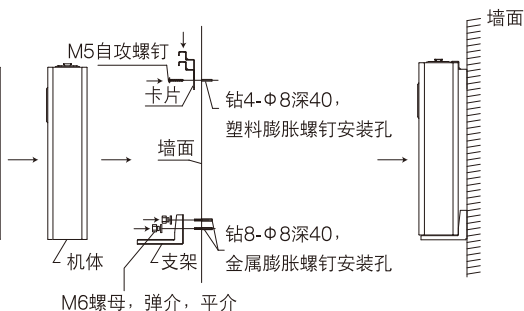


图(2)

控制面板



遥控器面板

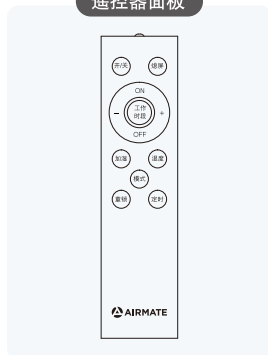

开/待机键 (⏻)

- 1 在待机状态下按此键，本机进入工作状态，默认以设定温度23°C开始工作，通过“+、-”键调节温度，可调节范围18°C-35°C。
- 2 在工作状态下按此键，本机进入待机状态，关闭所有功能，所有指示灯、显示屏都熄灭。

注：本机设有24小时自动关机功能，关机记忆上次操作设定的参数，定时不在记忆范围内。

十/一 键

- 1 一 键：在温度设定、档位、预约和定时状态下，按此键可以减少设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。
- 2 + 键：在温度设定、档位、预约和定时状态下，按此键可以增加设定值，在其它模式或关机状态下按此键无效。

预约/定时键 (⌚)

- 1 预约：在待机状态下，按遥控器定时键，本机默认以1小时预约开机，通过“+、-”键进行预约时间调节，最长的预约时间为24小时，预约设定后，在此状态下，可设定其他功能。设定顺序如下：

1h ↔ 2h ↔ 3h ↔ 4h ↔ 5h ↔ 6h ↔ 7h ↔ ↔ 24h


- 2 定时：在工作状态下，按定时键，本机默认以1小时定时关机，通过“+、-”键进行定时时间调节，最长的定时时间为24小时，定时设定后，在此状态下，可设定其他功能。设定顺序如下：

1h ↔ 2h ↔ 3h ↔ 4h ↔ 5h ↔ 6h ↔ 7h ↔ ↔ 24h

- 3 时间校准设定：长按“预约/定时”键5秒，进行时间校准设定。当h图标闪亮时，按“+或-”键调节小时时间(1-24h)。短按“预约/定时”键，切换为分钟调节，当m图标闪亮时，按“+或-”键调节分钟(1-60分)。设定完成后，10秒内不操作，显示闪动3下表示设置成功；或者再次长按“预约/定时”键完成设置。


加湿键

- 1 开机状态下按此键，整机开始加湿工作；按“+或-”键可设置40%-70%湿度，再按此键关闭加湿工作。
- 2 加水方法：从机器上部取出加湿组件，逆时针旋出水瓶，再往水瓶内加水。加完后，再顺时针装回水瓶。

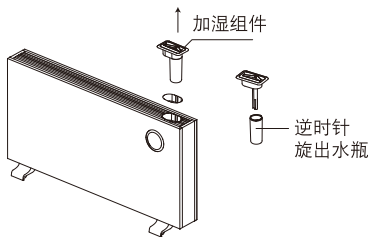

模式键

在工作状态下按此键，可设定本机的工作模式，相应图标亮起。设定顺序如下：



工作时段键

- 1 长按此键，开始设定自动开关机时间。开机时间设置显示on，按“+或-”键调节开机时间点，表盘显示代表1-24h。
- 2 短按此键切换关机时间设置，OFF显示，按“+或-”键调节关机时间点，表盘显示代表1-24h；设定过程中10秒内不操作或长按此键，表示设定完毕。
- 3 设定完毕后，短按此键开启工作时段，开启后机器按照设定的时段自动运行，再次短按取消工作时段功能。

遥控器功能键

童锁键

开机默认不开启童锁功能，按此键开启童锁功能，在童锁状态下所有按键失效，再按此键解锁。

熄屏键


在开机状态下按此键可设定数码屏熄屏与否，当打开熄屏功能时，在遥控器或操作面板按下任意键先唤醒显示，按第二次按键才进入对应的按键功能。

使用后


1 ●使用完毕请关掉电源并拔下电源插头。

2 ●将电源线收好妥善保管。

遥控器电池安装方法

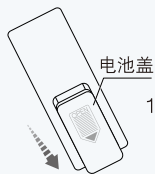


1. 向下推动电池盖，
可取出电池盖。

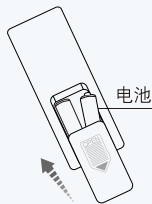

2. 依图示放入两节电池后，向上推动电池盖，
盖上电池盖。（请注意电池正负极方向）

遥控器注意事项

- 1 遥控器必须正对着接收器；
- 2 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
- 3 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 4 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 5 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

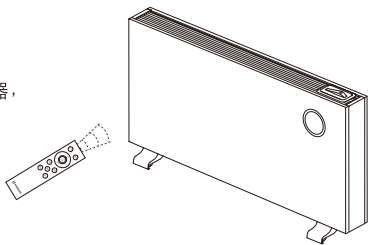

5 使用安全注意事项



使用前，请先检查电压是否与产品电压标签上相符以及电源线与插头是否有破损。



请使用独立的电源插座，以免产生过热情形或其他故障。



禁止曲折、拉扯电源线或直接拉着电源线移动机体，以免接触不良。



使用时禁止用手触摸前罩出风口的周围，会造成触电等危险事故。



禁止将电源线放置于发热的机体上，以免过热引起火灾。



请勿喷射挥发剂、杀虫剂，可能会导致机体外壳变质、破损、变色。



请勿将机体直接放置在电源插座的下方使用，以免事故的发生。



使用时，机体距离周围的墙壁或其他物体应有50cm以上。



拔出插头前请先关闭电源；请勿用湿手拔电源插头。



勿在长期性潮湿、有水淋、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。



请勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用，以免事故的发生。



禁止插入异物、阻塞或盖住热出风口和入风口，会产生高温、故障，影响性能，机体过热，造成外壳变形变色。



请勿在户外、不平稳、不安定的场所使用，以免造成摔坏、破损等的故障。



勿在存放有汽油、油漆、酸碱油或其它易燃、易爆品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

6 保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。



机体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



切忌用水直接冲洗机体。




保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。
如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

更换棉棒

取下水瓶，向下拔出棉棒套管。

放入棉棒顶往棒内弹簧，再扣入上盖。

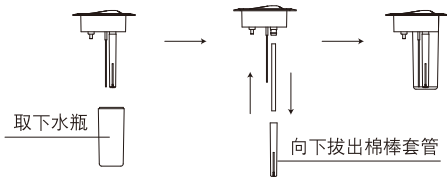


7 规格表

名称	型号	额定电压	额定频率	额定功率
室内加热器 (欧式快热电暖炉)	WC25-R2	220V~	50Hz	2500W

温馨提示 因取暖设备存在正常衰减现象，建议累计使用约10000小时后更换新的取暖设备。

8 产品电路图

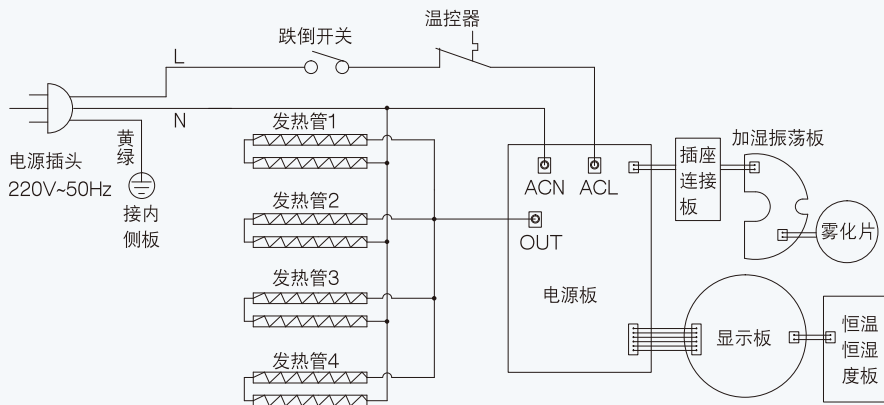

注意

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其它控制器。
- 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。
- 为避免过热，禁止覆盖本加热器。
- 本产品不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行产品使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害 物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。