


# 使用说明书

烘被机

WB60-M1

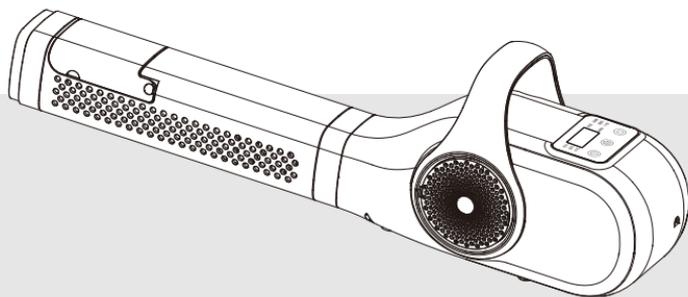


非常感谢您购买艾美特产品


使用前请详阅本说明书

说明书请妥为保管

# 产品部件名称

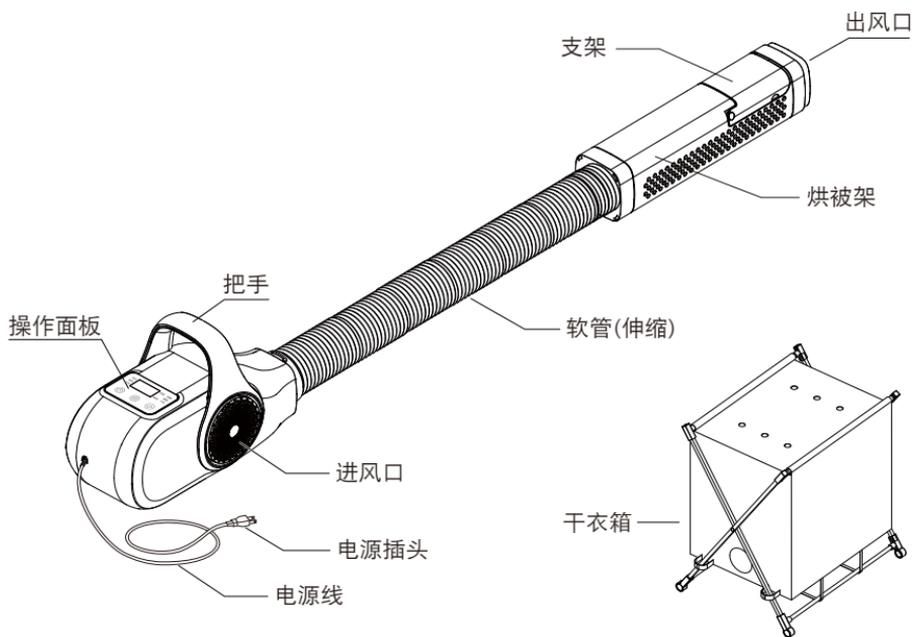

## 控制面板

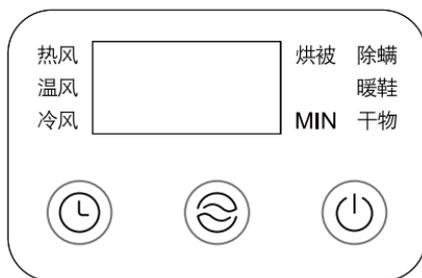

## 基本功能说明


1. 七种工作模式：热风、温风、冷风、烘被、除螨、暖鞋、干物
2. 5-360min定时时间控制，按下定时键后增加定时时间，定时时间可连续调节
3. 开机默认烘被模式
4. 数码屏显示时间，指示灯显示模式，触摸按键控制
5. 数码屏在调整模式和时间后闪烁，无操作3秒后，停止闪烁，进入逐分倒计时状态
6. 蜂鸣器对按键操作鸣叫提示

# 使用说明

- ⏻ 开/待机键**
- 在关机状态下按此键开机，(每次)开机默认烘被模式。
  - 在开机状态下，按此键会切换冷却运行，15秒后停止运行。

**⌂ 模式键**

- 在开机状态下，按此键可设定切换工作模式，调整模式后，对应模式的指示灯亮，计时屏幕闪烁，无操作3秒后，停止闪灯，进入工作状态。



模式说明	烘被模式—内置烘被程序，高温风（约65℃），默认时间60min。用于快速暖被，烘被
	除螨模式—内置除螨程序，高温风（约65℃），默认时间100min。用于被褥，枕头除螨
	暖鞋模式—搭配烘鞋布套使用。内置暖鞋程序，低温风（约55℃），默认时间30min。用于暖鞋等
	干物模式—搭配干衣箱使用。内置干物程序，高温风（约65℃），默认时间180min。用于烘干衣服、毛绒玩具等
	热风模式—吹热风（约65℃），默认时间5min。根据需要手动选择时间。用于快速烘干普通衣物
	暖风模式—吹温风（约55℃），默认时间5min。根据需要手动选择时间。用于吹干对温度比较敏感材质，如鹅毛 真丝等
	冷风模式—吹冷风（室温），默认时间5min。根据需要手动选择时间。用于吹干对温度非常敏感材质，如真皮制品

**⌚ 定时键**

- 在开机状态下，按此键可对各模式时间进行补充增加。增加范围5~180分钟（5，10，15，20，25，30，40，50，60……）循环操作：长按自动连跳。
- (在任意时间进入定时后，按下定时键前5次每次增加定时时间5min，之后每按下一次定时键增加10min)，调整时间，计时增加相应时间，计时屏幕闪烁，无操作3秒后，停止闪灯，进入逐分倒计时状态。

# 使用方法(烘被)

床的尺寸(参考)

单人尺寸: 100x200cm


※可以直接加热床单、被罩或被褥。



- 请确认进行暖床的床单、被罩或被褥的耐热温度在70°C以上。
- 请务必在床上使用。在垫子、地板等上面直接加热时, 湿气会滞留在地板和垫子之间, 以免导致地板结露。
- 请保持本品进风口距墙壁或周围物体15cm以上。


## 1 将烘被架从本体取下

- 烘被架根部固定在本体上, 将烘被架旋转至开锁位置取下。

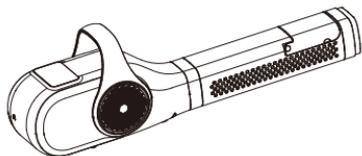


## 2 在床垫上展开软管

- 把手向上, 将本体放在床垫上, 抽出软管, 将烘被架放到床的中间位置, 打开烘被架的支架。

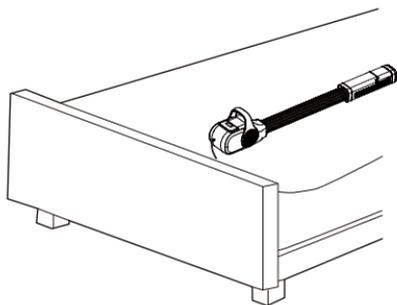

## 3 将被褥平铺在软管上

- 将被褥一端贴在本体上, 尽量避免软管从被褥的缝隙中漏出。
- 向下轻压软管两侧的被褥, 以免暖风从软管与被褥的缝隙中漏出。

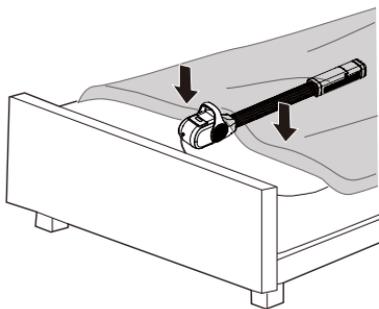


- 本产品无法在没有被褥的情况下加热。
- 请务必将被褥置于软管上进行加热。



- 请勿将被褥置于本体之上。
- 请勿堵塞进风口。

## 4 将电源插头完全插入电源插座。


- 展开电源线, 将电源插头完全插入插座上。
- 触摸开关按键, 开始烘被。



## 使用方法(干物)

### 1 组装干衣箱

- 两只不锈钢管穿在布套上方的孔内，另两条穿过布罩下方的松紧布条，布套下方的4个布条套在左右支架的四个脚内，将4只不锈钢管插进左右支架对应孔内。

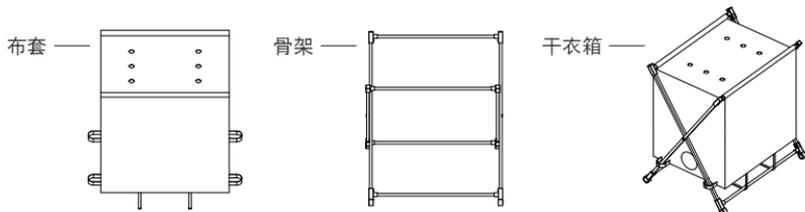

### 2 烘被架放入组装好的干衣箱内

- 旋下烘被架，拉出软管，将烘被架完全放入干衣箱侧方的孔内。

### 3 装入衣物/玩具

- 拉开拉链，将衣物/玩具挂在干衣箱内部的挂环内。(注意：衣物请勿堵住出风口。)

### 4 将电源插头完全插入插座

- 展开电源线，将电源插头完全插入插座上，触摸开关按键，选择干物模式。

## 使用方法(暖鞋)

### 1 装暖鞋布套

- 将暖鞋布套套在烘被架上，用布套上的魔术贴固定。

### 2 烘鞋布套的两只脚放在鞋子里

- 烘鞋布套的两只脚分别放在鞋子里。

### 3 将电源插头完全插入插座

- 展开电源线，将电源插头完全插入插座上，触摸开关按键，选择暖鞋模式。

## 使用安全注意事项

 <p>使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。</p>	 <p>使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。以免接触不良或有感电、触电的危险。</p>
 <p>拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。</p>	 <p>非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。</p>
 <p>禁止阻塞或盖住出风口、进风口会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。</p>	 <p>使用时禁止插入异物，或用手触摸出风口或出风口的周围，会造成感电或烫伤等危险事故。</p>
 <p>请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。</p>	 <p>勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</p>
 <p>请勿将本产品与其他加热设备（如电热毯和电暖宝）一起使用，以免导致烧伤及火灾。</p>	 <p>请勿使用喷雾（杀虫剂、发胶、润滑油等）。请勿在可燃性液体（煤油、汽油、天那水等）及可燃物附近使用本产品。请勿在油烟弥漫的场所附近使用本产品，以免导致火灾。</p>
 <p>请勿在取暖设备附近使用，以免过热导致火灾。</p>	 <p>请勿加热油渍或溶剂的被褥。请勿加热附着食用油、机油、干洗油、汽油、天那水等油渍的被褥，以免发生自燃、着火。</p>
 <p>请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。</p>	 <p>请保持本品进风口距墙壁或周围物体15cm以上。</p>

## 使用安全注意事项



请勿在婴幼儿可触及的范围内使用。不能让儿童等初次使用的人单独使用，以免导致受伤、烧伤及火灾。



请勿倚坐本品。  
请勿靠坐在放置软管的被褥上，以免导致受伤或引发火灾。



请勿手持软管移动本体，以免本体掉落造成伤害。  
搬运时务必握住把手。



请勿将喷嘴(出风口)指向人、宠物、家具上，以免导致高温烧伤或家具损坏。



请勿在水源、浴室等潮湿场所使用本产品。  
请勿向本体淋水或将本体浸入水中，以免导致火灾及触电。



请勿强行拉拽软管，以免导致破损。  
请勿手持软管拉拽本产品。  
请勿手持软管拉起本产品。



请勿在收音机或电视机附近使用本产品。  
以免收音机或电视机产生杂音。



过滤网堵塞或破损时请勿使用。



该器具不能由肢体、感官和智力缺乏的人员或经验和常识缺乏的人员及儿童使用，确保他们不玩耍该器具。



该勿使用热风加热耐热性较弱的材料和器具。  
串珠、管道、弹性材料等可能会受损。  
请确认耐热温度和注意事项。



请勿对准窗户或镜子使用。  
以免因温度骤变导致玻璃破损。



请勿在不稳定的场所使用本产品。  
以免导致翻倒、破损或引发火灾。



请勿用于家用以外的其它用途，以免导致火灾。



离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。

## 保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。



本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



本体污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。



切忌用水直接冲洗机体。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

- 过滤网（进风口）堵塞或有污垢，容易致加热性能下降，导致本品过热或故障。因此请定期清洁保养。

## 简易故障排除

若使用过程中出现异常，请在送修前仔细阅读本说明书，检查是否为下述原因引起的异常。

常见故障	可能原因	解决方法
不通电	电源插头未牢固插入电源插座	请将电源插头牢固地插入电源插座
不运行	未按下运行开/关按键	按下时间按钮，选择加热时间，再按下运行开/关，则运行开始。
超过运行时间仍未停止运行	暖风运行停止后，会冷风运行15秒进行冷却	冷风运行结束后停止运行，切断电源
床未变暖	多条被褥堆叠	请每次加热一条被褥
	过滤网堵塞	请清洁保养过滤网
	进风口或喷嘴(出风口)堵塞	请清除堵塞进风口或喷嘴(出风口)的异物
		请保持进风口距墙壁或周围物体15cm以上
显示错误代码E1	热敏电阻NTC1开路	拔掉电源，请咨询购买时的销售点或联系 艾美特售后服务中心
显示错误代码E2	热敏电阻NTC1短路	
显示错误代码E3	热敏电阻NTC2开路	
显示错误代码E4	热敏电阻NTC2短路	

### 警告


- 1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 2.加热器不得直接置于电源插座下面。
- 3.在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 4.器具仅用于干燥水洗的纺织物。

## 规格表

型 号	WB60-M1
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	600W
电源线长(约)	1.5m
安全装置	温度传感器, 恒温装置, 温度保险丝
运行时间	5~360分钟

执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.60-2008

## 产品电路图

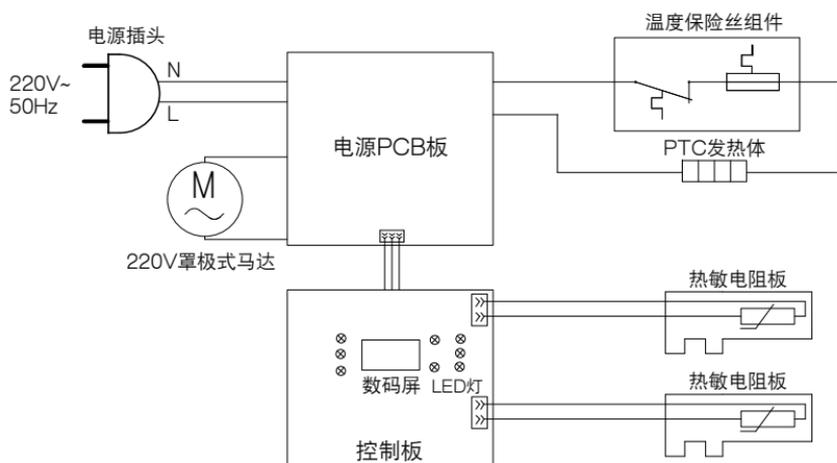

## 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳塑料件	○	○	○	○	○	○
软管	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
操作面板	○	○	○	○	○	○
内部连线	X	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
标签及印刷物	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表名单明细里的部品请以实际产品为准。产品和附属品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

# 三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

## 维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 外观因使用而自然污旧的；
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

- 特别声明：**
1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
  2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000