


简易故障排除

症 状	原因分析	故障排除
产品不工作	插头与插座接触不良	确认插头与插座接触良好
产品运行有杂音	扇叶是否安装到位	确认检查

警告：如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

产品电路图

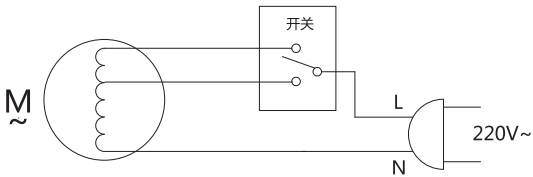

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
落地扇主体	X	O	O	O	X	X
附件	X	O	O	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各栏请填写					
客 户 姓 名	地 址				
		电 话	邮政编码		
购买日期	购买商场		商场电话		
型 号	产品条码		包 修 期		一 年

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理改装导致损坏的；
  - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
  - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明：** 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315  
电子服务热线: service@airmate-china.net  
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司  
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108  
艾美特电器(九江)有限公司  
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



使用说明书


多用mini落地扇  
LPF06



艾美特品牌公众号

非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书请妥为保管

产品部件名称

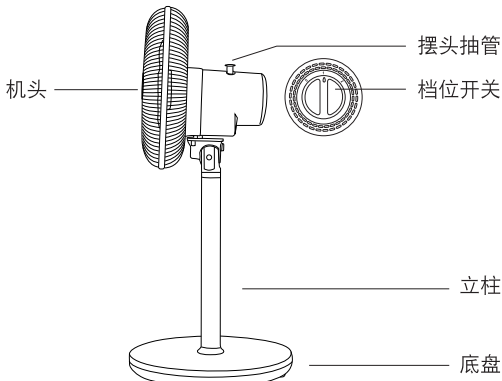

安装方法

- 1、取出底盘及立柱，将立柱下端螺丝外对准底盘中心孔螺牙，顺时针旋入，直到旋不动为止。（见图1）
- 2、将立柱锁母按图示方向装入升降杆，再将升降杆较大一端装入立柱，依据需求将升降杆调到合适的高度后旋紧立柱锁母即可。（见图2）
- 3、取出机头，将机头连接头对准升降杆上部开口处，用螺栓穿过螺丝过孔，将机头的俯仰角调到合适的角度，然后用螺母锁紧。（见图3）

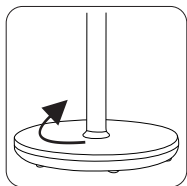


图1

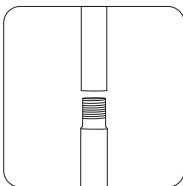


图2


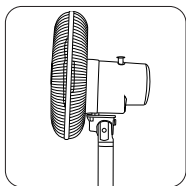


图3

台/地/趴三用 高低可调


立柱分段设计，实现趴地扇/台扇/落地扇三种高度，自由切换

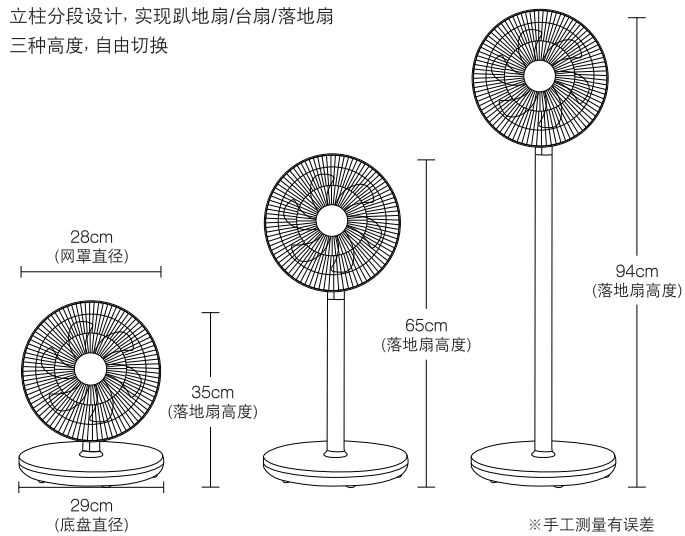

※手工测量有误差

使用说明

- 1、将风扇电源线插头插入电源插座。
- 2、本风扇共2档风速选择，转动机头后壳部的开关，选择所需风速。

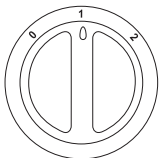

注意事项

- 1、本产品仅限于室内使用。
- 2、使用前需检查电压是否与本产品铭牌上的标识相符。
- 3、本产品不适合身体感官、智力有缺陷或者缺乏经验和常识的人(包括小孩)使用，除非他们被相应的监护人指导如何使用。
- 4、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 5、为了确保安全，在风扇没有安装完全时，请不要将电源线插头插入插座，长期不使用本产品时应关机，并将电源线插头拔出插座。
- 6、网罩圈以固定网罩为准，不要太紧，以免拉断网罩圈。
- 7、应照看好儿童，确保他们不玩耍该产品。
- 8、请不要在极热、极湿或带有油污及灰尘的地方使用，以延长使用寿命。
- 9、请勿长期在存放汽油、油漆、酸碱等易燃、易爆等物品的场所以及有水淋的场所使用，以免造成触电或火灾事故。
- 10、使用时请确保无障碍物及放置平稳。
- 11、在产品接通电源期间，使用者不得离开，离开请及时关闭电源。
- 12、不要强制旋转机头，以免损坏旋转摇头机构。
- 13、产品工作时，禁止将手指或尖物插入网罩，小孩子要监管好。
- 14、切勿将衣物挂于网罩上，勿在有窗帘等有可能被吸入的地方使用。
- 15、婴儿、老人、病人不宜长时间直吹风。
- 16、移动风扇或清洁风扇时请关闭电源，插头拔离插座。
- 17、拔出电源插头前请先关闭电源，请勿用湿手拔插电源插头。
- 18、严禁擅自拆解产品，如出现故障，请送至当地售后处理。

保养与储藏

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。              | 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。 |
| 本体、扇叶的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。           | 切忌用水直接冲洗机体。                             |
| 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。 | 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。                |



规格表

型 号	电压	频率	功率	尺寸
LPF06	220V~	50Hz	30W	280mm

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.27-2008 GB4343.1-2015 GB17625.1-2012