



五、使用本产品——倒尘

- 1.正立方向提起整机，用手按下尘盒扣按钮。
注：禁止倒立方向取出尘盒，否则有漏尘的风险。
- 2.水平方向往外拉出尘盒。

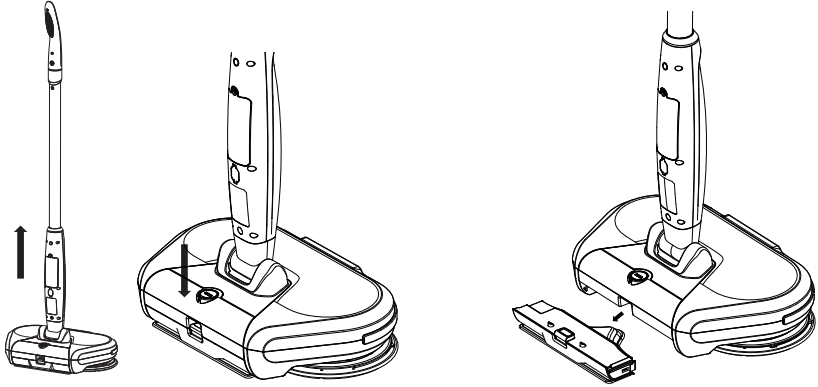


- 3.将灰尘、垃圾倒入垃圾桶。
- 4.将尘盒水平方向装入机身。
注：装入时尘盒上平面紧贴水箱下平面。

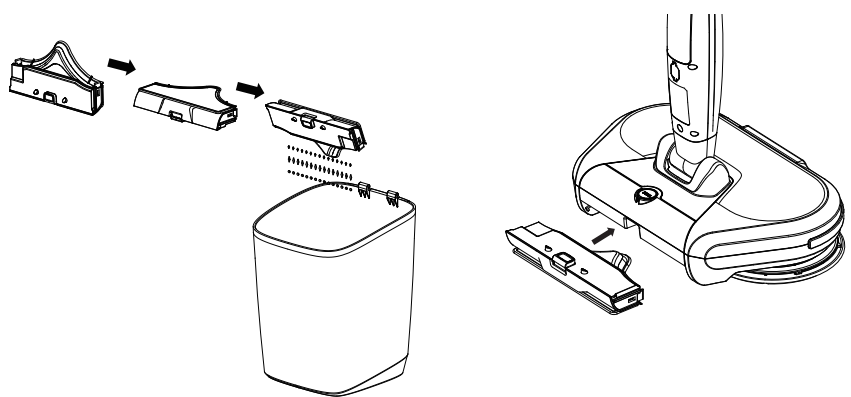


-7-

六、使用本产品——更换电池

- 1.用螺丝起子拧开电池盖螺丝。
- 2.取出电池门。
- 3.分离电池与电源线连接口，取出旧电池包。
- 4.新电池包的公端子对准机身内的母端子，并确保插接好。

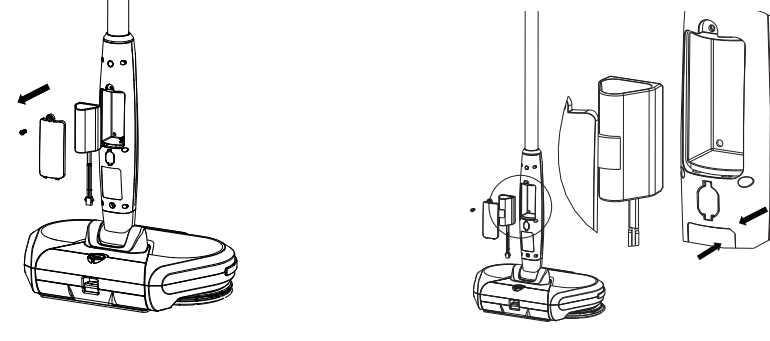

- 5.装好电池盖并拧紧螺丝。

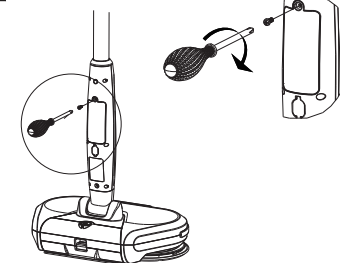

-8-

使用安全注意事项

- 1.本机适用于室内清洁使用，使用前必须先阅读此使用说明。
 - 2.本机适用于清洁平坦硬质地面及木地板、瓷砖地板等，不适用于高低不平的地面及毛毯。
 - 3.适用于清洁地面灰尘及小面积的水渍、酱汁等，不适用于清扫大型颗粒物。
 - 4.请注意不要让儿童或不懂使用方法的人使用。
 - 5.当持续放电较长时间至完全放电时，休息30分钟再充电，保护电池，延长使用寿命。
 - 6.在开机状态下且水箱无水时请勿长时间按住喷水开关，以免损坏水泵。
 - 7.未安装前擦布和后擦布时不允许开机。
 - 8.产品使用过程中，请勿用手接触底盘或对人使用。（可能导致事故或产品故障）
 - 9.产品使用高速档时，当阻力较大时噪音会相应加大，建议使用低档清洁。
 - 10.每次本机使用后，取下前擦布和后擦布，清洗干燥备用，以防发霉腐烂。
 - 11.请将清洁干净的本机和所有配件收藏于干燥阴凉处。
 - 12.在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
 - 13.在取出电池前，器具必须更断电。
 - 14.电池应安全地处置。
- ※当你需要清洁与保养本产品时，请务必将电源关闭
※请用干净的软布沾清水或中性清洁剂轻轻擦拭
※请勿使用汽油、酒精、橡胶水等强烈刺激的洗液清洁

简易故障排除

在将本机送至维修站维修前，请先仔细阅读本说明书，并检查以下几点。

症状	故障原因	处理方法
每次充满电后使用时间很短	电池寿命问题	请与经销商联系更换电池
工作中指示灯以3Hz的频率从上下闪烁	电量不足	需要充电
工作中5个指示灯以5Hz的频率同时闪烁	过载保护	检查底盘是否有线或其他异物卡住，如有则清除后重启机器
指示灯以5Hz的频率1、2指示灯和3、4指示灯相互闪烁	电池过热	机器关机放置30分钟以上等待电池包冷却后重新开机

警告：●如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
●本适配器仅用于家用电器类似产品配套使用，请勿用于音视频类及电子类产品充电。

-9-

规格表

型号	LME302-P01
电源类型	充电式
充电电压	输入100-240VAC 50-60Hz 输出13.5VDC 1A
电池	"Li-Ion 2.0AH, 3粒串联"
功率	低档19W, 高档30W (在光滑木地板上干擦)
充电时间	2h±0.5h
连续使用时间	低档约为50分钟, 高档约为40分钟 (在光滑木地板上干擦)
转速	低档140±20RPM, 高档190±30RPM
水箱容积	300ml
喷水速度	150ml/min
特殊功能	微电脑控制, 有缺电保护和充满指示
产品净重	约2.5kg
产品尺寸	342mm(W)x216mm(D)x110mm (H)

-10-

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址	
购 买 日 期		电 话	邮政编码
型 号		购买商场	商场电话
产品条码		包 修 期	一年

维 修 记 录						
报机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，属商业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理或改装导致损坏的；
 - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然旧损的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

- 特别声明:** 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子邮箱: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com




艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



使用说明书


电动拖把
LME302-P01

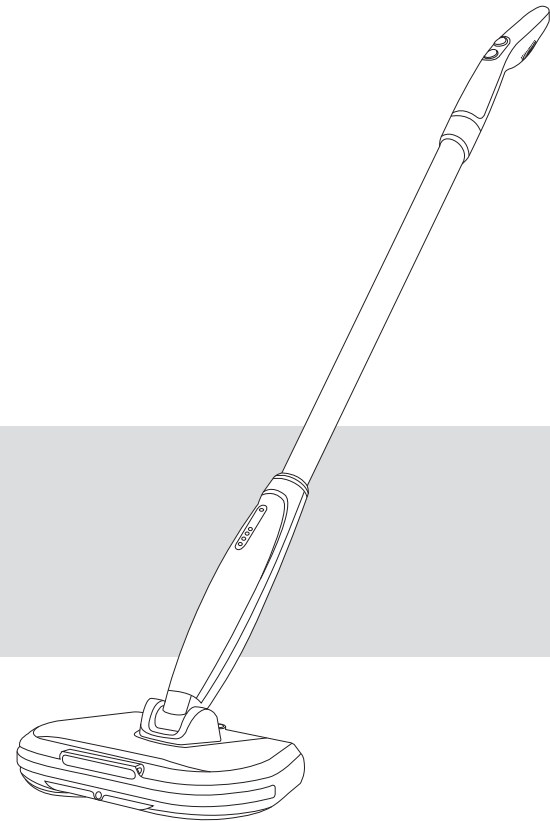

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请阅读本说明书
说明书请妥为保管

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷


产品部件名称

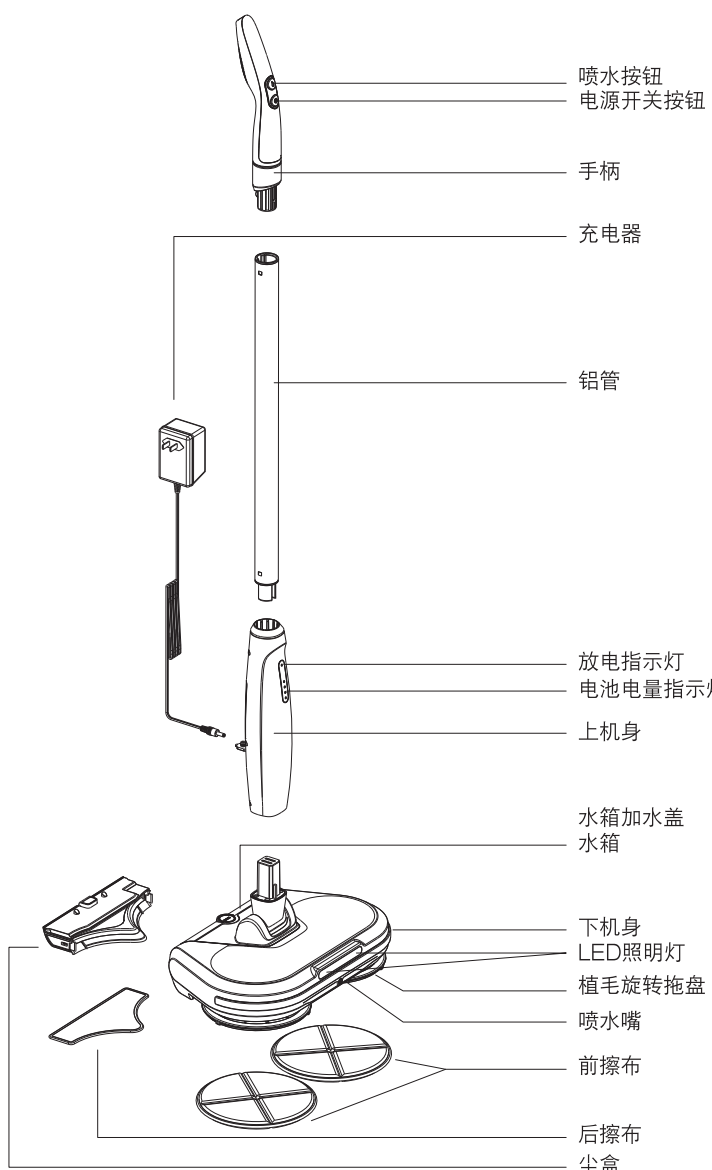


-1-

首次使用之前

- 1.手柄与铝通连接。将手柄下端凸出卡扣对准插入铝通上端的圆孔(正确安装时,会出现“咔哒”声响)连接后请上下稍微用力拉拽,确认是否安装好。
- 2.铝通与上机身连接。将铝通下端凸出卡扣对准上机身上端卡扣固定孔进行固定(正确安装时,会出现“咔哒”声响)连接后请上下稍微用力拉拽,确认是否安装好。

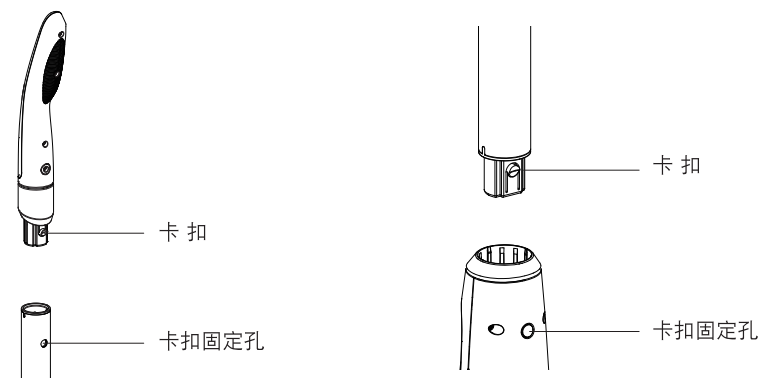


- 3.上机身与下机身连接。将上机身上端卡扣固定孔对准下机身上端卡扣进行固定,正确安装时,会出现“咔哒”声响)连接后请上下稍微用力拉拽,确认是否安装好。

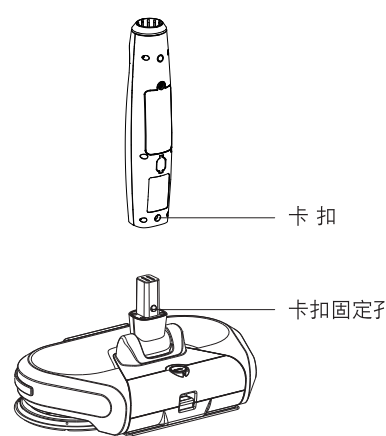

-2-

充电方法

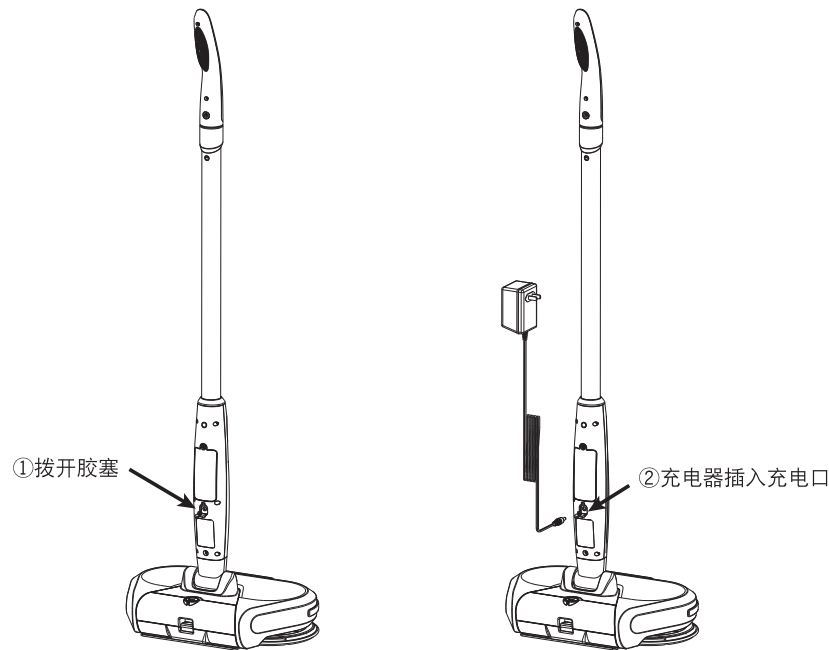

- 1.如果使用中指示灯从下向上数第一个灯以3Hz的频率闪烁,说明电量不足,需要充电。
- 2.按一下手柄电源开关使机器停止工作。
- 3.将充电器插头插入电源插座。
- 4.充电器另一端插入机器充电口。
- 5.从下向上数第一个灯以1Hz的频率闪烁,正常充电。
- 6.从下向上数第一、二、三、四个灯常亮,说明电池已经充满。
- 7.将充电器从电源插座和主机上拔出放好。

注意


- 请确认产品电源线、插头是否有破损或老化现象(防止导致触电或火灾)。
- 请务必使用本产品专用充电器进行充电(防止故障或火灾)。
- 请注意主机充电口不可有水渗入(防止产品故障)。
- 请勿在0℃以下或40℃以上的地方进行充电或保管(防止电池性能下降)。
- 充电中,充电器温度上升,属于正常现象。

-3-

使用方法


一、使用本产品——干擦

- 1.用手握住手柄往后扳,听到“咔”的一声,上机身向后倾斜。

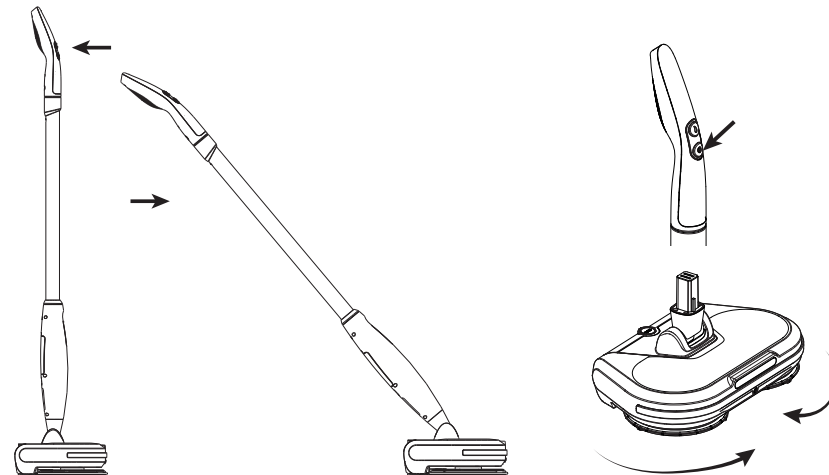


二、使用本产品——湿擦

- 1.拆开水箱加水盖。
- 2.对准水箱注水口加入适量清水,然后盖紧水箱加水盖。

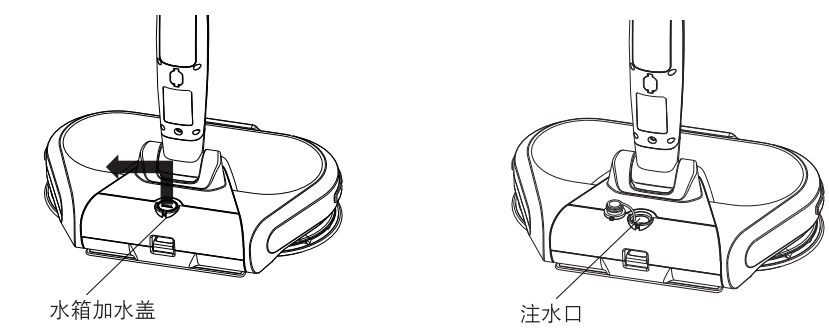

-4-



- 3.先按一下电源开关按钮开机。
持续按住喷水开关按钮,机器开始喷水;松开喷水按钮,停止喷水。

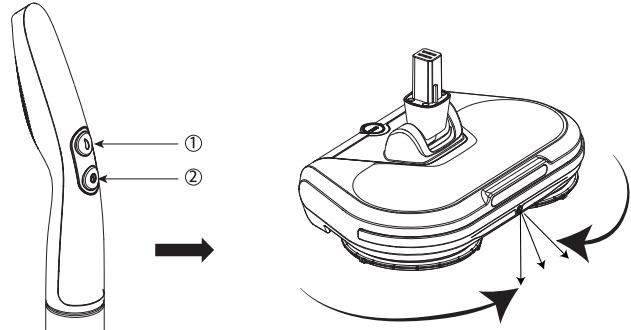

注:擦布脏污的情况下喷水后湿擦可能会出现两条脏污的履带状痕迹,需要用户更换或者清洗拖布。

三、使用本产品——更换及清洗擦布

- 1.更换前擦布
①将下机身倒置

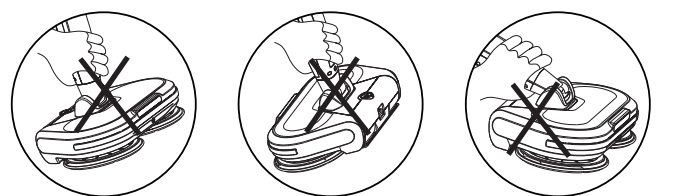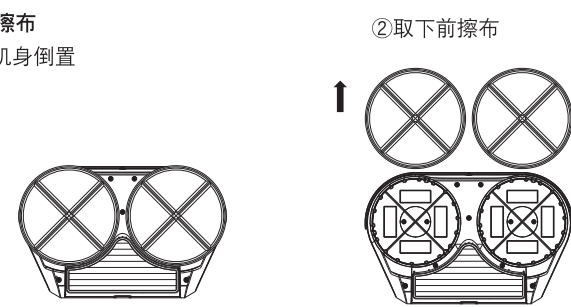


注:倒置提起整机时,手不要太靠近下机身,以防下机身自动翻转夹到手指。


-5-

2.更换后擦布

- ①用手按下尘盒扣按钮并水平方向往外拉出尘盒。

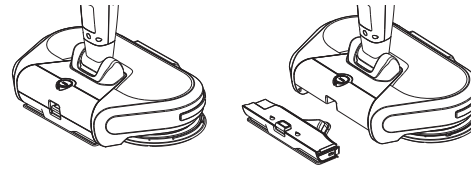

- ②取下尘盒擦布。
注:安装擦布时擦布前端弧形要与橡胶件紧密贴合。

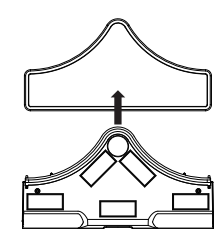


- 3.清洗擦布
用过的擦布用40℃以下水,放上适量洗涤剂相互搓清洗,或浸上洗涤剂放入洗衣机清洗(如发现擦布上有残留的坚硬异物,需清除掉,以免使用时损坏地板)。

四、使用本产品——清扫

将下机身前方居中对准需要清扫的垃圾,开机后往前推动主机即可将垃圾扫入尘盒。如一次未能全部扫入,重复几次直至垃圾全部扫入。

注:该产品不适合清扫直径大于11mm的颗粒物。

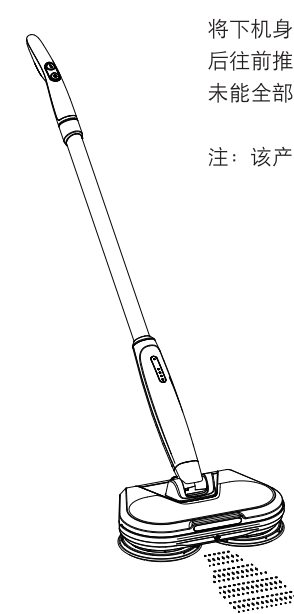

-6-