

A 艾美特

**艾美特电器(深圳)有限公司
说 明 书 设 计 稿**



表单编号 QR-WMP-007
版次 2010-1
机种 HU1310R / HU110R
品牌 **A 艾美特**

三包凭证

本三包凭证各栏请填写

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
产品型号	产品条码	保修期	一年

维修记录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费 配件费 退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机保修一年，机机型的定时器三年保修。属营业场所使用免

费保修半年(赠品不在保修范围内)。
2. 包修期的起始日期为准，维修时请出示发票。

3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。

4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费保修：

● 没有按说明书要求使用而造成故障的；
● 因自行修理改装导致损坏的；
● 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
● 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
● 外观因使用而自然污损的。

5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：
1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、维修、收费标准查询等业务。

A 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net


艾美特电器(深圳)有限公司
地址:深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编:518108
电话: (0755)2765988 传真: (0755)27642047
公司网址: http://www.airmate-china.com

● 非常感谢您购买艾美特产品 ● 使用之前请详阅本说明书 ● 说明书请妥为保管

室 内 加 热 器 (电 热 油 汗)

使 用 说 明 书

HU1310R HU110R

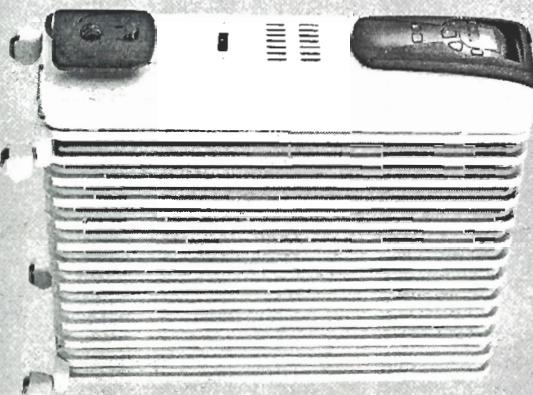

目 录

产品概述

◆ 产品概述

- 公司简介-----2
- 产品介绍-----2
- 功能卖点-----2
- 电暖器工作原理图-----3
- 零部件说明-----3

◆ 使用前注意事项

- 使用前注意事项-----3

◆ 使用方法

- 使用说明-----4
- 使用说明-----5
- 使用说明-----6

◆ 使用安全注意事项

- 使用安全注意事项-----7

功能卖点

艾美特电器(深圳)有限公司是国际知名电风扇、电暖器及小家电等系列产品专业制造公司，电暖器的技术水平已处于国际领先地位。艾美特品牌的电热油汀是结合欧美电暖器发展潮流与国内消费时尚，分析对比石英管电暖器、暖风机、欧式快热电暖炉等各种类型的电暖器之优缺点，采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各国畅销产品。

温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，为保证产品功能达到最佳使用效果，请您能仔细阅读。

公司简介


- ◆ 保养与储藏
 - 保养-----8
 - 储藏-----8
- ◆ 产品参数
 - 规格表-----8
 - 电路图-----8

产品概述

电暖器工作原理

油汀由脚轮、散热片、绕线箱及电源线构成，机体内充有高温炼制的导热油，当接通电源后，电热管周围的导热油被加热，然后沿着热管或散热片将热量宁静、安全送到室内，达到取暖的目的。

零部件说明

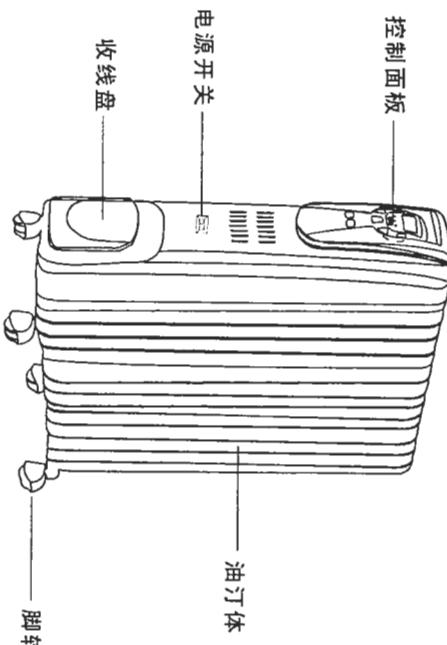

使用前注意事项

★ 使用前：

1. 将样机放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座；
注意：因HUI1310R电暖器为大功率电暖器，自带电源线为专用大功率电源线，所以需要配合使用的电源插座，应达到：交流220V/50Hz，电流15A以上的性能要求。
2. 如需要烘衣，请在通电前将烘衣架安装到位即可使用：
 - 烘衣架上勿放置重物，以免产品发生变形或损坏；
 - 烘物体时应将被烘物体水分拧干后再挂到烘衣架上；
 - 本产品仅用于干燥水洗的纺织物；
 - 切勿将棉被、毛毯等大件物品盖在烘衣架上，以防产品损坏或其他意外事故的发生。
3. 如需加温，请在通电前在加湿盒内加入适量的水。


使用方法

使用说明

1. 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。


■ 折叠脚轮：

打开折叠脚轮
将油汀的底部朝上放在地毯或柔软的表面上，以防止油漆表面受损。将折叠脚轮朝外打开（如下图），然后在将油汀反转到正面朝上。

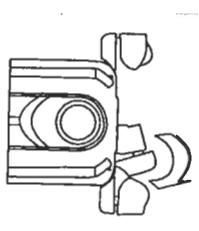


■ 烘衣架组装

本产品随机附赠折叠式烘衣架一个，在使用时请按如下图所示，展开烘衣架：将烘衣架组件对准油汀机体的散热片卡住，向下用力安装到位，确认牢固可靠后即可使用。

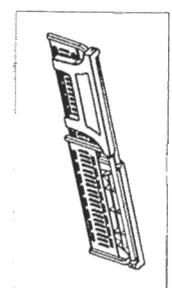

■ 加湿盒使用

向加湿盒加入适量的水，放入烘衣架网板上预留的孔位，即可使用：

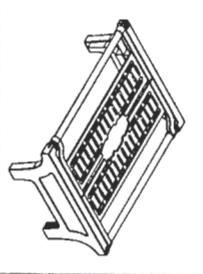

2. 接通电源

当取暖器接通电源后，控制面板上的“”图标亮起，显屏显示如下，本机进入待机模式

■ 设定当前时间：

- 接通电源后显屏时钟00:00不停闪烁，按“时”键和“分”键设定当前时间。调整好当前时间后3秒钟无任何操作，自动完成当前时间设置。
- 本机计时方式时为24小时制，在显屏时钟不停闪烁的状态下按“时”键进行当前时间的小时设定，本机以递加的方式循环设置，小时的设置循环如下：

00 → 01 → 02 → 03 ... 19 → 20 → 21 → 22 → 23
循环

使用方法

使用说明

- 在显示屏时钟不停闪烁的状态下，按“分”键进行当前时间的分钟设定，本机以递加的方式循环，分钟的设置循环如下：

00 → 01 → 02 → 03 ... 59
↑
循环

- 如需变更当前时间，同时按住“时”键和“分”键5秒钟，至显示屏时钟不停闪烁

然后按“时”键和“分”键重新设置当前时间（图一）

- 如需快速设置当前时间，常按“时”键或“分”键（3秒以上），本机进入时间快速设置模式

- 开/模式
在待机模式下按“开/模式”键，可以进行档位选择，同时显示屏显示相应的选择，档位的循环如下

高档（◀▶）→中档（◀）→低档（◀）→待机（0）
↑
循环

- 相应的工作功率如下：


型号	高档	中档	低档
HU1110R	2000W	1075W	925W
HU1310R	2500W	1400W	1100W

- 温度设定：
在待机状态或工作状态下，按“温度+”或“温度-”键，在5℃-35℃设定适合的温度，设定的温度在显示屏的右上角显示（显示屏上一直显示设置温度）。

- 每按“温度+”或“温度-”键，调整设定温度1℃，常按“温度+”或“温度-”键（3秒以上）进行快速温度设定。

- 本机采用的智能控温系统，可自动检测使用环境的温度。根据环境温度和设定温度的状况，自动选择高档、中档、低档或停止工作，控制使用环境的温度接近设定温度

- 工作时间设定
在待机状态或工作状态下，按工作时间设定“A”或“B”键设定工作时间段。

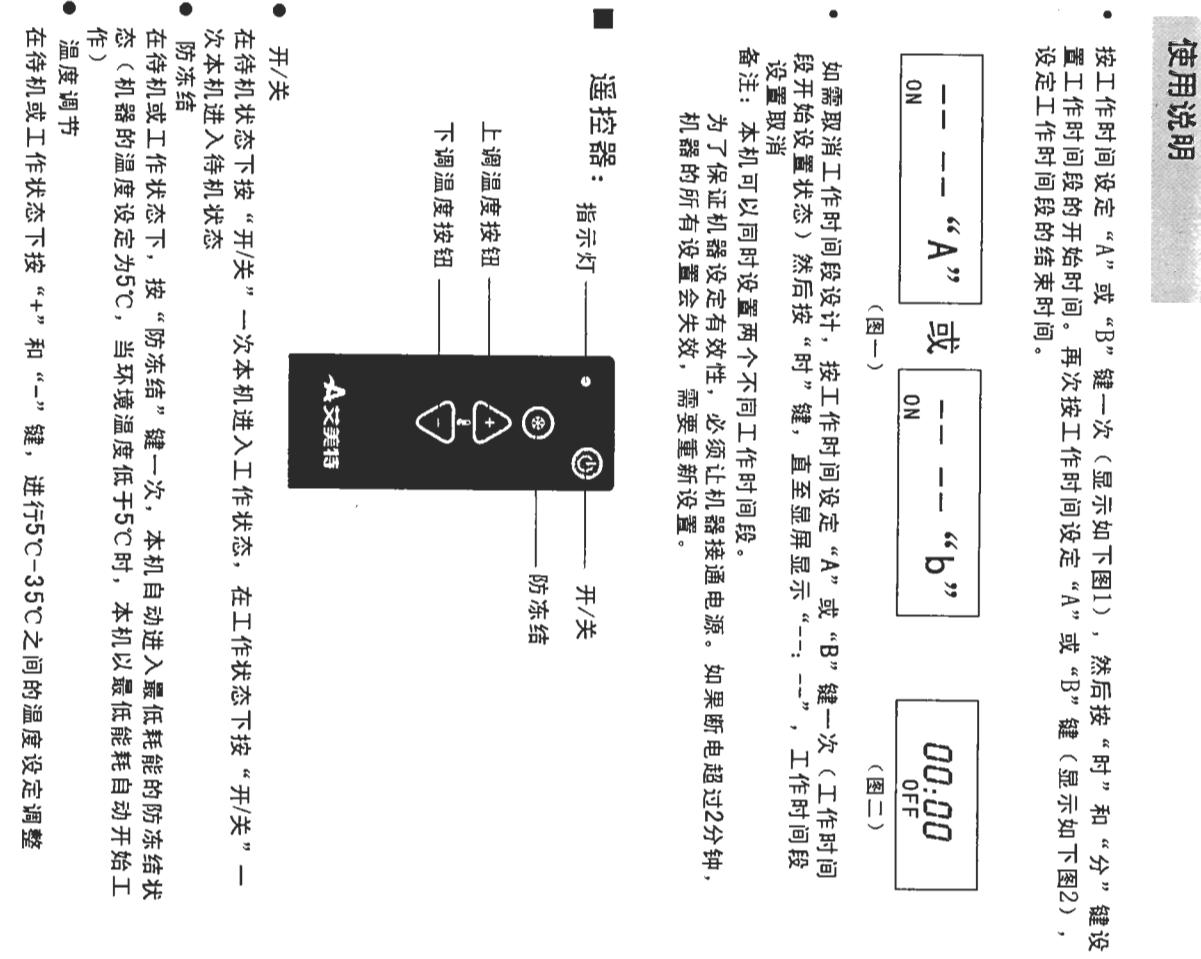

使用方法

使用说明

- 按工作时间设定“A”或“B”键一次（显示如下图1），然后按“时”和“分”键设置工作时间段的开始时间。再次按工作时间设定“A”或“B”键（显示如下图2），设置工作时间段的结束时间。




(图一)
(图二)

- 如需取消工作时间段设计，按工作时间设定“A”或“B”键一次（工作时间段开始设置状态）然后按“时”键，直至显示屏显示“--: --”，工作时间段设置取消

- 备注：本机可以同时设置两个不同工作时间段。
为了保证机器设定有效性，必须让机器接通电源。如果断电超过2分钟，机器的所有设置会失效，需要重新设置。

使用安全注意事项

<p>● 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。</p>  <p>注意</p>  <p>AC220V 50Hz</p> 	<p>● 禁止阻塞或盖住热风口。会造成高温、故障、影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。</p> 	<p>● 请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用，以免事故的发生。</p> 	<p>● 使用前需先检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。以免接触不良或有感电，触电的危险。</p>  <p>注意</p>
<p>禁</p>	<p>禁</p>	<p>禁</p>	<p>禁</p>
<p>不平</p>	<p>不平</p>	<p>不平</p>	<p>不平</p>
<p>禁</p>	<p>禁</p>	<p>禁</p>	<p>禁</p>

保养与储藏

- 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 保养清洁后，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 忌用稀释剂，甲苯，酸性洗剂，灯油，酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

产品参数


规格表

型 号	额定电压	额定频率	输入功率
HU1110R	220V~	50Hz	2000W
HU1310R	220V~	50Hz	2500W


注意

1. 如有异常不良之情形，可向本地特约维修点查询，在使用期间如需要更换电源线，请由制造商及制造商服务机构（制造商指定的维修点）或具有资格的人士来更换。
2. 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
3. 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿会自然消失。
4. 为避免过热，禁止覆盖加热器。
5. 本加热器要充灌定量的特殊油类，如果因泄漏在修理时需要打开盛油容器，则该项工作仅能由制造厂来完成或与制造厂的售后服务代理接洽。
6. 当废弃加热器时，要符合油类处理的有关规定。

电路图

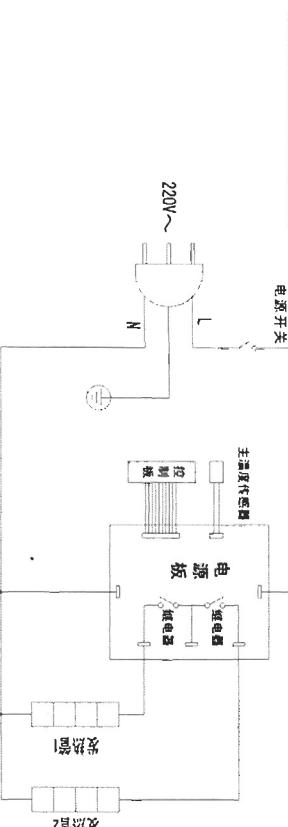

- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。

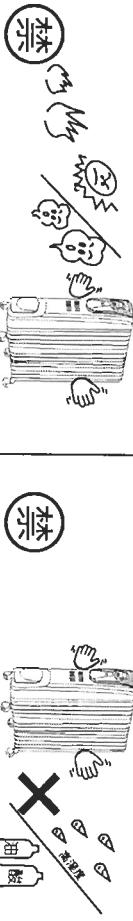

禁

- 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。



禁

保养与储藏

