




表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	
机种型号	HC1808-8/245-8
有效页面	
设计担当	陈明
审核	徐明
核准	王明 2014.04.23
日期	2014.04.23

2014.4.24

A 艾美特

使用说明书  
室内加热器  
(欧式快热电暖炉)

型号  
HC1808-8  
HC2215-8

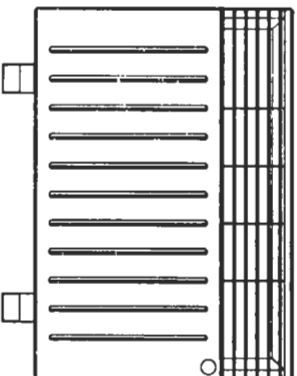

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	包修期
型号	产品条码	包修期	一年

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，属营业场所使用免包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
  - 因自行修理或改装导致损坏的；
  - 因天灾、路、碰撞、不当电压造成故障的；
  - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
  - 外观因使用而自然污旧的；
  - 超过包修期或不属免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

A 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315  
电子服务热线: service@aimate-china.net



艾美特电器(深圳)有限公司  
地址: 深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编: 518108  
电话: (0755)27655988 传真: (0755)27642047  
公司网址: http://www.aimate-china.com

◆ 产品概述	
● 公司简介	2
● 产品介绍	2
● 功能卖点	2
● 电暖器工作原理图	3
● 零部件说明	3
◆ 使用方法	
● 使用说明	3
◆ 使用安全注意事项	
● 使用安全注意事项	5
◆ 保养与储藏	
● 保养	6
● 储藏	6
◆ 产品参数	
● 规格表	6
● 电路图	6

温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电暖器，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，为保证产品功能达到最佳使用效果，请您能仔细阅读。

公司简介

艾美特电器（深圳）有限公司，产品远销美国、日本、韩国、加拿大、德国、法国等60多个国家地区，并与东芝、三洋、三星等10大国际著名品牌保持长久合作关系。  
艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

产品介绍

艾美特电器（深圳）有限公司是国际知名电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司，电暖器的技术水平已处于国际领先地位。艾美特品牌的欧式快热电暖炉是结合欧美电暖器发展潮流与国内消费时尚，分析对比石英管电暖器、暖风机、油汀等各种类型的电暖器之优缺点，采用多种新材料、新元件及高新技术研发出来的一种新型产品，经过精心研发和设计改良，具有技术先进、造型新颖、热效能高、散热快、品质优良、使用安全无噪音、寿命持久、清洁保养方便等一系列优点，已逐步成为世界各地畅销产品。


功能卖点

- 大面积快速供热，无噪音无光污染，不漏油不爆裂。
- 科学热流道设计：利用空气动力学原理设计的科学热流道，将热浪源源不断的从机体送往室内，结合科学的安装和使用，使室内空气的循环符合热力学原理，达到温暖、舒适、节能、省电的取暖效果。超静音送暖：宁静温馨。
- 过热自动断电保护：安全可靠，放心使用。
- 立式、壁挂式安装结构：方便你根据实际需求安装使用。
- 金属外壳：安全防火、经久耐用。
- 方便式提手把，移动方便。
- 通过防水测试，居浴两用。

## 工作原理

艾美特欧式快热炉采用新型先进发热体，通电后5秒迅速升温，热浪经过科学设计的高效热流道宁静、安全、迅速的送到室内，达到取暖的目的，具有快速升温、高效对流、体积超薄良好特性。

## 产品零部件说明

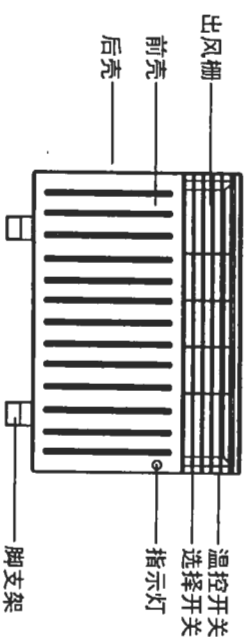

## 使用操作方法

1. 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
2. 将机体放置于平稳的地方，然后将电源插头插入电源插座(电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上)

### 安装方式：(本机具有台式、壁挂、嵌入式三种安装方法)

#### 1. 台式安装：



首先将机体倒置，用螺丝刀拆下其底部靠外侧之脚架固定螺丝(左右脚架各一颗)，然后将脚支架2只卡钩插入相应的孔位固定在机体底部，然后锁上固定螺丝(为了减少包装体积，本机的脚架单独包装在彩盒中，请用户注意查收)。将机体正立即可使用。



#### 2. 壁挂安装：


- (1)取壁挂图(附件)平贴于所需壁挂墙体位置(注意：安装高度不宜超过300mm，最低不宜低于150mm)；
- (2)用电钻按壁挂图上孔位钻孔；
- (3)撕掉壁挂图(切记)，取钉塞(附件)用力敲入孔内；
- (4)取螺丝(附件)拧入钉塞，螺丝一定要固定好(注意：让螺丝高于墙面6mm左右)；
- (5)取拆掉脚架的机体，让机体背面“J”孔位于预先锁定的螺丝上，并用力向左推机体使螺丝与“J”孔位完全吻合，再用螺丝固定任一壁挂孔，使机体牢固地固定在墙上。

3. 嵌入式安装：安装方法同壁挂安装方法，安装尺寸如图。(孔深为20mm)

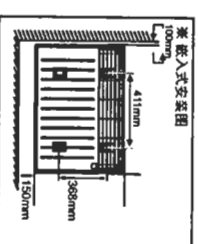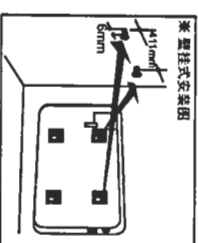

### ★ 功率选择：

### ★ 温度调节：

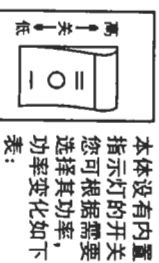











本体设有内置指示灯的开关，您可根据需要选择其功率，功率变化如下表：

型号	低	高
HC1808-8	900W	1800W
HC2215-8	1100W	2200W



1. 使用时依顺时针方向将温度开关转至最大位置。
2. 当电暖炉连续运转直至室内温度达到您所需的合适温度时，请将温度控制开关以反时针方向旋转直到听见极小的“嘀”声，此时电暖炉即运转停止，电源切断，电源指示灯会熄灭。
3. 使用过程中电暖炉会自动维持所设定的温度，当室内温度达到所设定的温度时，电暖炉会自动关闭，当室内温度低于所设定温度时，电暖炉又会自动开启(依次循环以保持最佳室温环境)。
4. 防冻保护设置，如避免温度低于2℃而冻坏室内设施，您可接通电源，开启功率开关并将温控开关调至防冻安全档“\*”。


## 使用安全注意事项

<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用前请务必检查所有电压是否与本站机电压标签上之标示相符。拔出插头前先关掉电源，勿用湿手拔电源插头。</li> <li>●有触电，触电的危险有时会起火。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用前请务必检查电源线以及插头有否破损，电源线请勿曲折，拉扯。电源线为专用电源线，请勿随意更换。</li> <li>●以免接触不良或有触电，触电的危险。</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●禁止阻塞或盖住防护网。</li> <li>●会造成高温，故障，影响性能。</li> <li>●机体过热，造成外壳变形变色。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●请勿直接放置在固定插座的下方向户外使用，以免事故的发生。</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之感，会造成触电。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用时绝对禁止插入异物，或用手触摸网或网的周围会造成触电或烧伤等危险事故。</li> <li>●勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用以免事故的发生。</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●勿在长期性潮湿，灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●勿在存放有汽油、油漆、酸碱性油等油的厨房或其他易燃品地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。</li> </ul>	

## 保养与储藏

### 机体的清洁:

1. 依图示进行清洁与保养。
2. 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
3. 表面污垢必须清除干净，以免造成变色，破损。
4. 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
5. 放置于湿气较少的地方妥善保管。
6. 本机只需做一般性外部清洁保养。
7. 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
8. 切忌用水直接冲洗。
9. 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

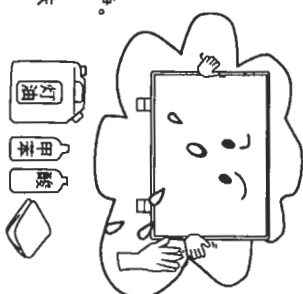

## 规格

型号	额定电压	额定频率	输入功率	外型尺寸
HC1808-8	220V~	50Hz	1800W	648X452mm
HC2215-8	220V~	50Hz	2200W	748X452mm

### △ 敬告:

1. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
2. 电暖器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能触及到开关和其它控制器。
3. 新机刚开始使用或长时间不用时，有时会有烟或异味属于正常现象，使用一会儿后会自然消失。
4. 加热器不得直接置于电源插座下面。
5. 在浴缸，喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
6. 为避免过热，禁止覆盖本加热器。

## 产品电路图

