


规格表

型 号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率	额定容量
EC0802-A01	220V~	50Hz	800W	800W	1.75L

产品电路图

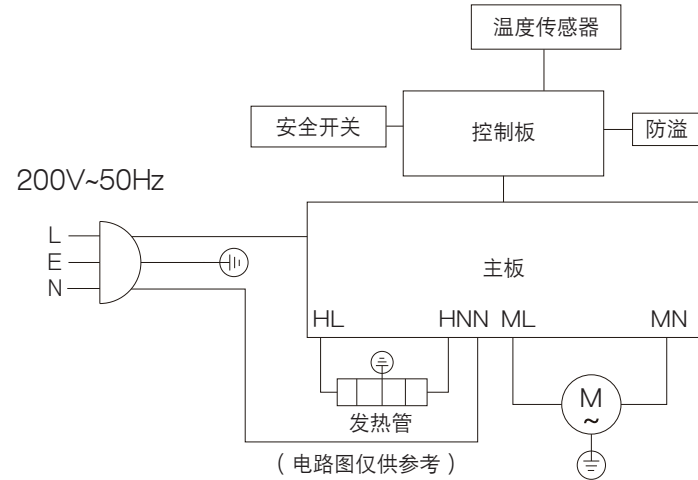

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。

故障种类及常见问题

故障现象	原因分析	故障排除
溢杯	● 选择功能键不合适 ● 杯盖内积渣 ● 加入过量水和食物 ● 产品本身故障	● 按食谱选择对应功能 ● 清洗杯盖 ● 按食谱或说明书操作 ● 送本公司网点维修
滴滴报警声不工作	● 杯盖内有残渣 ● 杯盖没装到位 ● 杯子没装好 ● 产品本身故障	● 清洗杯盖 ● 重新装盖到对应位置 ● 杯子放到正确位置 ● 送本公司网点维修
粘稠	● 玻璃杯内未清洗干净 ● 加料太多 ● 选功能键不合适	● 清洗搅拌杯 ● 按食谱配方操作 ● 按食谱或说明书选对应功能
通电后不工作	● 玻璃杯没有放好 ● 选择菜单后未按“启动/取消”键开始	● 重新装好搅拌杯 ● 选择菜单后按“启动/取消”键进行开始
工作中突然停机	● 电机温度过高，过热保护器自动切断电源保护电机，属于正常保护电机现象。 ● 搅拌杯没有完全放置好，造成运行过程中跳脱。	● 断开电源，待电机冷却后再使用 ● 重新放好搅拌杯
开始几次使用电机有难闻的气味	● 新电机最初使用属于正常现象	● 如多次使用仍有难闻气味，请送至本公司维修点检测
出现异常噪音	● 未正确安装放置搅拌杯等可拆卸部件	● 正确安装这些部件

故障内容	数码管显示
加热传感器开路故障	在关机或工作状态下加热传感器开路，数码管显示“E1”
加热传感器短路故障	在关机或工作状态下加热传感器短路，数码管显示“E2”
干烧保护报警故障	加热温度上升超过130℃，数码管显示“E3”

注：故障种类及常见问题包括但不限于以上几种，如果仍然存在，或又出现其它问题，请与我公司售后服务中心联系，以取得更多帮助。

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
杯体 (玻璃)	○	○	○	○	○	○
搅拌杯 (透明硬塑料)	○	○	○	○	○	○
刷子	○	○	○	○	○	○
叶片 (银色金属)	○	○	○	×	○	○
垫圈	○	○	○	○	○	○
固定架 (透明硬橡胶)	×	○	○	○	○	○
底座 (黑色硬橡胶)	○	○	○	○	×	×
标签、贴纸、铭牌	○	○	○	○	○	○
插销 (银色金属)	○	○	○	×	○	○
转动接头	○	○	○	×	○	○
发热盘	○	○	○	×	○	○
连接器组件	○	○	○	○	○	○
NTC组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	×	×
螺钉类	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	×	○	○	○
PCB控制板	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型 号	产品条码	包 修 期	一 年

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com




艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000




使用说明书

智能加热养生破壁机 (料理机)
EC0802-A01

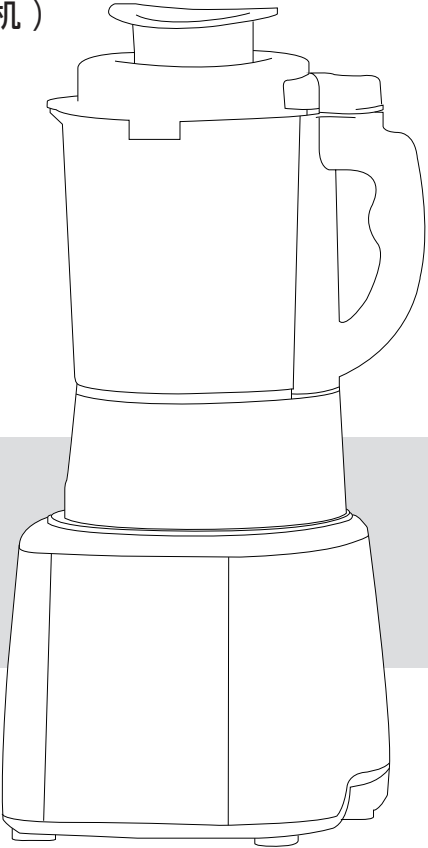

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

产品部件名称

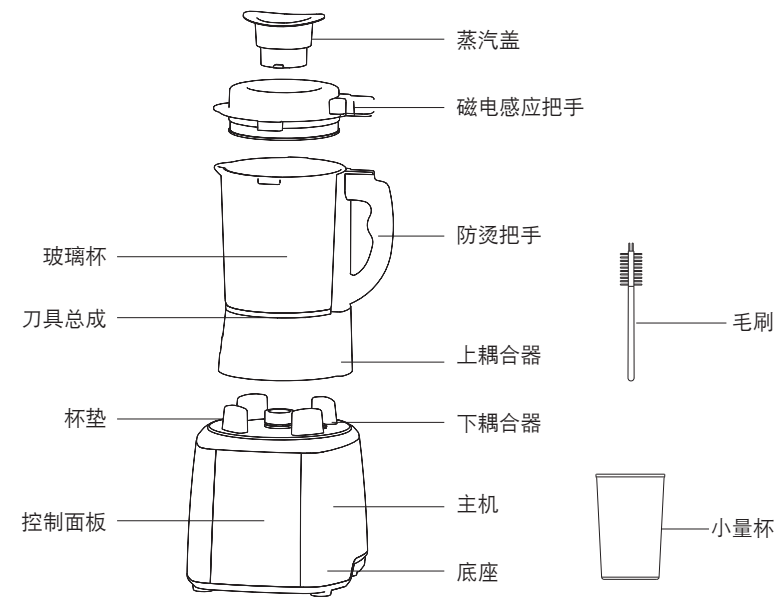

食品接触材料信息表

●本产品适用于接触食品，请根据说明书要求正常使用本产品。本产品食品接触用材料及部件符合相应食品国家标准要求，具体信息如下：

序号	产品部件名称	材质全称	执行的国家标准	检测结果
1	杯盖、投料盖	PP（聚丙烯）	GB 4806.5-2016 GB 9685-2016	符合标准
2	量杯	透明PP（聚丙烯）	GB 4806.5-2016 GB 9685-2016	符合标准
3	刀组、发热盘	不锈钢（06Cr19Ni10） 不锈钢（12Cr17Ni7）	GB 4806.9-2016	符合标准
4	玻璃搅拌杯	高硼玻璃	GB 4806.5-2016	符合标准
5	杯底密封圈 杯盖密封圈	硅胶	GB 4806.11-2016	符合标准
6	刀座密封圈、杯盖密封圈、杯底密封圈	硅橡胶 （聚二甲基硅氧烷）	GB 4806.11-2016	符合标准

产品使用方法

序号	模式	用途	备注
1	倍浓豆浆	制作以大豆为主,按食谱搭配口味的各种豆浆	热饮
2	营养米糊	用于制作以大米,小米等糊类	热饮
3	浓郁鱼汤	用于制作食谱中的浓郁鱼汤	热饮
4	玉米汁	用于制作玉米汁	热饮
5	果蔬汁	用于制作各种软硬的蔬果汁	冷饮
6	精力汤	用于制作补充人体急需的营养补品类的营养汤	热饮
7	破壁	用于制作一些让人体能够比较容易吸收的食物	冷饮
8	智能蒸煮	用于制作一些个性化蒸煮食物	热饮
9	点动/清洗	用于清洗杯体的残渣,清洗功能机器不加热	
10	智能预约	用于预先设置好功能档启动倒计时时间	
11	智能保温	用于保温制作的食物	热饮
12	启动/取消	用于启动或取消功能档工作流程	

◆使用说明

- 将主机放平在平整、干净、干燥的地方。
- 根据您需要制作冷饮或热饮来选择，将食物放入搅拌杯，请参考食材用量来添加。（注意：（1）请勿漏装杯盖密封圈；（2）使用中要求加入的食材量不能超过杯最大刻度。热饮放置食材总容量不能超过1400ml，冷杯放置食材总容量不能超过1750ml。）
- 盖上杯盖，要确保盖好后，将装有食物的搅拌杯放在主机上，安放到位。
- 插上电源线插头，接通电源。
- 选择所需求的功能，选好功能后按下“启动/取消”键开始工作。
- 食物加工完成后会有滴滴滴的提示声，表示工作已经完成，请待机器停止转动后，拔下电源插头，再取下搅拌杯。

◆注意：

使用过程中切勿用手指或其它物体伸入搅拌杯内，以免发生危险或损坏机器。













◆各功能按键操作说明

破壁	接通电源后，按下“启动/取消”键，选择“破壁”功能，“启动/取消”键闪动，数码管显示时间，速度和时间不可调，按下功能键后60秒内无其它操作机器回到待机状态；按下“启动/取消”键，机器进入工作状态，机器在工作期间按下，“启动/取消”键可将机器工作停止。工作完毕后机器蜂鸣器响五声。
智能蒸煮	接通电源后，按下“启动/取消”键，选择“智能蒸煮”功能，“启动/取消”键闪动，数码管显示时间，速度和时间不可调，按下功能键后60秒内无其它操作机器回到待机状态；按下“启动/取消”键，机器进入工作状态，机器在工作期间按下，“启动/取消”键可将机器工作停止。工作完毕后机器蜂鸣器响五声。
点动/清洗	接通电源后，按下“启动/取消”键，再长按“点动/清洗”键，清洗开始工作，松开清洗键机器停止工作。
DIY手动	接通电源后，按下“启动/取消”键，直接按时间“+，-”，速度“+，-”就可以进入个性化操作模式设置，按时间“+，-”可以根据用户喜好或食材设置工作时间，按速度“+，-”可以根据用户喜好或食材设置电机搅拌转速，“启动/取消”键闪动，按下“启动/取消”键，机器开始工作，实时显示档位和倒计时；设置好后60秒内无其它操作机器回到待机状态；机器在工作期间按下“启动/取消”键可将机器工作停止。工作完毕后机器蜂鸣器响五声。
智能预约	先选择好所需的功能，再按“智能预约”键，通过时间“+，-”定制预约时间；每次按一次时间以10分钟递增或递减，预约时间范围：10分钟-24小时，然后按“启动/取消”键完成预约设置，当预约倒计时结束后，机器进入工作状态。
智能保温	接通电源后，按下“启动/取消”键，选择“智能保温”功能，“启动/取消”键闪动，数码管显示温度，速度和时间不可调，按下功能键后60秒内无其它操作机器回到待机状态；按下“启动/取消”键,机器进入工作状态，机器在工作期间按下，“启动/取消”键可将机器工作停止。工作完毕后机器蜂鸣器响五声。
启动/取消	“启动/取消”键用于机器的开/关电源，亦可用于启动/停止机器工作，机器在工作期间按下“启动/取消”键，机器就停止工作。





◆食材用量说明

功能	食材用量说明
倍浓豆浆	材料：取黄豆80克，加入对应刻度的水1000ml 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“倍浓豆浆”键，再按“启动/取消”键即可
营养米糊	材料：取80-100克米或绿豆，加入对应刻度的水1000ml 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“营养米糊”键，再按“启动/取消”键即可
浓郁鱼汤	材料：取鱼200克，加入对应刻度的水1000ml 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“浓郁鱼汤”键，再按“启动/取消”键即可
玉米汁	材料：取生玉米200克，加入对应刻度的水1000ml 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“玉米汁”键，再按“启动/取消”键即可
果蔬汁	材料：取凤梨100克，苹果1个，冰5块，750ml凉开水 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“果蔬汁”键，再按“启动/取消”键即可
精力汤	材料：银耳50克，干百合50克，冰糖适量，加入对应刻度的水1000ml 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“精力汤”键，再按“启动/取消”键即可(该配方仅供参考)
破壁	材料：蜂蜜1勺，牛奶100克，香蕉1根，苹果120克(约半个) 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“破壁”键，再按“启动/取消”键即可
智能蒸煮	材料：取一个土豆或红薯洗干净切开放入蒸笼，800ml的水 做法：将所取的食材洗干净放入杯中，按操作说明选择“智能蒸煮”键，再按“启动/取消”键即可

使用安全注意事项

 请勿将本产品用于超出其功能范围的用途。	 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。
 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。	 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。
 禁止加入热的食材进行加热功能制作（不超过80℃）。	 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。
 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。	 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。
 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾。	 如插头或其它零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。
 请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方，老年人或残障人士以及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。	 请勿损坏电源线、电源插头，以免发生触电短路和引起火灾，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保养与储藏

 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。	 若产品使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。
 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。	 清洗好后，请将本产品的各部件擦干或晾干，再重新组装,收纳好。
 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。	 本产品与其它厨房电器的最佳距离保持30厘米以上。



说明书设计稿 (OEM)

商品部
2020-02-24
发文章

表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	尚楷
核 准	
日 期	

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮 政 编 码
购买日期	购买商场	商场电话	
型 号	产品条码	包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:
- 没有按说明书要求使用而造成故障的;
 - 因自行修理改装导致损坏的;
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
 - 外观因使用而自然污旧的;
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

- 特别声明:
- 1.若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
 - 2.产品外观,颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com




艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000



使用说明书

智能加热养生破壁机 (料理机)
EC0802-A01

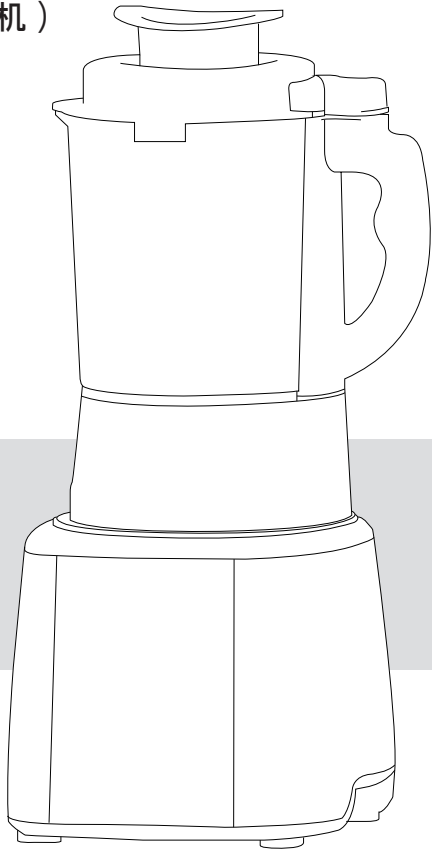

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷

对外型号: EC0802-A01
对内型号: XZR-2