



说明书设计稿

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
审 核	
核 准	
日 期	

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话			
型 号		产品条码		包 修 期	一 年		

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。（赠品不在包修范围内）。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
●没有按说明书要求使用而造成故障的；
●因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
●非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
●因自行修理改装导致损坏的；
●外观因使用而自然污旧的；
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com

艾美特移动版官网

艾美特品牌公众号

艾美特服务公众号

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西区 邮编：332000

A 艾美特

烫亮银

使用说明书

循环扇

CA23-RD5


2019年4月8日
第4页面板上预约、定时调换位置
4月10日修改第4、5、6页功能说明

烫亮银

●非常感谢您购买艾美特产品 ●使用之前请详阅本说明书 ●说明书请妥为保管

材质：157克哑粉纸 尺寸：140x140mm
封面四色印刷， 风琴式折页 外加新说明书通用封套

产品部件名称

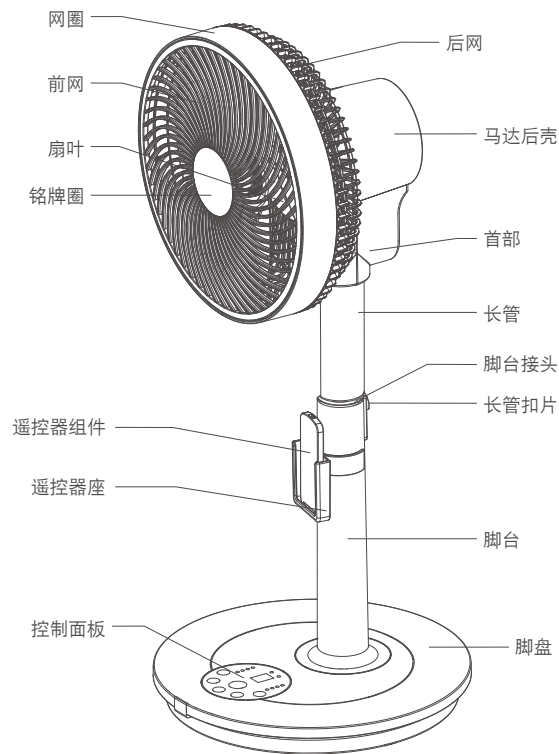


组合方法

●使用时请依照下列顺序正确的组合。 ●包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


整机组装

- 将固定环逆时针方向从脚台拧下。
- 将脚台对正插接至脚盘上。
- 再顺时针方向将固定环拧入脚台，使脚台与脚盘完全固定。

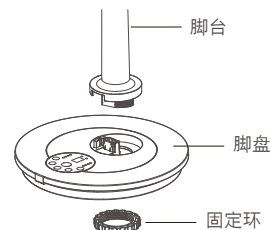


扇叶组装

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合；
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定。

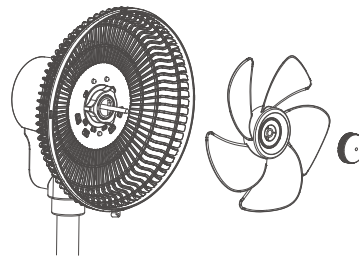


后网组装

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

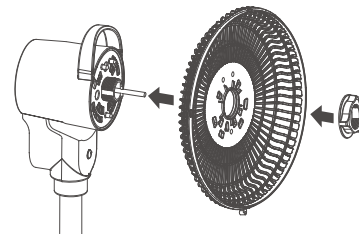


前网组装

- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

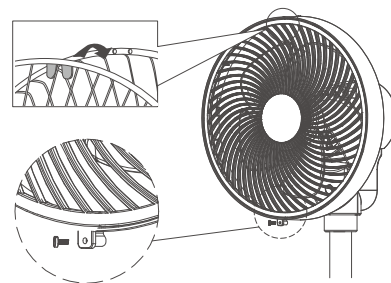


使用说明

◆高度调节

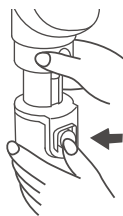


- 按下长管扣片，调节至所需高度，然后松开长管扣片。

◆手动俯仰、摇头调节

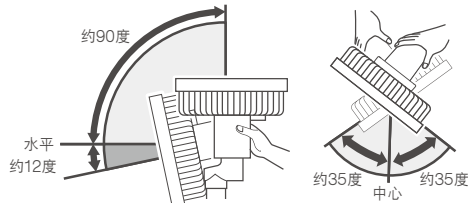


- 上、下俯仰角度，左右摇头，风向可自由选择。


遥控器电池安装方法

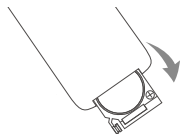

- 1.轻按电池盖向下拉，可取出电池盒盖。




- 2.将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)

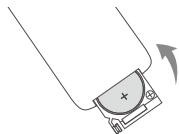

- 3.将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。


✧遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存

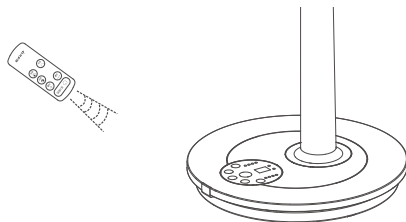

使用说明

控制面板

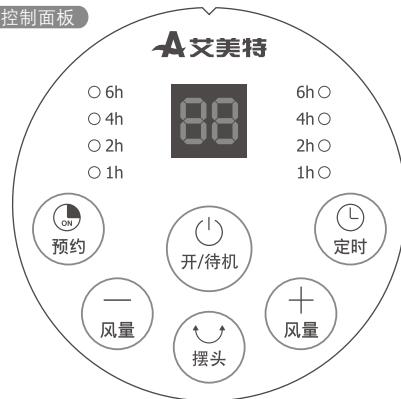

遥控器




✧开/待机键


- 在待机状态下按此键开机，开机时有“BiBi”提示音，风扇先以1档风运行逐渐加到上次关机时所记忆的状态或3档(第一次上电开机时1档启动后逐渐加到3档；若风扇一直通电则再次开机时自动记忆上次关机时除定时外的工作状态)。
- 在开机状态下按此键关机，蜂鸣器“Bi-”提示，若不拔下电源插头则自动记忆关机前除定时外的所有工作状态。

✧风量键

- 在开机状态下，按“风量+键”可增大风量，变换顺序如下。




- 在开机状态下，按“风量-键”可减小风量，变换顺序如下。



使用说明

- ⚙️ **定时键**
- 在开机状态下，按此键可设定定时关机时间，相应指示灯指示定时时间，定时时间到自动关机；定时期间自动刷新剩余时间。
 - 在关机状态下按此键无效。



- ⚙️ **预约键**
- 在待机状态下，按此键可设定预约开机时间，相应指示灯指示预约时间，预约时间到自动开机；预约期间自动刷新剩余时间；预约时间到开机后，默认3小时自动关机。




- 在待机状态下有其它按键按下时按此键无效；
- 在开机未设定定时关机状态下按此键无效；
- 在开机状态下：如果定时关机设定解除，则定时开机设定自动解除；如果定时开机设定解除，则不影响当前定时关机设定；
- 在预约定时开机的状态下按开/待机键，第一次上电开机时1档启动后逐渐加到3档；若风扇一直通电则再次开机时自动记忆上次关机时除定时及睡眠风外的工作状态。

使用说明

定时和预约同时设定情况

- 定时和预约同时设定的情况下，只有在运转中，定时已经设定的情况下，才能进行预约设定。
- 当预约被设定后，预约会在定时时间到后直接进入预约模式，预约时间到后开机，此时风扇以记忆档开始运转。

例：开机状态下设定定时关机2h+定时开机4h
工作过程：先以目前设定工作2h，再经过
待机4h后以待机前工作模式开始工作



- ⚙️ **摇头键**
- 在开机状态下按此键可设定风扇摇头工作。

特别注意事项



使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。



使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
● 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。



拔出插头前请先关掉电源。



● 勿用湿手拨电源插头，有感电、触电的危险。



非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。



勿在有窗帘被吸进的地方使用。
● 会造成马达不良。



严禁未组立好使用。



切勿将衣物挂于机体上。



运转中不要将手指及尖物插入扇网。
● 会造成伤害或破损，小孩子必须特别注意。



请勿喷射挥发剂、杀虫剂。
机体外壳有变质、破损、变色之虑。



婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。



勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。
● 造成变形或故障的原因。



长时间不用时，请将电源插头拔下。

简易故障排除

症状

检查事项

电扇启动时扇叶未运转

- 电源线插头是否确实插入插座。
- 扇网是否变形，触及扇叶。

电扇启动时有异音

- 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。
- 检查扇叶周边有否细小毛边。
- 扇网是否变形，触及扇叶。



敬告

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。



本机只需做一般性外部清洁保养。
先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



本体、扇叶的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。



切忌用水直接冲洗机体。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。




保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用。
如需储藏，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于湿气较少的地方妥善保管。



规格表

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声
CA23-RD5	220V~	50Hz	16W	59dB(A)

产品电路图

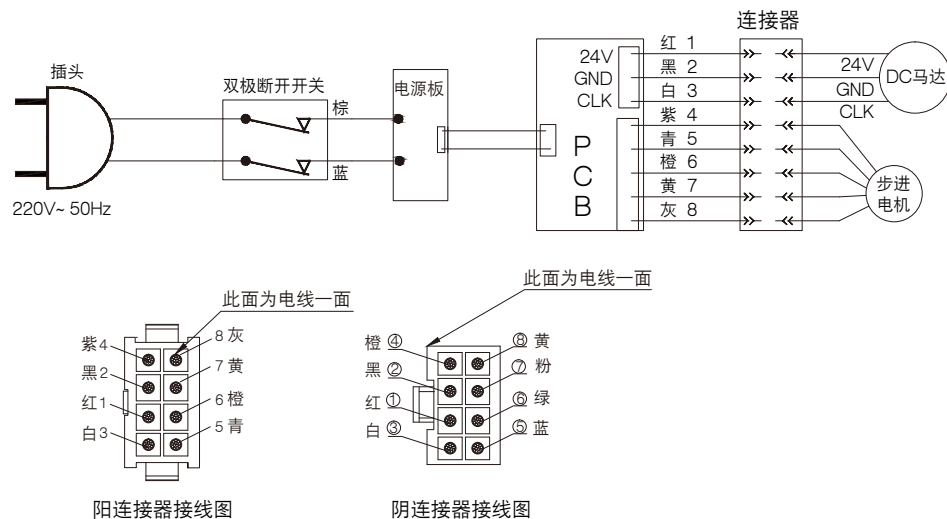

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害 物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。