

使用说明书

无叶风扇 AIR4 PRO



感谢您购买艾美特产品

使用前请仔细阅读本使用说明书

保留备用

 **AIRMATE**

A I R M A T E 空 气 伴 侣



目录

1 您的空气伴侣 03

产品部件名称 03

2 产品使用 04

产品使用 04

遥控器电池安装 08

遥控器注意事项 08

3 安全注意事项 09


4 故障排除 10

5 保养与储藏 11

6 规格表 12

7 产品电路图 12

产品部件名称

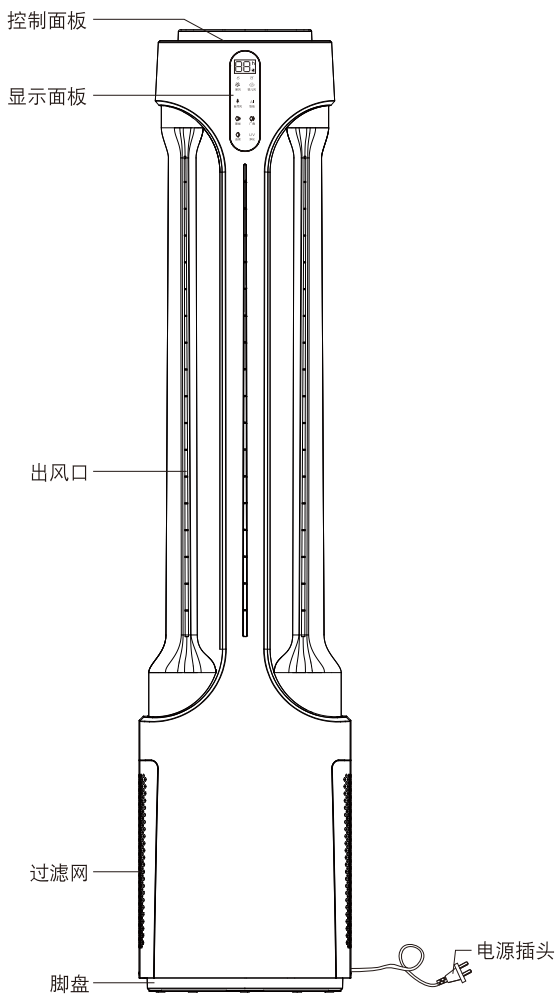

2

产品使用

控制面板



显示面板



遥控器



开/待机键



- 1 在通电关机状态下，按此键开启风扇，（首次开机默认为标准风第一档，指示灯1长亮），再次按下该键关闭风扇。
- 2 开机状态下，30秒无操作自动熄屏。
- 3 开机状态下，未设定定时关机时24小时无操作自动关机。

+ 键



- 在开机状态下，按此键可增大风量，变换顺序如下：



- 键



- 在开机状态下，按此键可减小风量，变换顺序如下：



摆头键




- 在开机状态下，按此键开启左右自动摆头，分段摆头，关机后自动复位。



模式键



- 在开机状态下，按此键可设定风扇运转模式，模式切换顺序和LED灯变化如下：




标准风 风扇默认模式为标准风，通过“+/-”键调节标准风的风速；标准风共24档，LED屏双8显示档位。



暴风 风扇默认模式为标准风，按控制面板的模式键切换到暴风档，LED屏双8显示档位；暴风档为风扇最大档位，比标准风24档风量大；暴风档默认风道向内10°，用户可以通过风道模式按键自行调节风道角度。

婴儿风 风扇默认模式为标准风，按控制面板的模式键切换到婴儿风档，LED屏双8显示档位；婴儿风默认风道向外20°，用户可以通过风道模式按键自行调节风道角度。

自然风 自然风模式下，左右风道由内向外连续摆动，自然风风速有三档，LED屏双8显示其档位，通过“+/-”键调节风量大小。




智能风 风扇开机状态下，开启智能控温模式，档位该模式根据开启时当前室内温度为基准，温度每升一摄氏度，档位自动加一档；温度每降一摄氏度，档位减一档。

风道模式键



■ 风扇开机后，在任意出风模式下都可调节风道模式，风道模式顺序如下：



聚拢 风扇开机后，在任意出风模式下，按风道模式调到聚拢，聚拢图标亮起。聚拢模式下，左右风道向内调整10°，风力到达最佳聚风效果，风速增加，降温纳凉体验更明显。


广角 在任意出风模式下，按风道模式调到广角，广角图标亮起。广角模式下，左右风道向外调整20°，吹风角度增大，吹风范围更广，风力更轻柔。

连续 在任意出风模式下，按风道模式调到连续，连续图标亮起。连续模式下，左右风道连续向内10°，向外20°来回摆动，模拟大自然柔风，吹风体验更自然舒适。

氛围灯键



■ 开机状态下，按下氛围灯键开启或关闭氛围灯。



UV净化键



■ 开机状态下，按下UV净化键开始该功能，再次按下则取消该功能。

HEPA滤网 净化功能

风扇进风口内置HEPA滤网，空气进入滤网后过滤净化，再由风扇吹出，送出健康干净舒适风。


滤网重置



当风扇提醒更换滤网时，请及时更换滤网，更换后请按以下步骤重置滤网。

关机状态下，长按开/待机键3秒，听到嘀一声后松开，再按开待机键即可重置滤网。

遥控器电池安装

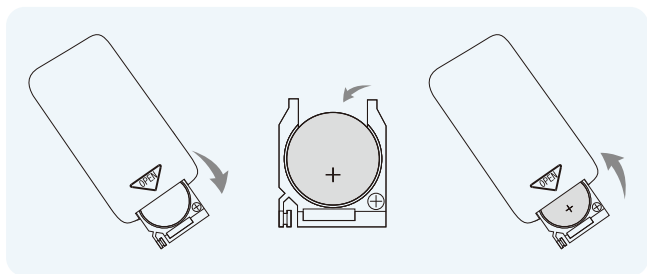

- 1 轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。
- 2 将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)
- 3 将电池盖送入原出口，并完全扣合完全。

遥控器注意事项

- 1 遥控器必须正对着接收器(遥控器向下，对准操作面板使用)
- 2 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小
- 3 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 4 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物
- 5 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
- 6 不用遥控器时请取出电池妥为保存

3

安全注意事项

为了您的安全，使用前请仔细阅读本项目。



使用前需检查使用电压是否与本机电压标签之标示相符。



使用前需检查电源线及插头是否有破损。
电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。



拔出插头前请先关闭电源。
勿用湿手插拔电源插头，有感电、触电的危险。



严禁未组立好使用。



勿在有窗帘会被吸进的地方使用。



切勿将衣物挂于机体上。



运转中禁止将手指及尖物插入出风口，会造成伤害及破损。
儿童必须特别注意。



婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。



勿在高温（ $>40^{\circ}\text{C}$ ）、高湿度（如洗澡间）、灰尘多及酸碱油的地方使用。

4

故障排除

以下列出了您在使用产品时最常遇到的问题，如果您无法根据下面的信息解决问题，请联系我们的客户服务中心。

注意

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

问题	检查事项
电扇启动后未运转。	<ul style="list-style-type: none">■ 电源插头是否确实插入插座。
遥控器失灵。	<ul style="list-style-type: none">■ 电池是否供电不足。■ 电池是否装反。

5

保养与储藏



在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。



本机只需做一般性外部清洁保养。

先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。



本体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。



切忌用水直接冲洗机体。



忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。




保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用。

如需储藏，请按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于湿气较少的地方妥善保管。

滤网拆洗

- 长时间使用后，滤网过滤空气会沾到灰尘，可将滤网盖打开，取出滤网轻轻拍打掉灰尘，然后放在阳光下晒一段时间即可重新装机使用。
- 请勿将滤网进行水洗，以免损坏滤网。

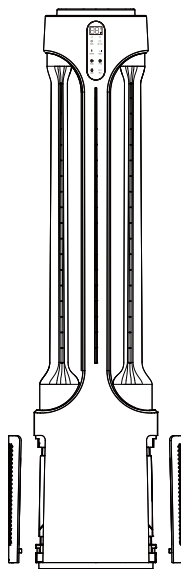


6

规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪 声
AIR4 PRO	220V~	50Hz	48W	62dB(A)

7

产品电路图

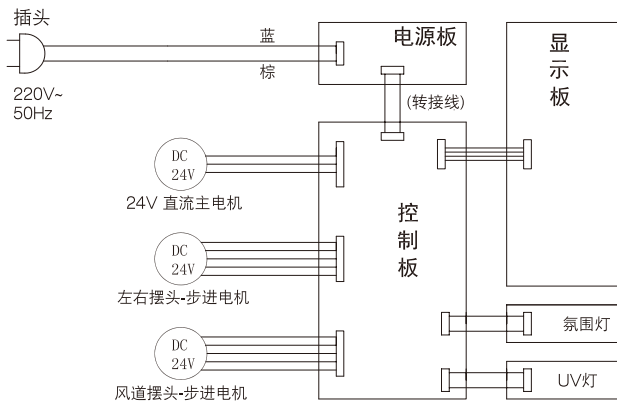

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。</p>						

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
 - 非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。

2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



AIRMATE 艾美特

售后服务热线: **400-8860-315**

电子服务热线: **service@airmate-china.net**

公司网址: **http://www.airmate-china.com**



艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000