

表单编号	QR-WB20-001
版次	2.0
客户	
品牌	
机种型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
审核	钟宝致
核准	
日期	

简易故障排除


症状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	● 电源线插头是否正确插入插座。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	● 扇叶是否确实装入马达轴心。 ● 检查扇叶周边有否细小毛边。 ● 扇网是否变形，触及扇叶。

- 警告：**
- 1.如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
 - 2.产品含内置电池，请勿将产品与任何液体接触（包括雨水和各种水源等），否则内置电池可能会发生化学反应，导致电池起火甚至爆炸。
 - 3.该产品只适应在0°C到50°C的环境中使，低于0°C使用可能会导致产品永久性损害，超过50°C可能会导致起火和爆炸。
 - 4.请勿拆卸或刺穿产品内置电池，否则会导致产品漏液、着火或爆炸。
 - 5.不要掉落和随意撞击产品，不要在产品上放置重物。
 - 6.不要加热产品，把产品放在微波炉旁边或炉内，不要让产品接近热源，否则会导致产品电池漏液、爆炸或着火等。
 - 7.儿童必须在家长监护下使用。

产品规格表

型号	额定电压	额定功率	噪声
CA18-RD49	12V ^{ree}	12W	55dB(A)

产品电路图

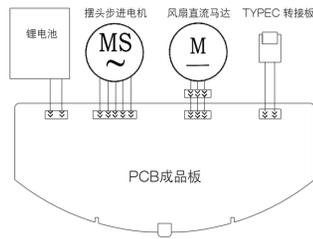

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器具	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表明确细的部件请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修，属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.三包有效期内，有下列情形之一的，消费者不承担三包责任：
● 未按说明书要求使用而造成故障的；
● 因火灾、鼠、蜂、蝗、不当电压造成故障的；
● 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的；
● 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

- 特别声明：**
- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
 - 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE 艾美特

售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com




艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

AIRMATE 艾美特

使用说明书

升降折叠空气循环扇
CA18-RD49

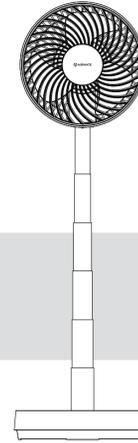


非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

3月5日增加电池说明，遥控器配对方法
3月8日内容重新修改
3月18日删除第2页“关机自动复位”说明

对外型号：CA18-RD49
工厂型号：FB18138R-DC

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

产品部件名称

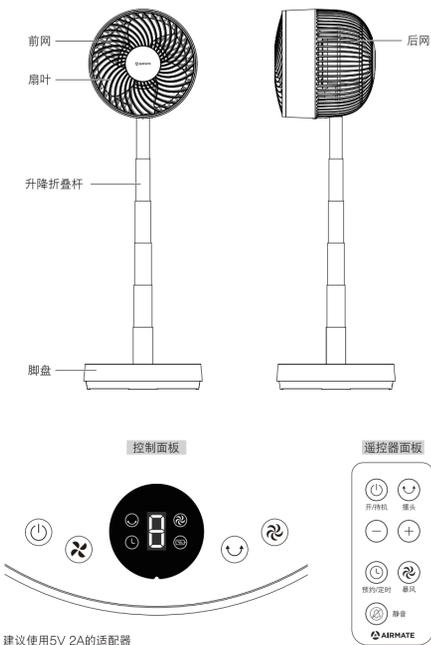

使用说明

- 开/待机键** 在通电状态下，按此键启动风扇，再按一次则关闭电扇进入待机状态；下次开机记忆上次使用状态(定时除外)。
- 熄屏：**在开机状态下，30秒无操作自动熄屏，按任意键可唤醒屏幕。在开机无定时状态下，24小时无操作自动关机。
- 风量键** 在开机状态下，按此键可调节风量大小。
1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 循环
- 暴风键** 在开机状态下，按一下此键开启暴风功能，再按一下关闭暴风功能。
注：内置电池供电使用时，不能使用暴风档，外接电源供电使用时，如想同步给内置电池补充电量，建议低档位使用。
- 摆头键** 在开机状态下，按一下此键风扇启动摆头，再按一下关闭摆头。
- 预约定时键** (遥控器功能)
预约 在通电关机状态下，按此键预约，再按“+、-”键可上下调节预约开机时间，设定时间调节顺序如下图。
1h → 2h → 3h → 4h → → 8h → 循环(预约解除)
- 定时** 在开机状态下，按此键定时，再按“+、-”键可上下调节定时关机时间，设定时间调节顺序如下图。
1h → 2h → 3h → 4h → → 8h → 循环(定时解除)
- 静音键** (遥控器功能)
在开机状态下，按一下此键开启按键静音功能，再按一下取消按键静音功能。

关于电池的使用

- ⚡ 本机内置充电电池，可在无外部供电的情况下使用，初次使用前，请先对产品进行充电。
- 机身上电池电量指示灯显示
- | 电量 | 指示灯 |
|----------|--------------------|
| 100%-80% | 指示灯长绿 |
| 80%-10% | 充电时指示灯闪烁，不充电时指示灯长绿 |
| 10%-5% | 充电时指示灯红灯，不充电时指示灯长红 |
- 1.充电方式：本机内置电池可采用TYPE C接口数据线连接充电头进行充电，建议充电头不小于5V 2A (含5V 2A)，充电指示如上表所示。
***提示：暴风档使用时，不能同时给内置电池充电，建议待机充电或5档以下使用给电池补充电量。**
 - 2.为保证电池使用寿命，请尽量减少充放电次数，并在指示灯提示低电量以后，尽快为电池充电或接入外部电源使用。
 - 3.本机内置电池含有过充过放保护，当电池电压放电低于保护电压时，必须为产品充电方可以使用。
 - 4.电池电量在10%以上才可使用暴风档位。
- 5.锂电池具有放电特性，若长时间不用，请将产品充满电再进行保存，并每隔三个月为产品补充一次电量。

遥控器配对方法

在有电源的情况下，先按开/待机键，然后长按机身上的左右摆头键约3秒会有“Bi”的一声，再长按遥控器上的左右摆头键约3秒，机身再次“Bi”一声，配对成功。

俯仰调节 0-90° 上下俯仰调节，风向可自由选择。

升降调节 可根据场景需求升降折叠杆调整整机高度。

遥控器电池安装方法

- 1.轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。
- 2.将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)
- 3.将电池盖盖入原出口，并完全扣合完全。

遥控器注意事项

- 遥控器使用范围在正面离接收器约10米内
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存
- 废弃电池请按规定来处理，不可当作生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染

提示：首次使用遥控器如，如无法操作，请重新配对，配对方式请参考第2页“遥控器配对方法”

使用安全注意事项

- ⚡ 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。
- ⚡ 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- ⚡ 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手按电源插头，有触电、触电的危险。
- ⚡ 使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。小孩必须特别注意。
- ⚡ 严禁未组立好使用。
- ⚡ 切勿将衣物挂于扇网上。勿在有障碍物或不平稳处使用。
- ⚡ 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。
- ⚡ 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
- ⚡ 风扇请勿直接用水冲洗。
- ⚡ 勿在高温(40°C以上)高温(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
- ⚡ 长时间不用时，请将电源插头拔下。

保养与储藏

- 🧹 在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。
- ⚡ 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- ⚡ 本体的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- ⚡ 切忌用水直接冲洗机体。
- ⚡ 忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。
- ⚡ 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。