



白盒/黄盒/彩盒/外箱设计稿


商品部
2021-02-21
发文章

表单编号	QR-WB20-003
版次	2.0
客户	
品牌	AIRMATE 艾美特
機種型号	
尺寸	
设计担当	危加林
产品担当	尚楷
核准	
日期	



使用说明书

落地扇
CS30-RD39

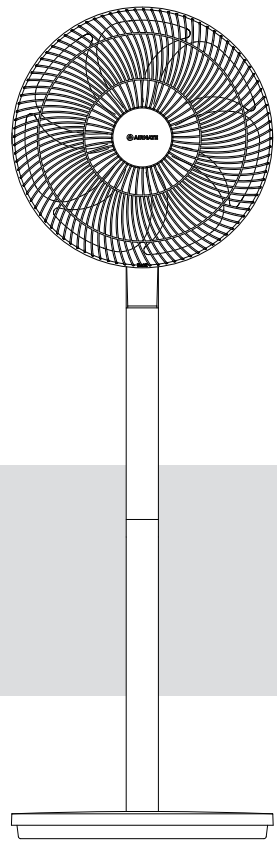

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

对外型号：CS30-RD39
对内型号：FS30140R1-DC

使用安全注意事项

使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。	非专职人员或者未经授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。 小孩必须特别注意。	勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
严禁未组立好使用。	切勿将衣物挂于扇网上。
婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。 机体外壳有变质、破损、变色之虞。
风扇请勿直接用水冲洗。	勿在高温(40℃以上)高温(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
长时间不用时，请将电源插头拔下。	

保养与储藏

在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。	本机只需做一般性外部清洁保养。 先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
本体、扇叶的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。	切忌用水直接冲洗机体。
忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。	保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

-6-

简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销是否完全吻合。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形，触及扇叶。

注：仅用于家电类产品配套使用，请勿用于音视频类及电子类产品充电

规格表

型 号	额定电压	额定功率	噪声
CS30-RD39	24V ~	25W	60dB(A)

产品电路图

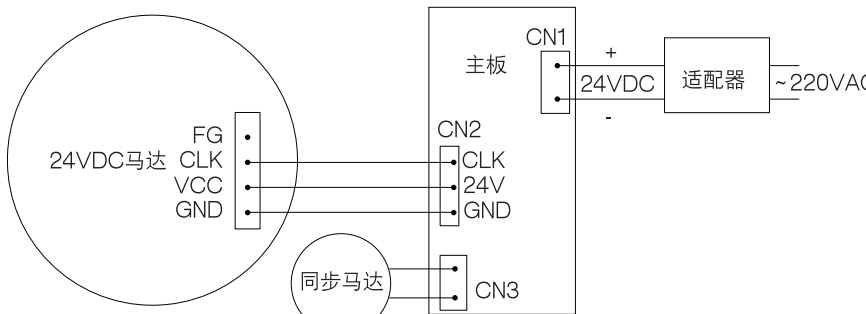

-7-

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标志要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。
在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对造成环境污染或对使用者人身、财产造成严重损害。
“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。
产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。
注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-8-

三包凭证

本三包凭证各样请详填						
客 户 姓 名	地 址					
电 话	邮 政 编 码					
购买日期	购买商场		商场电话			
型 号	产品条码		包 修 期		一 年	

维 修 记 录						
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费

1. 本产品在正常使用状况下，整机保修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修，属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
● 没有按说明书要求使用而造成故障的；
● 因自行修理改装导致损坏的；
● 因火灾、水、碰撞、不当电压造成故障的；
● 外观因使用而自然污损的；
● 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明： 1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。




售后服务热线：400-8960-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区西港区 邮编：332000

产品部件名称

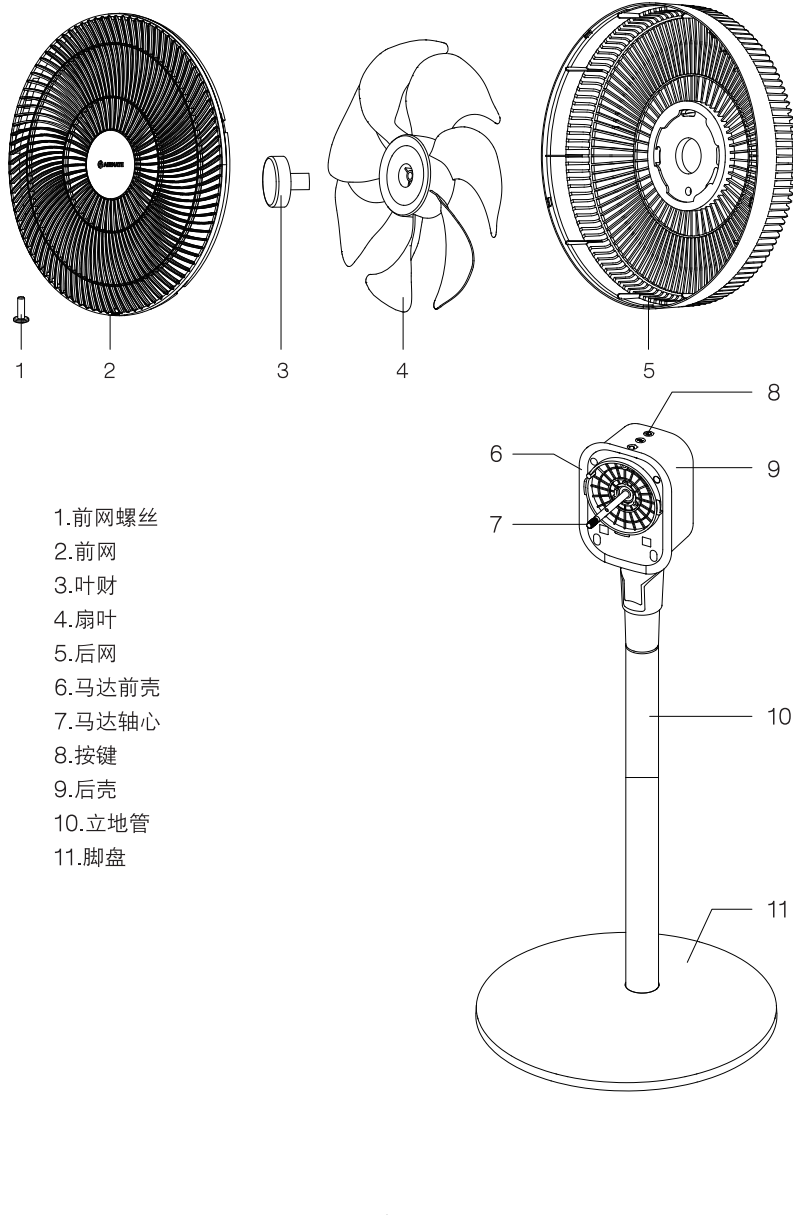


-1-

组合方法

- ◆ 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆ 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


1 脚盘组立

- 先将立地管从上端插入底盘中心孔，然后旋转立地管，将立地管与脚盘拧紧即可。

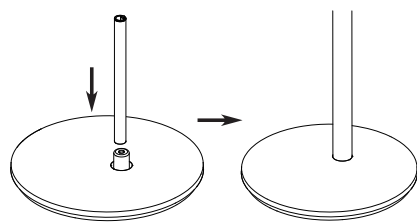


2 整体组立

- 首部采用直接插接结构，安装时将首部直接插入组立好的立地管上。
- 取下时轻按插接处按键，向上提起，随即取出。

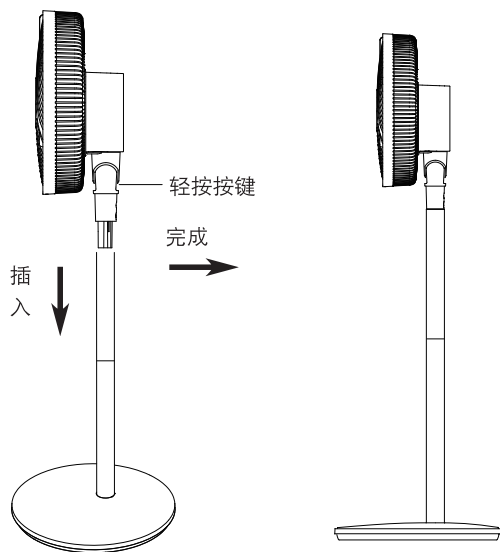

-2-

使用说明

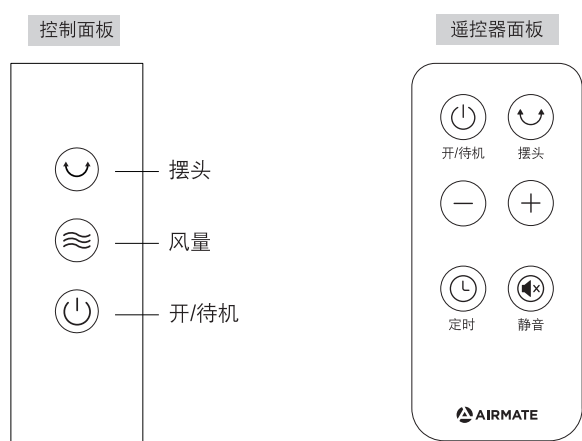


◆ 开/待机键

- 接通电源后按此键开机，若风扇一直通电则再次开机时，自动记忆上次关机时定时外的工作状态。
- 开机状态下按此键关机，进入待机状态。

◆ 风量键

- 按此键可以调节风量大小，每按一次风量键增加一档风量，循环增加，调节顺序如图所示：




- ◆ 摇头键 ● 按此键，开启风扇摇头；再按此键，摇头功能解除。

以下功能需遥控器操作

◆ 定时键

- 定时：开机状态下，按遥控器上的定时键开启定时关机功能，再按遥控器上的“+、-”键设置定时关机时间，设定顺序如下：




◆ 静音键

- 在开机状态下，按此键进入静音模式，操控无提示音，再次按此键则取消静音模式。

-3-


俯仰调节

- 上下俯仰角度，风向可自由选择。

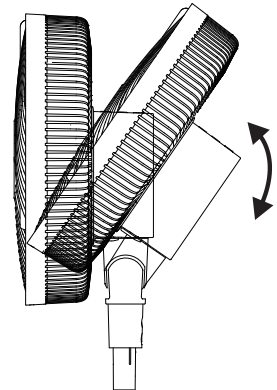


遥控器配对方法

将适配器插头插入电源插座，按下遥控器左右摇头键，将适配器头插入机身内，长按遥控器左右摇头键3秒进行配对，听到哔声后即配对成功。

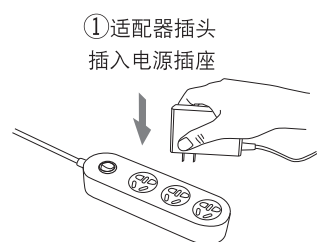


② 按住遥控器左右摇头键3秒

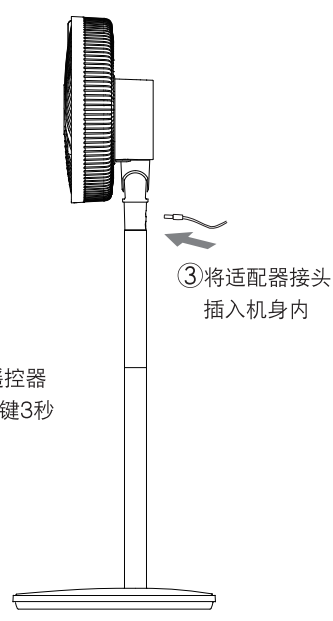

注：遥控器与风扇出厂已进行配对，正常情况下开机即可使用遥控，若遇到开机无法遥控情况，请尝试按以上配对方法或咨询艾美特售后。

-4-


遥控器电池安装方法

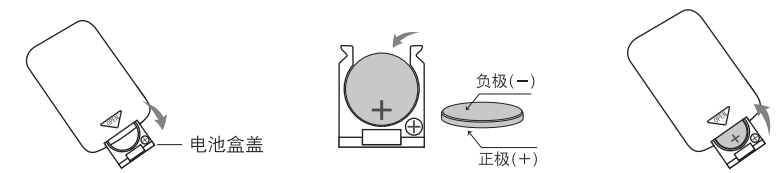

1. 轻按电池盖向下拉动，可取出电池盖。
2. 将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)
3. 将电池盖送入原出口，并扣合完全。

◆ 遥控器注意事项

- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

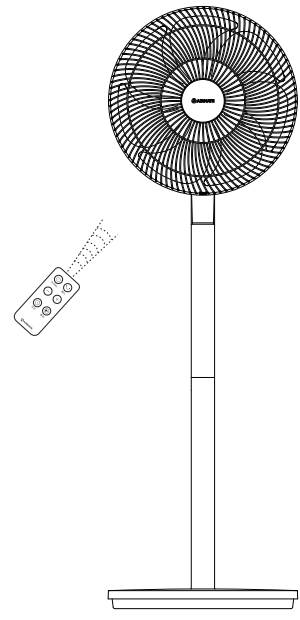

-5-