

HPA28159RC-WT  
APP控制操作说明



梁如

表单编号	QR-WB20-001
版本号	1.0
客户	
品牌	艾美特
機種型号	
有效页面	
设计担当	陈新秀
审核	梁如
核准	
日期	2017.9.22

陈新秀 9/22

梁如 9/25

### 设备分享

用户可以通过“设备分享”方式，来实现给其他用户分享使用控制设备功能。操作方式如下：用户在“控制”界面，点击右上角齿轮图标，跳转到“设备详情”界面后，点击“设备二维码绑定分享”，被分享用户可直接扫描此二维码，即可完成设备分享，会提示用户设备分享成功，此时分享用户和被分享用户均可操作此设备，如果分享用户解除绑定，被分享用户将不能再操作设备。

### 解绑设备

如果设备已被绑定，另一个账号用户想要连接操作，需要将设备分享或者当前绑定设备的用户将设备解绑。



### 【解绑设备方式】

- ① APP解绑：用户点击“控制”界面上角齿轮图标，界面跳转后，点击“解除绑定”即可。
- ② 控制面板解绑：在关机状态下长按机体上“+”键5秒，听到“嘀”一声之后即可解绑，此时便可对设备进行重新配置。

注：由于系统不断更新，界面以实际为准。

HPA28159RC-WT  
APP控制操作说明



艾美特品牌公众号

艾美特服务公众号

尺寸：140X140mm

说明书插页正反印刷

材质：157g 哑粉纸 四色印刷

正面

## 设备添加流程



艾美特 HP23159RC\_M1

### 1 用户扫描二维码下载阿里智能超级APP

用户通过手机利用第三方扫描工具，扫描阿里智能二维码自动跳转进入阿里智能超级APP下载界面，用户点击下载安装阿里智能超级APP。

注：如阿里用户已安装阿里智能超级APP，可直接打开阿里智能超级APP添加设备。


#### 【用户注册】

用户打开阿里智能超级APP，点击“注册账户”填写用户注册信息，用户注册成功后输入用户账户信息即可登录。密码丢失用户可以通过忘记密码找回。

注：如用户已有淘宝商城登录账户，无需再注册，用淘宝商城账户登录即可。

### 用户设备添加

首次配对必须在WiFi网络下才能配对成功。

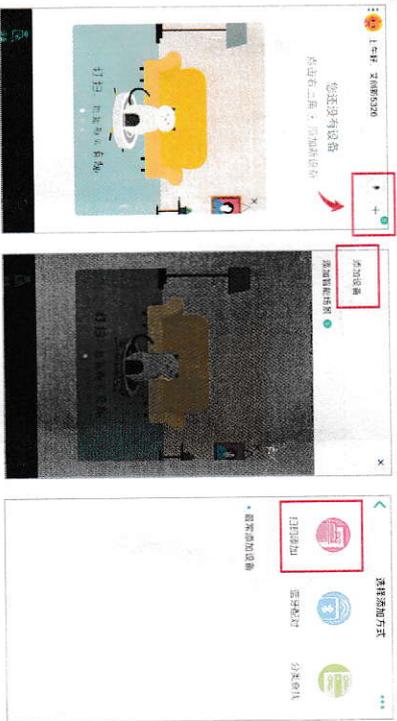


2 点击“添加设备”进行设备添加。

3 点击“扫码添加”进行扫描二维码添加设备。

### 4

通电后，在关机状态下长按机体上“档位”键3秒，并听到滴的一声，点击“下一步”自动跳转到下一页面，输入当前WiFi密码，点击“搜索设备”，自动跳转到下一界面。

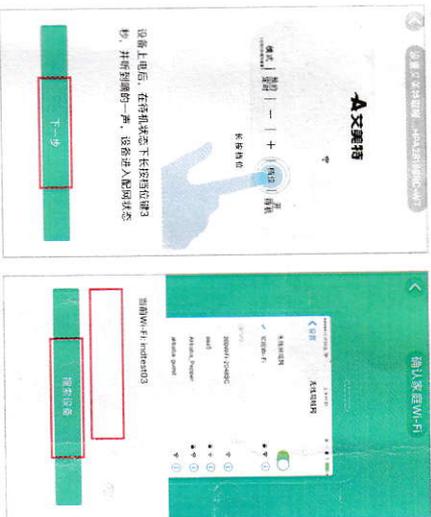

5 点击界面中“开机”后，即可进入功能操作界面。

尺寸：140X140mm

说明书插页正反印刷

材质：157g 哑粉纸 四色印刷

背面