


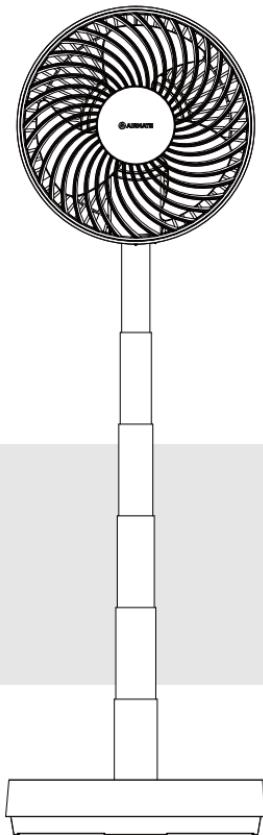


使用说明书

升降折叠空气循环扇
FA18-RD53




非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

产品部件名称

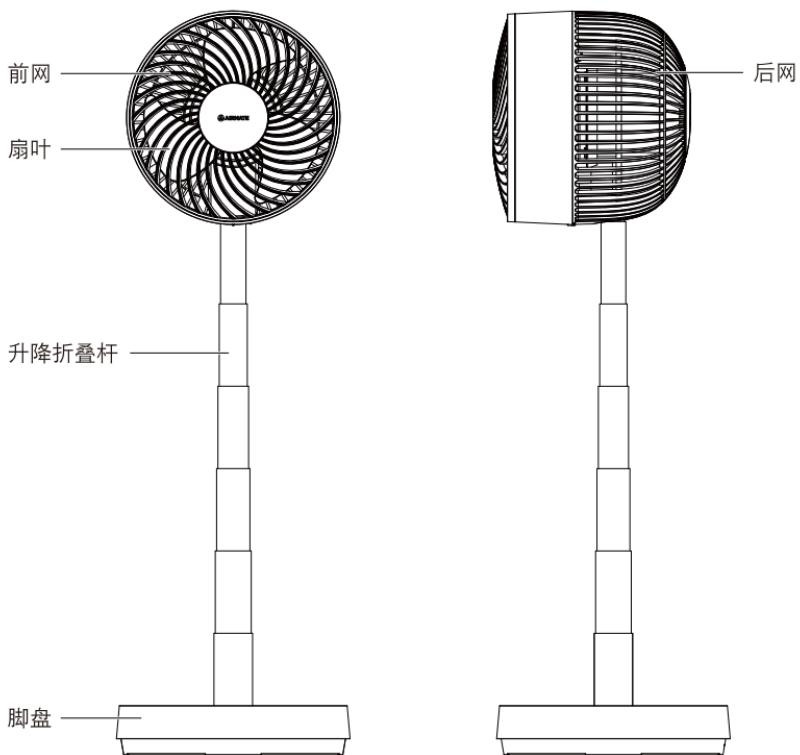

控制面板

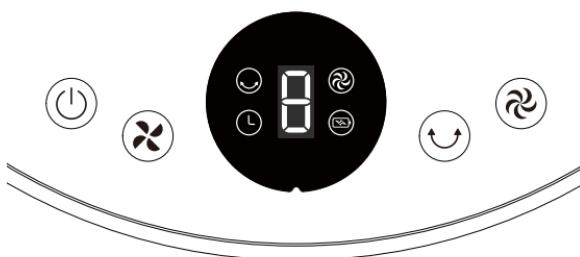

遥控器面板



注意：请确保使用5V 2A的适配器


使用说明

① **开/待机键** 在通电状态下，按此键启动风扇，再按一次则关闭电扇进入待机状态；关机自动摆头归位回正。

熄屏：在开机状态下，30秒无操作自动熄屏，按任意键可唤醒屏幕。

在开机无定时状态下，24小时无操作自动关机。

☒ **风量键** 在开机状态下，按此键可调节风量大小。




☒ **暴风键** 在开机状态下，按一下此键开启暴风功能，再按一下关闭暴风功能。


⟳ **摆头键** 在开机状态下，按一下此键风扇启动摆头，再按一下关闭摆头。

④ **预约/定时键**(遥控器功能)

● 通电关机状态下，按此键预约，再按“+、-”键可上下调节预约开机时间，设定时间调节顺序如下图。



● 在开机状态下，按此键定时，再按“+、-”键可上下调节定时关机时间，设定时间调节顺序如下图。



☒ **静音键**(遥控器功能)

在开机状态下，按一下此键开启按键静音功能，再按一下取消按键静音功能。

• 本机内置充电电池，可在无外部供电的情况下使用。

关于电池的使用

● 请尽量减少充放电的次数，以保持电池的寿命。

● 暴风档，电量在10%以上才能使用。


● 长期不使用时，请保持电池电量充足，以保持电池寿命。

● 废弃的电池请按规定来处理，不可将电池作为生活垃圾处理，以免引起爆炸和污染。

● 机体上电池电量指示灯显示


电 量	指 示 灯
100%~80%	长绿
80%~10%	充电时闪绿灯，不充电时长绿
10%~5%	充电时闪红灯，不充电时长红

◆俯仰调节 0~90° 上下俯仰调节，风向可自由选择。

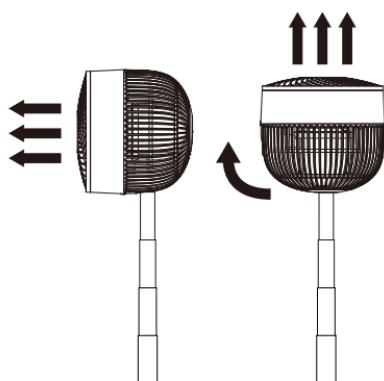


◆伸降调节

可根据场景需求升降折叠杆调整整机高度。

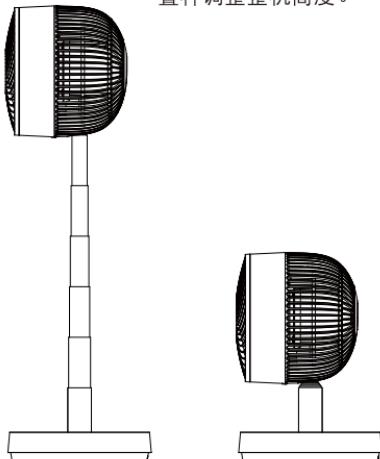

◆遥控器电池安装方法

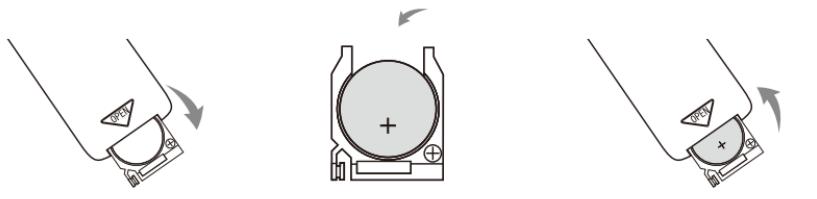


1.轻按电池盖向下拉
动可取出电池盒盖。

2.将电池装入电池盒。
(请注意电池正负极方向)

3.将电池盖送入原出口，
并完全扣合完全。

◆遥控器注意事项

- 遥控器使用范围在正面离接收器约10米内
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存

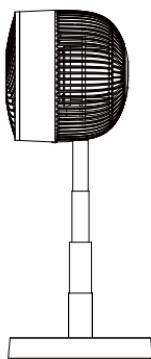

使用安全注意事项

 使用前,请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 电源线请勿曲折、拉扯,以免接触不良。
 拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头,有感电、触电的危险。	 非专职人员或者未授权修理人员,不得自行修理或改造本机。
 使用时禁止用手或尖物插入扇网,以防意外发生。 小孩必须特别注意。	 勿在有窗帘被吸进的地方使用。 会造成马达不良。
 严禁未组立好使用。	 切勿将衣物挂于扇网上。 勿在有障碍物或不平稳处使用。
 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。 机体外壳有变质、破损、变色之虑。
 风扇请勿直接用水冲洗。	 勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
 长时间不用时,请将电源插头拔下。	

保养与储藏

 在做清洁保养前,请先关闭电源并拔掉电源插头。	 本机只需做一般性外部清洁保养。 先使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
 本体的污垢必须清除干净,以免造成变色、破损。	 切忌用水直接冲洗机体。
 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。 	 保养清洁后,一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒,并放置于湿气较少的地方妥善保管。

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形，触及扇叶。


警告：

- 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
- 本适配器仅用于家电类似产品配套使用，请勿用于音视频类及电子类产品充电。

产品规格表

型 号	额定电压	额定功率	噪 声
FA18-RD53	12V==	12W	55dB(A)

产品电路图

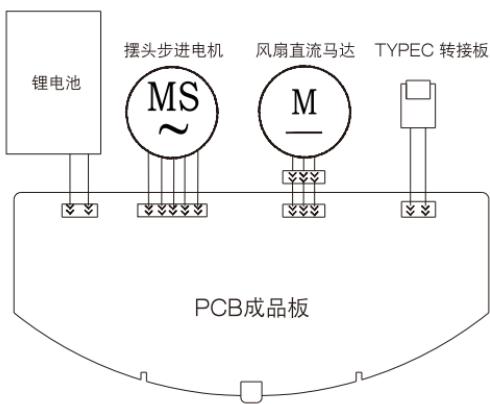

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 及其化合物 (Pb)	汞 及其化合物 (Hg)	镉 及其化合物 (Cd)	六价铬 及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名		地址			
		电话		邮政编码	
购买日期		购买商场			商场电话
型号		产品条码			包修期 一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：

- 没有按说明书要求使用而造成故障的； ●因自行修理改装导致损坏的；
- 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的； ●外观因使用而自然污旧的；
- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：<http://www.airmate-china.com>



艾美特品牌公众号

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000