


IT2RI

Wendy


零件图解

1. 防尘盖
2. R控制面板
3. 折射盖
4. 前壳
5. 后壳
6. 出风口
7. 前脚盘
8. 后脚盘
9. 回转轴
10. 遥控器
11. 附件：二颗螺丝

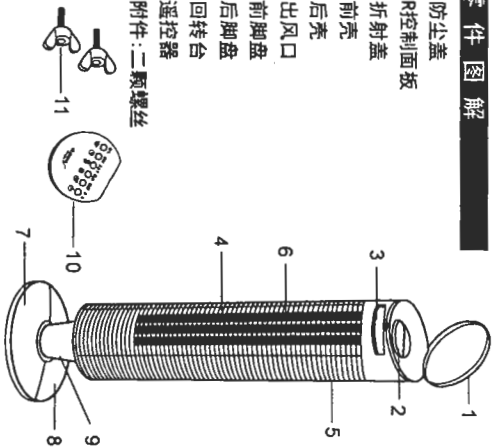


组装方式

- 使用时请依下列顺序正确的组合：
 - 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。
1. 脚台组装：将前、后脚台从包装箱中取出，使后脚台与前脚台孔位对正，如图一所示插入。

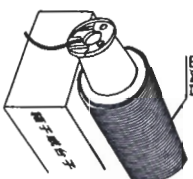


2. 将机体出风口向上横放在包装箱或台子上面，如图二所示。

3. 将电源线穿过脚台中间的孔，再将脚台与回转轴之间的孔位对正，如图三所示安装：

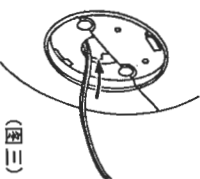


-1-


4. 用手压住回转轴，用另一手将底座按箭头方向旋转，直至听到“咔”的一声即可，如图四所示：

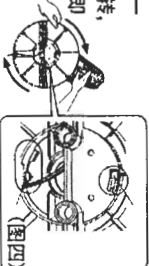

5. 将附件中的螺丝如图五所示孔位上紧，以固定脚盘及机体；

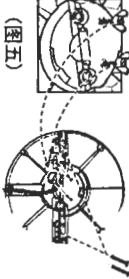


6. 如图六所示将电源线理顺压入线卡，后将机体立起放在平稳的地方，即完成风扇的组装：

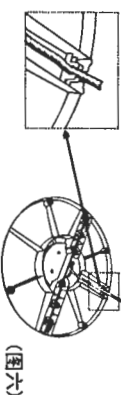

使用说明

- 本风扇具有三档调速、1、2、4、8小时定时；自然风、睡眠风两种风类选择；自动摇头；负离子功能。

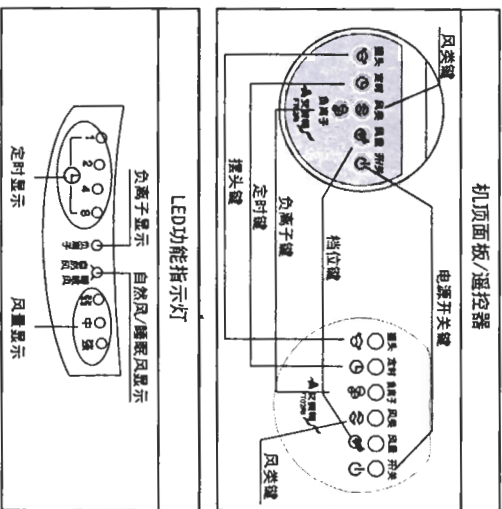

-2-


接通电源后按下此键开机，风扇工作在低档（若在正常使用关机后未断电的情况下按下此键，则风扇工作在上次关机状态），使用完后按下此键，则关闭风扇，所有的工作状态停止。

摇头键：
按下此键，即可设定摇头功能；再按此键，摇头功能则自动解除。

风类键：
按下此键，即可调节风类进入自然风状态；二次按下进入睡眠风；再次按下解除自然风/睡眠风状态；其调节顺序如下图所示：



自然风：
模仿大自然之风效果，分为强自然风、中自然风、弱自然风。配合风量键设定，自然风周期如下图所示：

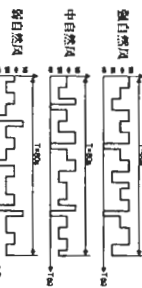

睡眠风：


- (1) 设定为强睡眠风时，风扇按强睡眠风运转半小时后转为中自然风，半小时后自然风转为弱自然风，直至按量时间结束，或按关机为止。
- (2) 设定为中睡眠风时，风扇按中自然风运转半小时，转为弱自然风，直至按量时间结束，或按关机为止。
- (3) 设定为弱睡眠风时，风扇按弱自然风运转，直至按量时间结束，或按关机为止。

定时键：
逐次按下此键即可设定时间，定时方法及定时顺序如下图所示：



负离子：
按下此键，即可开启负离子功能，开始释放负离子，使空气更清新，同时液晶显示屏显示：

档位键：
按下此键，可增加或减小风量；在调节时显示相应风量：



-3-

本机具有不间断记忆功能：在不切断电源的情况下，再次启动后，风扇将自动转换到上次关机时的运转状态工作。

遥控器使用说明

1. 将遥控器电池安装：取下电池盖盖盖；
2. 将电池装入电池盖；
3. 将遥控器放入电池盖；




遥控器必须正对接收器：


- 遥控器使用范围在距离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在某些高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失效；
- 不要在接收器与遥控之间放置任何障碍物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落；
- 不用遥控器时请妥为保存。

产品特性

- 连续运转12小时，最高发热温度40°C与常温接近性能平稳。
- 具有超静音运转功能，无臭气污染，低寒气道。

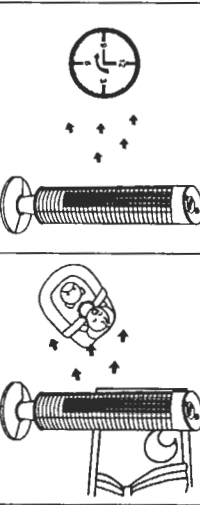

- 艾美特电风扇是通过世界安全质量认证最多的品牌之一；零件和成品的质量按国际检验标准。
- 荣获以下世界知名认证：



-4-