



艾美特电器(深圳)有限公司 说明书设计稿

A 艾美特

保 证 书		本保证书壹式两份	
产品名称:			
姓名:	中文名:		
住址:	英文名:		
联系方式:		邮购电话: <input type="text"/>	
电话:	手机:	移动电话: <input type="text"/>	
购于商店:		电话:	
购于商店:		地址:	
保修期限:一年 购买日期: 年 月 日			


使用说明书

A 艾美特

CFH03
CF603RI

附保证书 保修期为一年，非人为损坏，只换不修。说明书请妥善保管。

售后服务卡粘贴处

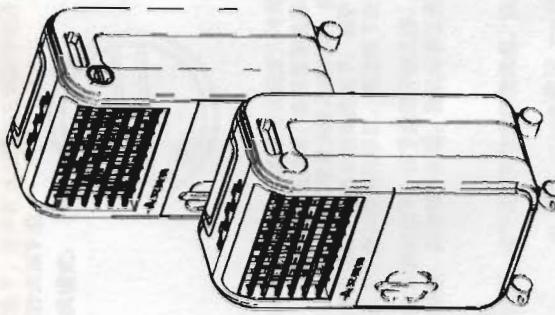

四

零件图解	-----	1
加水、冰说明	-----	1
使用说明	-----	2-4
清洗说明	-----	4
产品特性	-----	5
特别别注意事项	-----	5-6
保养与储藏	-----	7
简易故障排除	-----	7
规格	-----	8
产品电路图	-----	8

艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
售后服务邮箱: service@airmate-china.net

艾美特电器(深圳)有限公司
地址:深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区
公司网址: <http://www.airmate-china.com>
电话:(0755)27642481 传真:(0755)27642865
邮编:518108

A艾美特

使用说明书

冷暖空调扇 冰冷扇 CFH03 CF603RI

保 证 书

本保证书适用于以下情况：

产品型号：	中文名：	英文名：	保修期限：一年	购买日期：年月日
联系人：	地址：	邮编：	本公司声明：本产品在正常使用情况下，一年内免费维修，属营业场所使用免费保修半年。 (物品不属保修范围。)	
电话：	手机：	移动电话：	2. 保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。	
地址：	店名：	电话：	3. 在保修期间，若有下列之情形本公司不负责修理： ●由于自行拆装改装而造成损坏者。 ●由于天灾虫害、雷击、碰撞、不当电压所造成之故障者。 ●非本公司所造之故障。 ●介于正常使用寿命而自然损坏者。	
4. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您提供服务。				

特别说明

- 本公司经仔细校对，若有关印制上的错误或内容上的遗漏，本公司保留解释权。
- 本产品售后若有任何质量问题，恕不另行派机。
- 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

附保证书
■ 非常感谢您购买艾美特产品。■ 使用前请详细阅读本说明书。■ 说明书摘要为保管。

售后服务卡粘贴处

录


零件图解-----1
加水/冰说明-----1
使用说明-----2-4
清洗说明-----4
产品特性-----5
特别注意事项-----5-6
保养与储藏-----7
简易故障排除-----7
规格-----7
产品电路图-----8

A艾美特

售后服务热线：400-8860-315
电子邮件：service@airmate-china.net

艾美特电器(深圳)有限公司 地址：深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编：518108
电话：(0755)27842481 传真：(0755)27642865
公司网址：<http://www.airmate-china.com>

零件图解

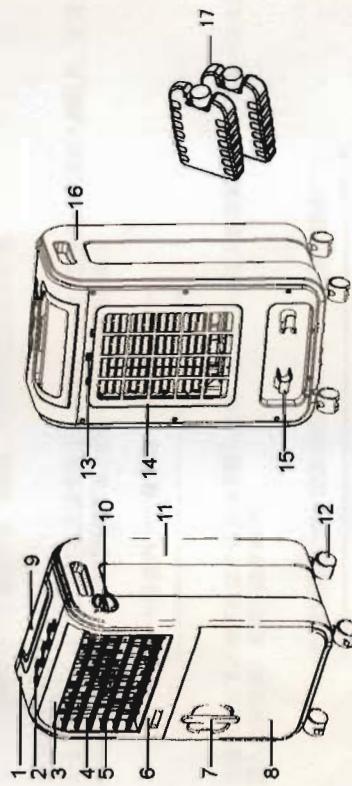

附 属 品	
说明书 1份	
遥控器 1件	

加水/冰说明

●本机从顶部冰盒处和抽屉式水箱处均可加入水和冰块或冰晶盒。将水箱门打开后，可加入水、冰块、冰晶盒，加水后请注意水位高度不能超过水箱所示的最高水位线。从顶部冰盒处加水需打开冰盒盖，缓慢将水加入，防止水溅出。如图所示：




●本机特有双重制冷功能，用户可将随机附有的两盒冰晶盒冷冻后分别放入冰盒和水箱内，达到双重制冷的效果。建议冰晶盒冷冻时间在4小时以上。如图所示：



使用说明

控制面板

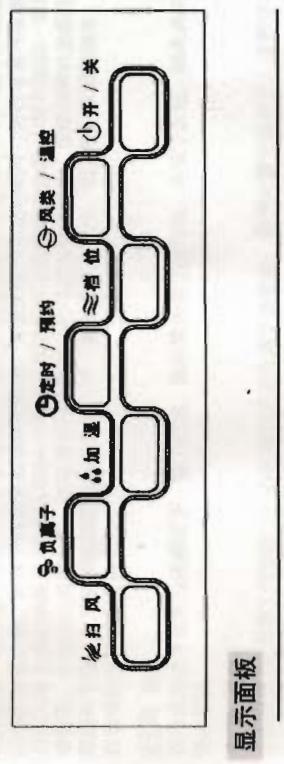

显示面板



冷/暖开关 (CFH03)

在待机状态下，用户可通过机体右侧的冷暖开关选择整机是以冷风模式工作或暖风模式工作。
冷风模式：
 暖风模式：

开关 (CFH03)

CFH03在待机状态下，且冷暖开关设置为冷风模式时，按下此键开启工作状态，整机在低档风量工作可进行后续功能选择。整机使用完毕后，再次按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。若冷暖开关设置为暖风模式时，按下此键开启工作状态，整机以100%暖风模式工作（正常使用后，关机未断电情况下，按下此键则整机记忆归风及负离子功能），可进行后续功能选择。整机使用完毕后，再次按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。

CFH03在待机状态下，按下此键开始工作，整机在低档风量工作可进行后续功能选择。整机使用完毕后，再次按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。

档位 (CFH03)

在冷风模式下，按下此键可依次调整风量。风量调整顺序如下所示。
弱风 → 中风 → 强风

CFH03在暖风模式下，按下此键可依次调整取暖功率，功率调节如下：

→ 温风1000W → 暖风2000W

1000W工作时中档红色指示灯亮，2000W工作时高档红色指示灯亮。


风类 在暖风模式下，按下此键可依次调节风类。按下第一次进入自然风，二次进入睡眠风，其调节顺序如下图所示：(CF603R直接按下此键即可依次调节风类)

→ 普通暖风 → 自然风 → 睡眠风 →

在暖风模式下，按下此键可依次调节暖风模式，按下第一次进入智能温控模式，再按一次此键，进入经济模式，其调节顺序如下：

→ 普通暖风 → 经济温控模式 → 智能温控模式

- **睡眠风：**(1) 设定为强睡眠风时，风扇按强睡眠风运转半小时后转为中睡眠风，半小时后再转换为弱睡眠风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
(2) 设定为中睡眠风时，风扇按中睡眠风运转半小时后转为弱睡眠风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
(3) 设定为弱睡眠风时，风扇按弱睡眠风运转，直至预置时间结束，或被关掉为止。
- **自然风：**模仿大自然之风吹效果分为强自然风，中自然风，弱自然风，配合风量键设定。自然风周期如下图所示：

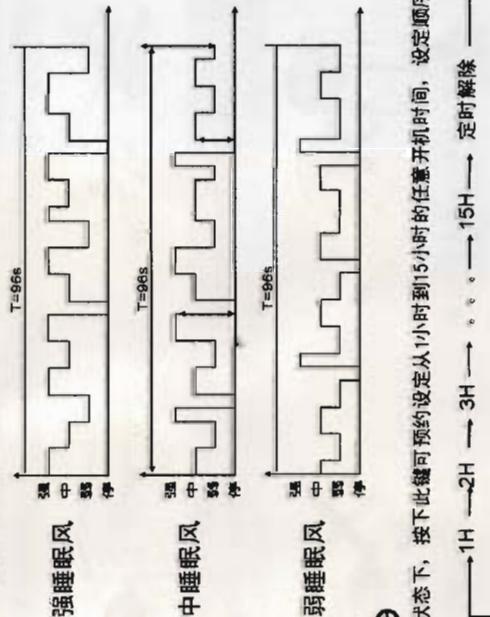

预约定时⑤

预约：在待机状态下，按下此键可预约设定从1小时到15小时的任意开机时间，设定顺序如下：

→ 1H → 2H → 3H → . . . → 15H → 定时解除 →

预约设定成功后，预约指示灯开始闪烁，同时可设定开机后所需的其他功能（定时功能除外）
定时：在开机模式下，按下此键可设定定时关机时间，可设定从小时到15小时的任意时间，
设定顺序如下图所示：

加温

在开机后，当水箱内水位不低于水位线时，当控制面板加温灯未显示红色时，按下加温键可以启用加温功能，再按下加温键加温功能关闭。在夏天使用加温功能时，可在冰盒内或冰箱内放入冷冻后的冰晶盒建议应冷冻4小时以上以确保有较好的制冷效果，就可起到制冷作用，让吹出的风更凉爽。在冬天使用暖风时，也可启动加温功能，取暖的同时加温空气，取暖不干燥。当控制面板加温灯未显示红色时，表示水箱内缺水，请及时向水箱内加水。在缺水状态下按下此键无效。

扫风

在冷风模式下或在热风模式下，按下此键，纵向风叶片开始扫风，再按下此键，纵向风叶片停止扫风。

负离子



在电风扇/除湿器工作状态下，按此键则开启负离子发生器，释放大量的负离子，清新室内空气，再按此键则关闭负离子发生器。

CFH03特别提示：

- 在暖风模式下，转换为冷风模式时隔30秒后，冷风模式正常工作。
- 在暖风模式下关闭整机时，请在关机30秒后，再关闭电源开关，拔下电源插头此举有利于延长整机使用寿命。

清洗说明

- 打开冰盒盖，拔下水箱底部排水塞，可直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。
- 打开冰盒盖，拔下水箱底部排水塞，可直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。
- 将后壳处上端将螺丝拧出后，双手轻压卡片稍向外拉，即可拆下后壳滤网，放入水中轻刷几下，如不干净可用软毛刷轻刷几下即可，再按相反顺序装上即可。

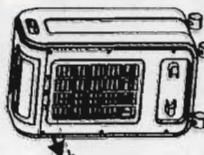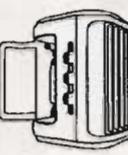

- 注意：** 1. 如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况，所以我们建议每使用3个月清洗一次滤网。
2. 将后壳滤网拆下后，可将水帘布取下清洗，洗净后可将上部对齐上部毛粘贴后，将四周粘紧后即可。

产品特性

- 连续运转12小时，最高发热温度40℃与常温接近性能平稳。
- 具有超静音运转功能，无臭气污染，低废气值。



●艾美特电风扇是通过世界安全质量认证量多的风扇之一，零件和成品的质量按国际标准。荣获以下世界知名认证：



特别注意事项

- 使用前请先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符合。
- 拔出插头前先关掉电源。
- 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。



- 使用前请先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折，拉扯，以免接触不良。
- 切勿将衣物置于前后壳上。



- 勿喷射杀虫剂或树酯，以免涂装部有变质或破损之感。
- 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用，如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。



- 严禁未组装好使用。



- 禁止阻塞或盖住热出风口、入风口。
●会造成高温、故障，影响性能。
- 机体过热，造成外壳变形变色。



- 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏。
●会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。
- 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。



- 清洗时请勿使水流入或溅入机体内部，以免损坏内部部件。
- 请勿用硬物刮伤振荡器表面。
- 婴儿、病人、老人请勿长时间直接吹风，对健康有害，睡前请关机。




- CF-H03使用时不能倾斜大于15°或放倒使用。CF-03R倾斜不能大于10°或放倒使用。
- 勿喷射杀虫剂或树酯，以免涂装部有变质或破损之感。



保养与储藏

- 请关掉电源拔下电源插头后依图示进行清洁与保养;
- 本体的油污必须消除干净，以免造成变色，破损;
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒;
- 放置于温气较少的地方妥善保管;
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净;
- 切忌用水直接冲洗;
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

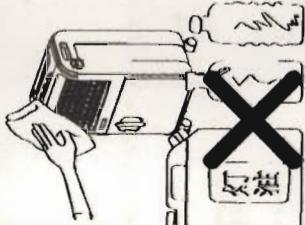

温馨提示：此产品采用分体式可拆式后壳滤网，清洁时只需清洁滤网即可。

简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时风鼓未运转	●电源线插头是否确实插入插座; ●电源线是否完好无损;
电扇启动时有异音	●检查是否有异物进入机体触及风扇;
遥控失灵	●电池是否供电不足; ●电池是否装反。

- ② 故障：●在使用期间若需更换电源线，请由制造商及制造商服务机构(制造商指定的维修点)或具有资格的人士来更换；
 ●在浴缸喷头或游泳池四周不得使用本加热器；(仅适用CFH03)
 ●新机刚开始使用或者长时间不用再次使用时，有时会有烟和臭味属正常现象，使用一会儿会自然消失；
 ●为防止加热器过热，禁止覆盖基本加热器。(仅适用CFH03)


规 格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 音
CFH03	220V	50Hz	55W 制冷功率：55W 制暖功率：2000W	60dB
CF603RI	220V	50Hz	55W	60dB

产 品 电 路 图

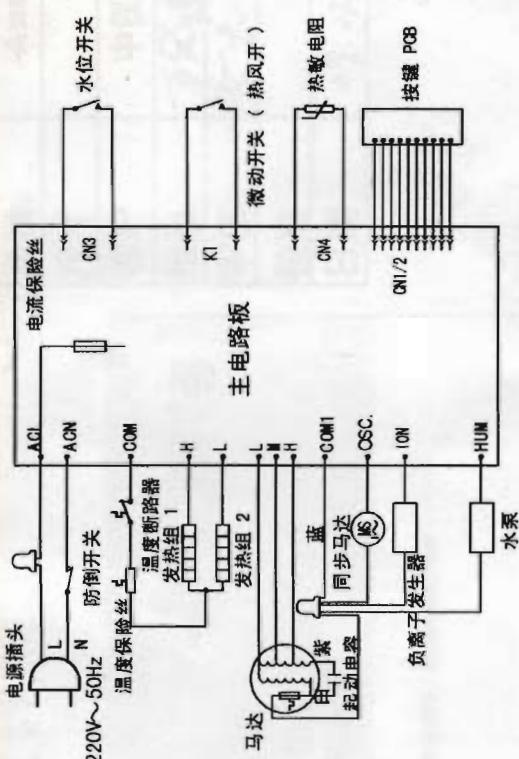

CFH03 产品电路图

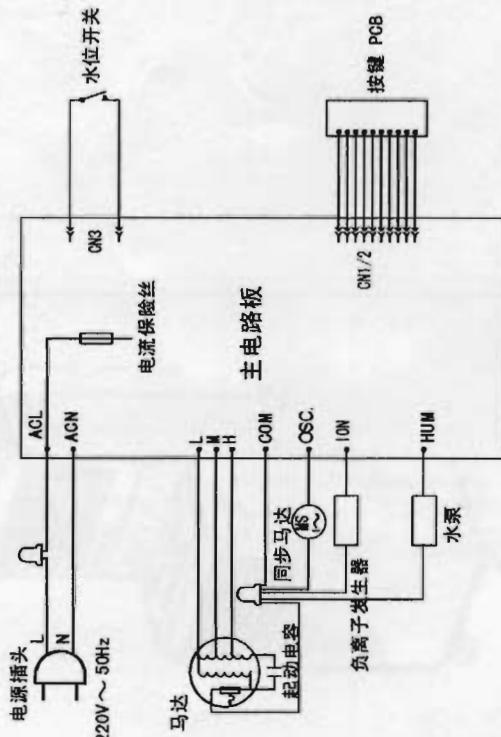

CF603RI 产品电路图