


253. #13: CF 708R-m

产品部件名称

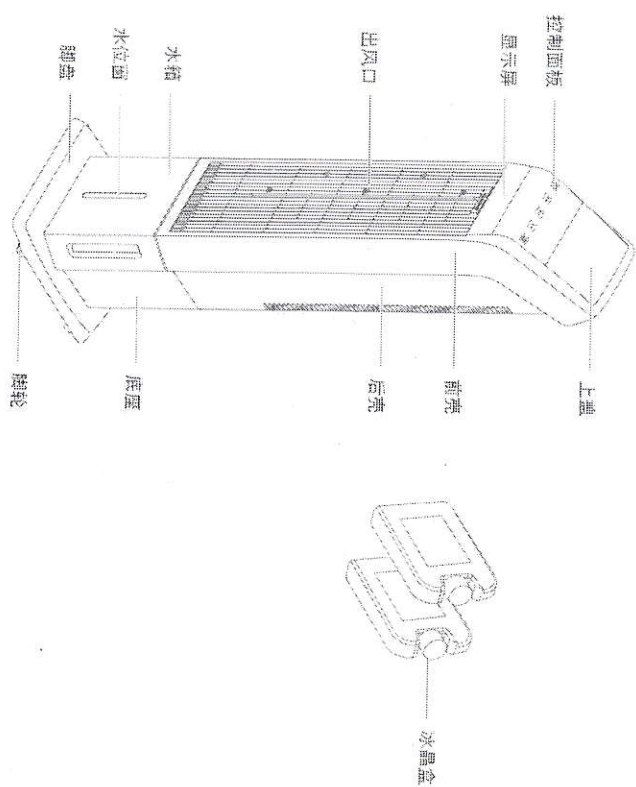


-1-

加水/冰说明

加水、加冰、加冰晶盒方法

用双手扣取水箱两侧拉出水箱，向水箱内加入水、冰块或冰晶盒，再将水箱推回原位。加水或加冰后水位不能超过最高水位线。

使用冰晶盒时，请先将冰晶盒放入水箱冷冻至结冰，可以起到一定的制冷效果，让吹出的风更凉爽。

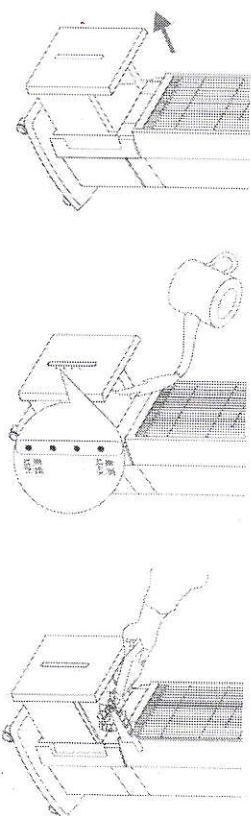

注意

冰晶禁止食用。


-2-

使用说明

控制面板



LED显示屏

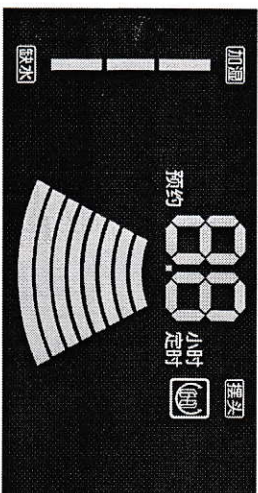

遥控器面板



开/待机/熄屏键

接通电源按此键开机，开机时有“叮铃”声提示音，LED显示屏显示所有图标并持续3秒，风扇先以1档工作或自动记忆上次关机时的工作状态。

在开机状态下按此键关机，“叮铃”声提示操作成功，LED显示屏熄灭。

注：关机后一直通电可记忆关机前(除定时外)其余工作状态。

熄屏功能：长按此键3秒以上熄灭所有显示，但所有功能的工作状态不变，熄屏状态操作任意键可唤醒所有显示。

显示唤醒后操作各键才能恢复各自功能。

使用说明

风量键

在开机或预约状态下按此键，可设定风量，蜂鸣器“叮”提示操作成功，LED显示屏显示相应风量状态，设定顺序如下：



摇头键

在开机或预约状态下按此键，可设定摇头功能，蜂鸣器“叮”提示操作成功，同时LED显示屏上显示相应图标。

加湿键

在开机或预约状态下按此键，可设定加湿功能，蜂鸣器“叮”提示操作成功，同时LED显示屏上显示相应图标。

注：当设定加湿功能时，水源均强制工作30秒再根据水位开关的通断状态判断加湿功能是否继续工作；水位开关导通(有水状态)则继续工作，断开(无水状态)则停止工作；只有在加湿工作的情况下才进行水位判断。


预约/定时键

预约：在关机状态下按此键，可设定预约开机时间，蜂鸣器“叮”提示操作成功，预约图标闪亮，设定顺序如下：



注：预约状态下，双8显示“88”3秒内没有设定预约开机时间，则自动退出预约设定状态。

定时：在开机状态下按此键，可设定定时关机时间，蜂鸣器“叮”提示操作成功，定时图标闪亮，设定顺序如下：




注：定时状态下，双8显示“88”3秒内没有设定定时关机时间，则自动退出定时设定状态。

使用说明

遥控器电池安装方法

1. 先轻轻按压遥控器下方电池盖开关，然后打开电池盖。
2. 将电池装入电池盒，然后盖上电池盒盖。（请注意电池正负极方向）

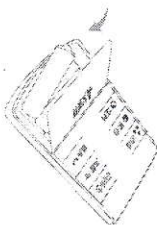

遥控器必须正对接收器；

遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器


没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；

不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物；

请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；

不用遥控器时请取出电池妥为保存。




注：本机配件不含电池，需另行购买。

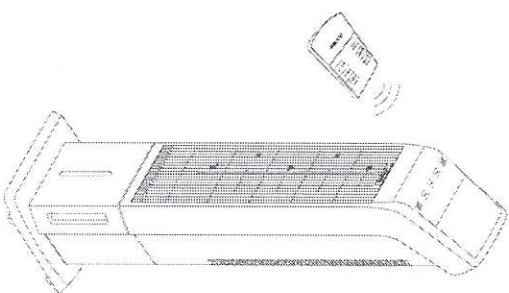

清洗说明

一、水箱的清洗

先出抽水箱1/2后，拔下水泵吸水管，再用手托起吸水管与下水管，然后用力将水箱全部抽出；把水箱内余水晒干，净后直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。

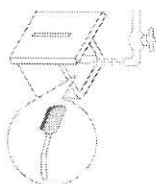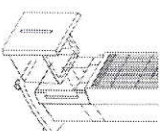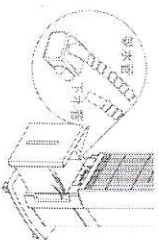

注：1. 清洗水箱前，请先拔掉电源拔下电源插头。




2. 严禁在不拔下水泵吸水管的情况下，直接强抽出水箱，否则会导致水管、水泵的损坏。

清洗水箱后的安装步骤：

1. 端起水箱对准水箱盒，用力推进水箱1/2；再用手托起吸水管与下水管放入水箱盒内；

2. 将吸水管插入水箱底部水泵出水口，并用力装合到位；

3. 用力将水箱全部推进水箱盒内，使水箱正面与机体前壳平齐。

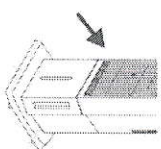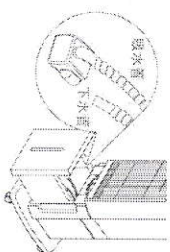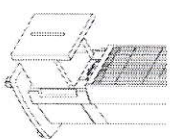


注：如果未安装好水泵出水口与吸水管将会导致无法加温或其他不良异常。

清洗说明

二、水帘布的清洗

用螺丝刀将后壳上侧螺丝拧出，再用双手轻压卡片将向外拉拆下后壳滤网。

将水帘布取下放入水中清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下。洗净后将水帘布上端以及左右的魔术贴对齐后夹处的魔术贴，安装到位即可。

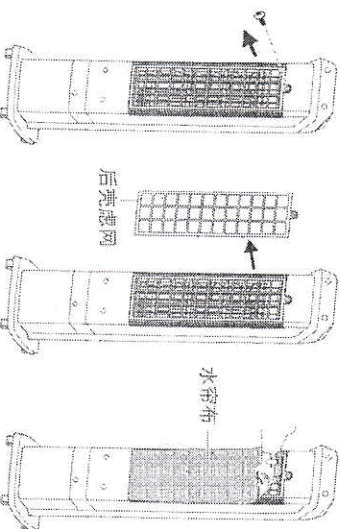

注：水帘布安装一定要对齐，下边多余引流水帘布要放入接水盘内，否则引起漏水。

使用安全注意事项

	使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标识上之标示相符。		使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
	请勿喷射挥发剂、杀虫剂，可能会导致机体外壳变质、破裂、变色。		勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用；其间间隔距离至少0.5m以上。
	严禁未组装好使用。		婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。

使用安全注意事项

	切勿将衣物置于前后壳上。		请勿直接放置在户外使用，以免事故的发生。
	清洗时请勿使水流入或吸入机体内部，以免损坏内部部件。		拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。
	长时间不用时，请将电源插头按下。		使用时倾斜角度不能大于10°或放倒使用。
	使用时禁止插入异物，或用手触摸前罩等出风口的周围，会造成触电等危险事故。勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残废人士的场所使用，以免事故的发生。		勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。
			勿在停放有汽油、油漆、膨脹油等油烟的地方或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。

保养与储藏

	在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。		本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
	机件的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。		切忌用水直接冲洗机体。
	忌用稀醇剂、甲苯、酸性清洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。		保养清洁后，一定要等机体充分干燥后才能通电使用或收藏。 如需收藏请拆掉包装师傅将各部件装入包装盒，并放置于透气较少的地方妥善保管。

简易故障排除


症状	检查事项
电源启动时风鼓未运转	电源插头是否确实插入插座。
电源启动时有异常音	检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控器失灵	电池是否供电不足。
	电池是否装反。

注：1. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
2. 维修前，请先关闭电源并拔下电源插头，以免触电。

规格表

型号	电压	频率	输入功率	噪声
CFTW03	220V~	50Hz	40W	58dB(A)

产品电路图

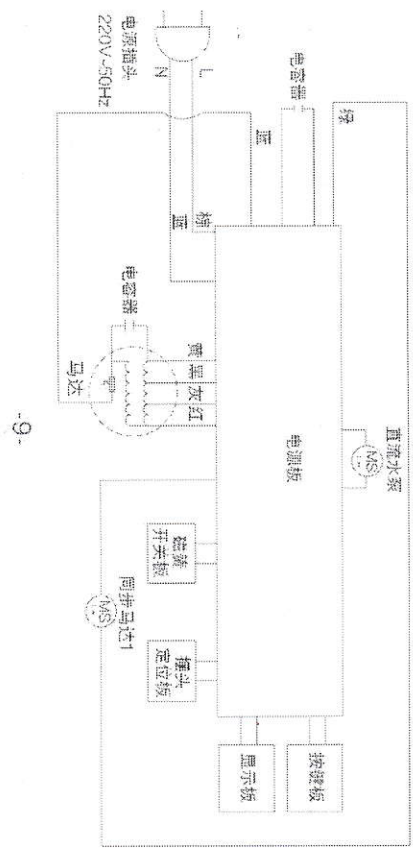

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器具	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细部的部品请以实际产品为准。