

A 艾美特

说明书设计稿



表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	CFH03-10/CF603RL-10
有效页面	
设计担当	设计部
审核	黄高平
核准	2014.6.19
日期	2014.6.19

三包凭证

本三包凭证各栏请填写

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	包修期
型号	产品条码		一年

维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在使用过程中, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修, 主电机十年包修。
2. 属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
3. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。
4. 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可选择换货或者修理。
5. 没有按说明书要求使用而造成故障的;
6. 因自行修理或改装导致损坏的;
7. 因天灾、火灾、碰撞、不当电压造成故障的;
8. 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的;
9. 外观因使用而自然污损的。
10. 超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线垂询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

A 艾美特

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@aimate-china.net

艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩黄峰岭工业区 邮编: 518108
电话: (0755)27655898 传真: (0755)27642047
公司网址: http://www.aimate-china.com




A 艾美特

使用说明书

蒸发式冷风扇(带加热功能)

型号
CFH03-10
CF603RL-10

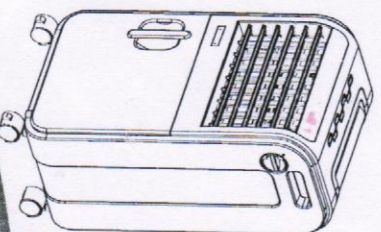

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管


对内型号
2014.6.19

CFH03-10

CF603RL-10

14.06.26

零件图解

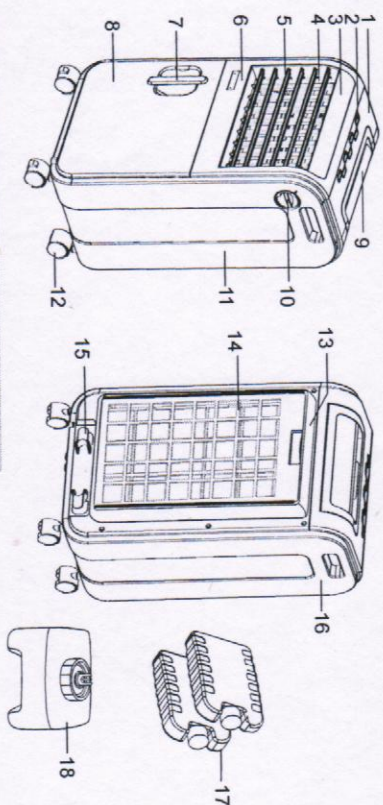


1. 冰盒
2. 按键
3. 显示面板
4. 竖向风向片
5. 横向风向片
6. 前壳
7. 把手
8. 水箱门
9. 冰盒盖
10. 冷暖转换开关 (CFH03-10)
11. 右侧板
12. 脚轮
13. 后壳
14. 后壳滤网
15. 绕线柱
16. 左侧板
17. 冰晶盒
18. 水壶


附 属 品	
说明书 1份	
遥控器 1件	

加水/冰说明

●取出水箱内的水壶，拧开水壶盖，向水壶内加入水或冰块，再拧紧水壶盖。
如图所示：

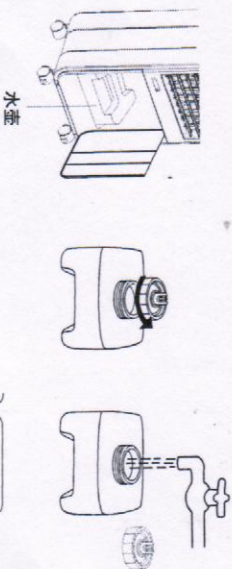


●本机特有上置冰晶功能，用户可将随机附有的两盒冰晶盒冷冻后放入冰盒，达到制冷的效果。建议冰晶盒冷冻时间在4小时以上。(冰晶盒请勿打开)。如图所示：

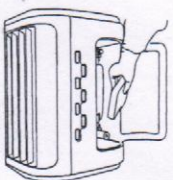


使用说明

控制面板

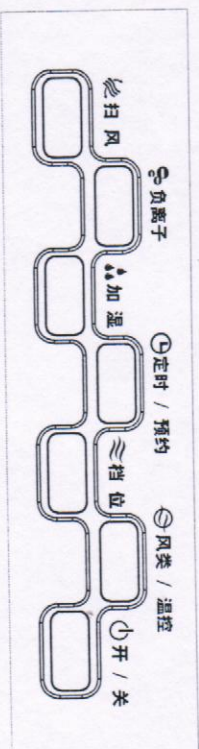

显示面板



注意：CF603R1-10的控制面板里无温控功能；显示面板里无经济、智能显示。

电源指示灯

用户在接通电源后，电源指示灯亮，整机进入待机状态，可选择开关机。

冷/暖开关 (CFH03-10)

在待机状态下，用户可通过机体右侧的冷暖开关选择整机是以冷风模式工作或暖风模式工作。具体选择方式如下图：




开/关机

CFH03-10在待机状态下，且冷暖开关设置为冷风模式时，按下此键开启工作状态，整机在低档风量工作可进行后续功能选择。整机使用完毕后，再次按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。若冷暖开关设置为暖风模式时，按下此键开启工作状态，整机以1000W暖风模式工作(正常使用后，关机未断电情况下，按下此键则整机记忆扫风及负离子功能)，可进行后续功能选择。整机使用完毕后，再次按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。

CF603R1-10在待机状态下，按下此键开始工作，整机在低档风量工作可进行后续功能选择，整机使用完毕后，再次按下此键，整机所有工作停止，进入待机状态。

档位

在冷风模式下，按下此键可依次调整风量。风量调整顺序如下所示：



CFH03-10在暖风模式下，按下此键可依次调整取暖功率，功率调节如下：

→ 温风1000W → 暖风2000W

1000W工作时中档指示灯亮，2000W工作时高档指示灯亮。

风类

在冷风模式下，按下此键可依次调节风类。按下第一次进入自然风，二次进入睡眠风，其调节顺序如下图所示：(CF-603R)-10直接按下此键即可依次调节风类)

普通风 → 自然风 → 睡眠风

在暖风模式下，按下此键可依次调节暖风模式，按下第一次进入智能温控模式，再按一次此键，进入经济模式，其调节顺序如下：


普通暖风 → 经济温控模式 → 智能温控模式

睡眠风：

- (1) 设定为强睡眠风时，风扇按强睡眠风运转半小时后转为中睡眠风，半小时后再转换为弱睡眠风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
- (2) 设定为中睡眠风时，风扇按中睡眠风运转半小时后转为弱睡眠风，直至预置时间结束，或被关掉为止。
- (3) 设定为弱睡眠风时，风扇按弱睡眠风运转，预置时间结束，或被关掉为止。

自然风：

模仿大自然之风吹效果分为强自然风，中自然风，弱自然风，配合风量键设定。自然风周期如下图所示：

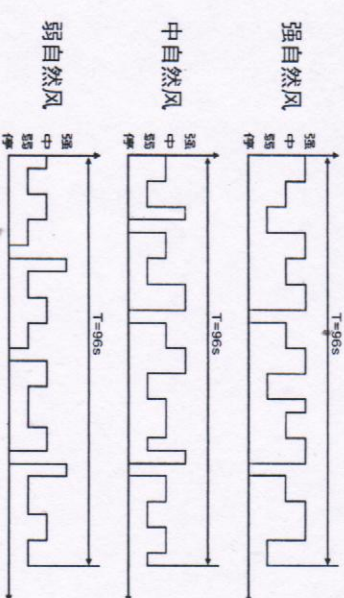

预约定时

预约：在待机状态下，按下此键可预约设定从1小时到15小时的任意开机时间，设定顺序如下：

1h → 2h → 3h → ... → 15h → 定时解除

预约设定成功后，预约指示灯开始闪烁，同时可设定开机后所需的其他功能（定时功能除外）。

定时：在开机模式下，按下此键可设定定时关机时间，可设定从1小时到15小时的任意时间，设定顺序如下图所示：

1h → 2h → 3h → ... → 15h → 定时解除

加湿

在开机后，当水箱内水位不低于水位线时，当控制面板缺水显示无显示时，按下加湿键可以启用加湿功能，再按下加湿键加湿功能关闭。在夏天使用加湿功能时，可在冰盒内或水箱内放入冷冻后的冰晶盒（建议应冷冻4小时以上以确保有较好的制冷效果），就可起到一定的制冷效果，让吹出的风更凉爽。在冬天使用暖风时，也可启动加湿功能，取暖的同时加湿空气，取暖不干燥。当控制面板缺水显示显示时，表示水箱内缺水，请及时向水箱内加水。

扫风

在冷风模式下或在热风模式下，按下此键指示灯亮，纵向风片开始扫风，再按下此键指示灯灭，纵向风片停止扫风。

负离子

在电风扇/电暖器工作状态下，按此键则开启负离子发生器，释放大量的负离子，清新室内空气，再按此键则关闭负离子发生器。

CFH03-10特别提示：


- 在暖风模式下，转换为冷风模式时需30秒后，冷风模式正常工作。
- 在暖风模式下关闭整机时，请在关机30秒后，再关闭电源开关，按下电源插头此举有利于延长整机使用寿命。
- 在暖风模式下，电源插座及电源线要求：交流220V，50Hz，电流10A以上。

遥控器使用说明

附件：遥控器		
	遥控器电池安装：	1. 如图示方向，取下电池盒盖；
	2. 将两节7号电池依照所示正负级方向装入电池盒；	
	3. 再如图示方向，盖上电池盒盖。	


遥控器必须正对着接收器：

- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请妥为保存。

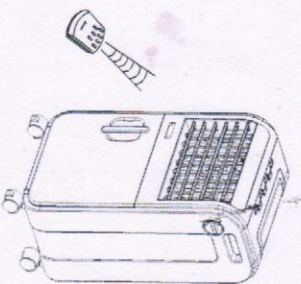


清洗说明


● 打开水箱门，取出水壶，拔下水箱底部排水塞，可直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。

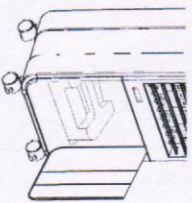

● 打开冰盒盖，同时打开水箱门，取出水壶，拔下水箱底部排水塞，可直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。

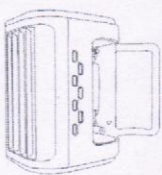


● 将外壳滤网向上拉出，斜向上拉出纸支架，用干净的水清洗滤网，待晾干后再将滤网刻有向上的一面朝上装回机内，装上后壳滤网即可。

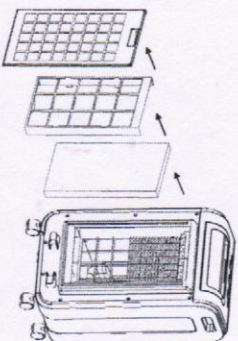


注意：如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况，所以我们建议每使用3个月清洗一次滤网。

产品特性

● 连续运转12小时，最高发热温度40℃与常温接近性能平稳。

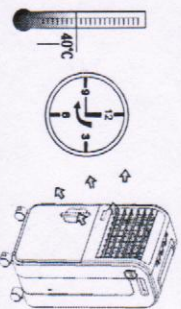


● 具有超静音运转功能，无臭气污染。

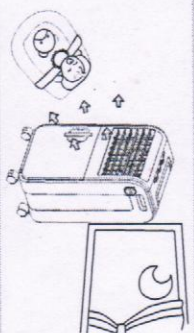

● 艾美特电风扇是通过世界安全质量认证最多的风扇之一，零件和成品的质量按国际检验标准。荣获以下世界知名认证：



● 采用进口原料轻便耐用，模具精密密度极高（精确尺寸和高光洁度）光洁似镜，无毛边。

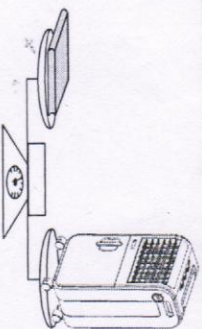

特别注意事项

● 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。



● 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。● 电源线请勿曲折，拉扯，以免接触不良。




● 拔出插头前先关掉电源。● 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。



● 切勿将衣物置于前后壳上。



● 严禁未组装好使用。

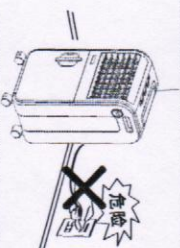

● 勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。




● 禁止阻塞或盖住热出口、入风口。会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。


● 请勿直接放置在电源插座的下方便户外使用，以免事故的发生。



● 婴儿、病人、老人请勿长时间直接吹风，对健康有害，睡前请关机。

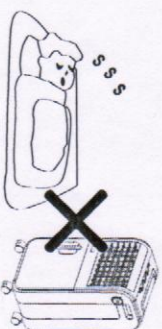

● 清洗时请勿使水流入或溅入机座内部，以免损坏内部部件。

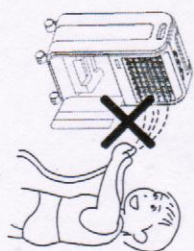

●使用时绝对禁止插入异物，或用触摸前罩等出风口的周围，会造成感电或烫伤等危险事故。

●勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用，以免事故的发生。



●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。

●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。



●勿喷射杀虫剂或树脂，以免涂装部有变质或破损之虑。


●CFH03-10使用时不能倾斜大于15°或放倒使用，CF603R1-10使用时不能倾斜大于10°或放倒使用。



保养与储藏

- 请关掉电源拔下电源插头后依图示进行清洁与保养。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

温馨提示： 此产品采用分体式可拆式外壳滤网，清洁时只需清洁滤网即可。

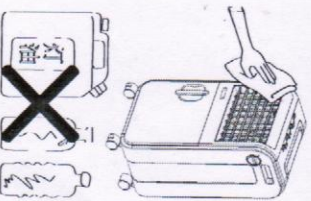

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时风鼓未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●电源线是否完好无损。
电扇启动时有异音	●检查是否有异物进入机体触及风鼓； ●电池是否供电不足。●电池是否装反。
遥控失灵	


⊙敬告：●如果电源线损坏，未来避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

- 在浴缸、喷头或游泳池四周不得使用本加热器。（仅适用CFH03-10）
- 新机刚开始使用或者长时间不用再次使用时，有时会有烟和臭味属正常现象，使用一会儿会自然消失。
- 为防止加热器过热，禁止覆盖本加热器。（仅适用CFH03-10）

规格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声
CFH03-10	220V~	50Hz	冷风功率：55W 总功率：2000W	<63dB(A)
CF603R1-10	220V~	50Hz	输入功率：55W	<63dB(A)

产品电路图

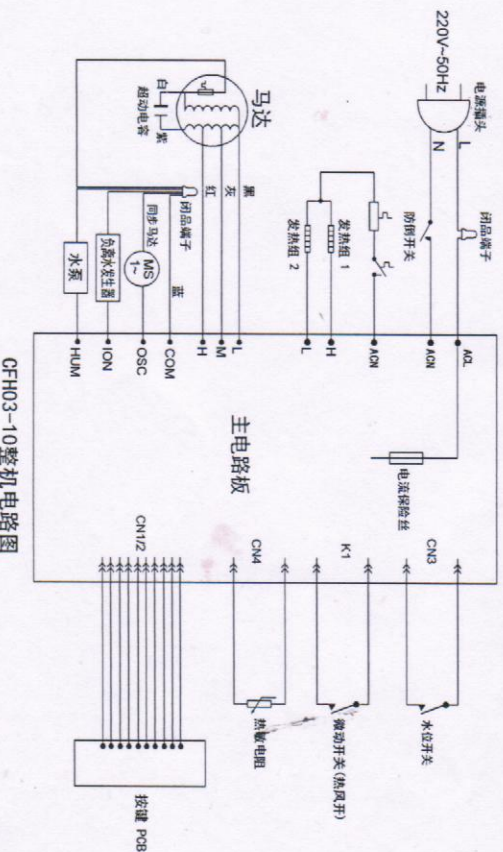

产品电路图

