



说明书设计稿


商品部
2021-03-01
发文章

表单编号	QR-WB20-001
版 次	2.0
客 户	
品 牌	AIRMATE艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
产品担当	陈显志
核 准	
日 期	



使用说明书

塔式空调扇 FC-RD12

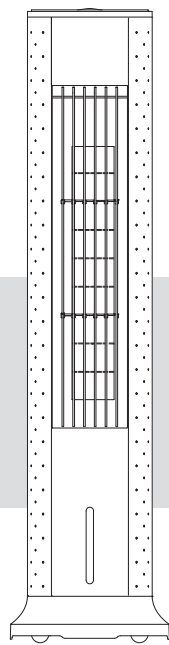







非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

20210301修改遥控器面板
20210128修改名称
对外型号: FC-RD12
对内型号: CFT17R-DC

材质: 100克书纸, 成品尺寸: 130x185mm, 折页, 颜色: 单色印刷


保养与储藏

 在做清洁保养前, 请先关闭电源并拔掉电源插头。	 本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
 机体的油污必须清除干净, 以免造成变色、破损。	 切忌用水直接冲洗机体。
 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。	 保养清洁后, 一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒, 并放置于湿气较少的地方妥善保管。

注: 当需要包装储存或运输时, 应排水后再常温送风一段时间, 使机体内的湿帘纸完全干透后再包装, 以防因潮湿而出现异味。储存时整机先用塑料袋套上再装箱放好, 以备再用。

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时风鼓未运转	●电源线插头是否确实插入插座; 电源线是否完好无损。
电扇启动时有异响	●检查是否有异物进入机体触及风鼓。
冷风功能异常	●水箱加完水后, 请重新启动冷风键以激活冷风功能。


-  **警告**
- 1.如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
 - 2.新机刚开始使用或者长时间停机再次使用时, 如有轻微异味属正常现象, 使用一会儿会自然消失。
 - 3.移动请轻推移动, 以避免水箱水溅出造成损坏。

-6-

规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪声
FC-RD12	220V~	50Hz	60W	65dB(A)

产品电路图

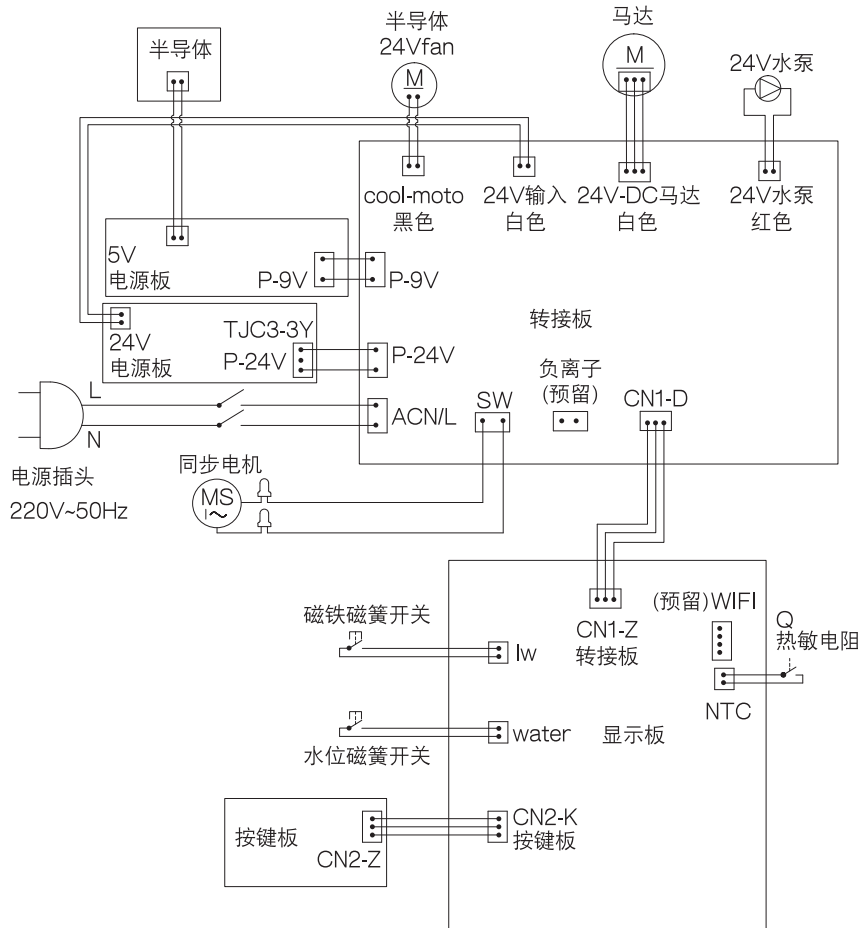

-7-

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	O	X	O	O	O
五金件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
印刷品	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
控制器类	X	O	X	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	O	O
发热体	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数, 是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》, 适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用的注意事项, 且没有其他法律、规定的免费事由的情况下, 在从生产日开始的上述年限内, 产品中的有害物质不会发生外泄和突变, 使用该产品不会对环境造成严重污染或对人体人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时, 希望依照有关电子电气产品的回收或再再利用的法律或规定进行办理。


注: 该年限为“环保使用期限”, 不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用, 上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-8-

清洗说明

◆机体的清洁

- 清洁操作前, 将电源插头拔出电源插座。
- 用毛刷清理进风口, 过滤网, 出风口上的杂物, 灰尘。

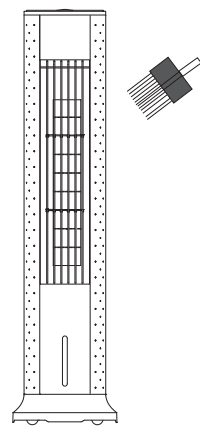



⚠注意

- 1.注水和清洗水箱前, 请先关掉电源拔下电源插头。
- 2.本机长时间运行后, 进风口、过滤网因灰尘、杂物阻塞而影响风量和制冷效果, 建议一周清理一次。
- 3.本机器不可置于超高温或低温处使用。炎夏时节水箱中的水容易变质产生异味, 滋生细菌, 请注意及时更换水箱内的水。

-4-

使用安全注意事项


 使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯, 以免接触不良。
 拔出插头前请先关掉电源。勿用湿手拔电源插头, 有触电、触电的危险。	 勿将本机靠近窗户或其他易燃物处使用; 其间间隔距离至少0.5m以上。
 严禁未组立好使用。	 切勿将衣物置于机体上。
 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	 请勿喷射发剂、杀虫剂, 可能会导致机体外壳变质、破损、变色。
 清洗时请勿使水流入或溅入机体内部, 以免损坏内部部件。	 请勿直接放置在户外使用, 以免事故的发生。
 长时间不用时, 请将电源插头拔下。	 使用时倾斜角度不能大于10°或放倒使用。
 使用时禁止插入异物, 或用手触摸前罩等出风口的周围, 会造成触电等危险事故。勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用, 以免事故的发生。	 勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏, 会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。 勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的地方或其他易燃品的地方使用, 以免造成火灾等危险事故的发生。

⚠注意

- 1.本机具有较强的加湿效果, 请勿在密闭的环境下使用。如果在密闭环境下使用, 请关闭冷风功能。
- 2.本器具不预备给体弱者, 反应迟缓或有精神障碍的人(包括儿童)使用。除非在对其负有安全责任的人员的指导或帮助下安全使用。儿童应该被监督, 以保证他们不玩耍器具。
- 3.禁止覆盖进出口。

-5-


产品部件名称

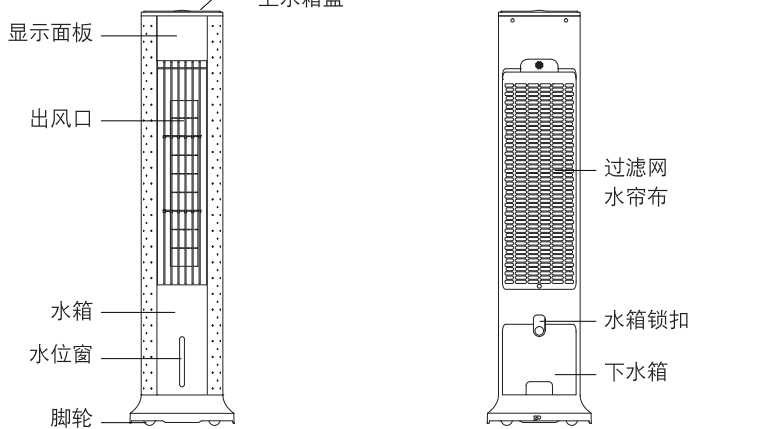

加水/冰说明

◆加水、加冰方法

- 上加水: 打开机器顶部水箱盖, 慢慢进行加水。加水时通过下水箱的水位窗观察水位情况, 加水至“最高水位”线时即可, 否则水会从机中溢出。
- 下水箱下水: 先向上旋转360度水箱锁扣, 同时轻轻抽出水箱, 可加水或加冰块, 加水或加冰块时通过下水箱的水位窗观察水位情况, 加水或加冰块后水位不能超过“最高水位”线。

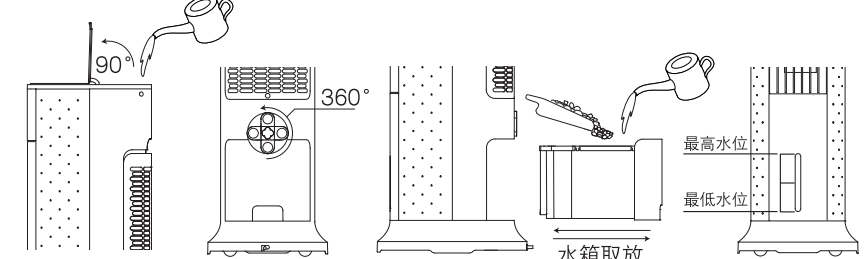


注: 上加水时请缓慢加水, 加水时请注意观察下水箱最高水位线。

⚠注意

加水或加冰块先拔下电源插头, 切勿将水滴入电机及周边部位, 以免发生漏电事故。

-1-

使用说明

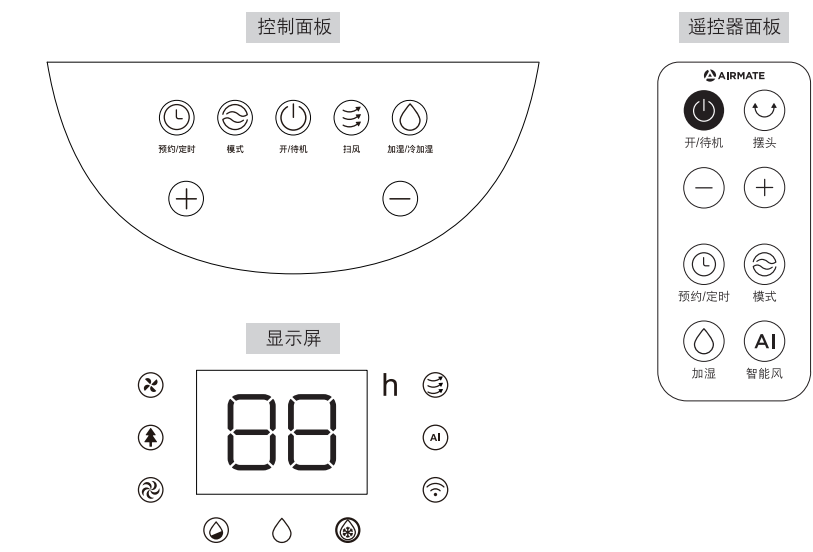

◆开/待机键

- 将电源插头插入电源插座后, 听到蜂鸣器“嘀”鸣叫一声, 整机进入待机状态。
- 首次按下该按键开启风扇(首次开机默认为标准风第一档), 再次按下该键关闭风扇。

◆扫风键

- 开机状态下按此键, 风扇开启摆叶扫风; 再按一下, 则关闭该功能, 此时送风状态变为定向送风。关机后摆叶归位摆向正前方。

◆加湿/冷加湿键

- 开机状态下按下此键, 开启加湿功能, 加湿-冷加湿-关闭加湿, 循环控制。




注: 本机加湿功能禁止无水使用, 开启加湿功能前应先对风扇加水, 使用过程中若水量低于最低水位线, 显示屏板出现缺水图标, 风扇发出提醒声, 提示加水。若提示后没有加水, 风扇自动开启保护机制, 停止加湿功能。


-2-

◆模式键


- 按此键可设定风类。开机默认模式为标准风; 再按此键可以切换到其他模式, 模式键的切换顺序如下:



- 标准风: 首次开机默认为标准风第6档, 通过按“+或-”键调节风速, 标准风共12档, 设定顺序如下:



- 自然风: 按模式键可切换到自然风模式, 通过按“+或-”键调节风速, 自然风共3档, 设定顺序如下:




- 暴风: 按模式键可切换到暴风模式, 暴风档为风扇最大风量。


- 智能风: 按模式键可切换到智能风模式, 智能模式, 根据当前环境温度自动调整风速。

◆预约/定时键

- 预约: 在待机状态, 按此键一次, 时钟1h指示灯闪烁, 表示可以开始进行预约定时功能设定, 此时按此键设定开机时间“1-15h”以每1小时递增, 直到15小时, 再按一次则取消预约时间, 当设定好所需的预约开机时间后, 停止输入, 3秒后自动保存并启用。设置成功后以每1小时递减显示剩余开机时间, 直到自动开启本机, 开启后默认高挡风速运行。注: 按待机键时, 取消所预约的开机时间直接开机, 依次循环。



- 定时: 开机后或开启其它功能状态时, 按此键一次, 1h指示灯点亮, 表示为1小时后自动停止工作。再按此键一次, 2h指示灯点亮, 以此累加, 累计为15h定时, 再次使用定时键一次, 表示已取消定时, 依次循环。



-3-