



100%黑

20%黑

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	包修期
型号	产品条码	包修期	一年

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在日常使用状况下,整机包修一年,机械型的定时器三年包修,主电机十年包修,属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
 - 因自行修理或改装导致损坏的;
 - 因火灾、跌、碰、撞、不当电压造成故障的;
 - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的;
 - 外观因使用而自然污损的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明
1. 若本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有改动,以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询,公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: http://www.airmate-china.com




艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

A 艾美特

使用说明

蒸发式冷风扇
(带加热功能)

型号
CFH16R-13
CFH16L-13

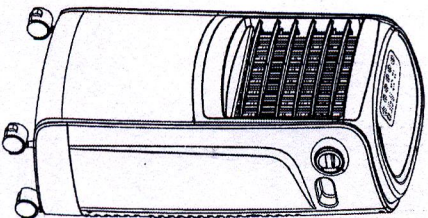

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

表单编号	QR-WE20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
审核	李顺川
核准	陈嘉 7/13
日期	2016.7.12




修改 logo
立即审核

对内型号: CFH16R-1
CFH16L-1

立即切换

零件图解

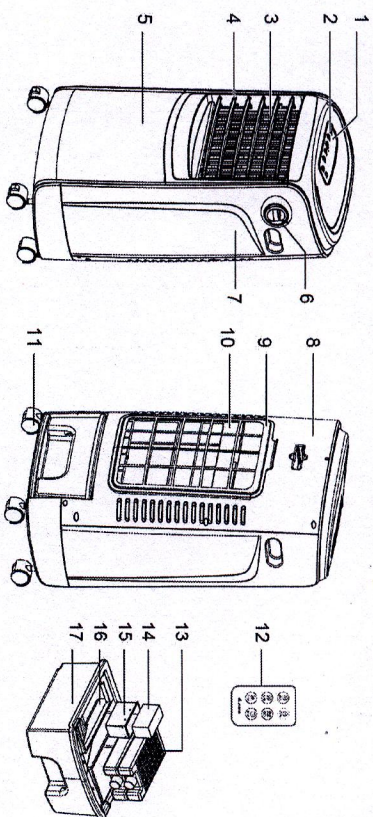


1. 显示面板
2. 按键
3. 竖向风向片
4. 横向风向片
5. 前壳
6. 冷暖转换开关
7. 侧板
8. 后壳
9. 后壳滤网
10. 加湿滤芯组件
11. 脚轮
12. 遥控器
13. 冰晶盒
14. 水箱滤棉
15. 水箱过滤盒
16. 水箱上盖
17. 水箱主体

附 属 品	
说明书 1份	
遥控器 1件	

加水/冰说明


- 拉出水箱，向水箱内加入水、冰晶或冰块，再将水箱推回原位即可。加水或加冰后水位不能超过最高水位线。如图所示：

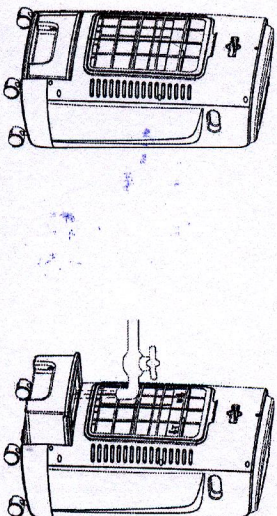



使用说明

控制面板/遥控器

CFH16R-13控制面板

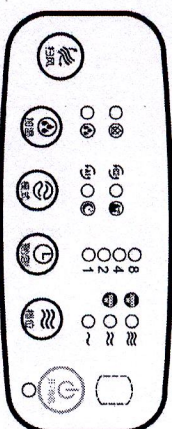

CFH16L-13控制面板

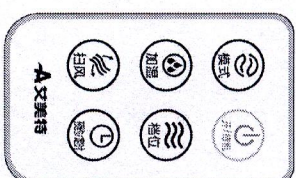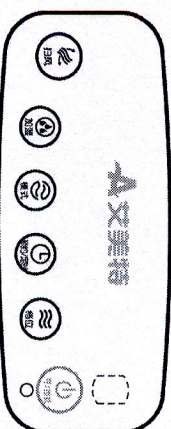

CFH16L-13显示面板




功能说明


电源指示灯：用户在接通电源后，电源指示灯亮，整机进入待机状态，可选择开关机。

冷暖切换开关：

在待机状态下，用户可通过机体右侧的冷暖旋钮开关，选择整机是以冷风模式或是暖风模式工作。具体选择方式如下图：

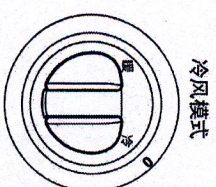

冷风模式

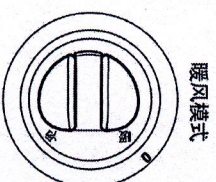

暖风模式

使用说明

功能说明

●开/待机/熄屏

在待机状态下,且冷暖开关设置冷风模式时,按下此键开启工作状态,整机在低档风量工作可进行后续功能选择,整机使用完毕后,再次按下此键,整机所有工作停止,进入待机状态。若冷暖开关设置暖风模式时,按下此键开启工作状态,整机以1000W暖风模式工作(正常使用后,关机未断电情况下,按下此键则整机记忆扫风),可进行后续功能选择。整机使用完毕后,再次按下此键,整机所有工作停止,进入待机状态。


熄屏功能: 长按此键3秒以上熄灭所有显示,但所有功能的工作状态不变(显示熄灭状态操作任意按键可先唤醒所有显示,显示唤醒后操作各按键才恢复各自功能)。

●档位

在冷风模式下,按下此键可依次调整风量。风量调整顺序如下所示:




在暖风模式下,按下此键可依次调整暖功率。功率调整顺序如下所示:



1000W工作时,中风指示灯亮,2000W工作时,强风指示灯亮。


●预约/定时

预约: 在待机状态下,按下此键可预约设定从1小时到15小时的任意开机时间,设定顺序如下:



预约设定成功后,CFH16L-13时间指示灯长亮,CFH16R-13时间指示灯闪烁。同时可设定开机后所需的其他功能(定时功能除外)。

定时: 在开机模式下,按下此键可设定定时关机时间,可设定从1小时到15小时的任意时间,设定顺序如下图所示:



●模式


在冷风模式下,按下此键可依次调节风类。按下第一次进入自然风,二次进入睡眠风,其调节顺序如下图所示:



自然风

模仿大自然之风吹效果分为强自然风、中自然风、弱自然风,配合风量键设定。自然风周期如下图所示:

使用说明

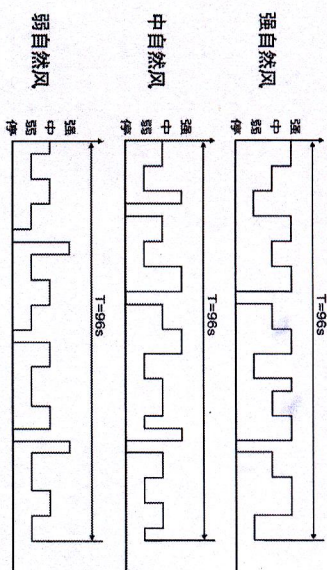

睡眠风

1. 设定为强睡眠风时,风扇按强自然风运转半小时后转为中自然风,半小时后再转换为弱自然风,直至预置时间结束,或被关掉为止。

2. 设定为中睡眠风时,风扇按中自然风运转半小时后转为弱自然风,直至预置时间结束,或被关掉为止。

3. 设定为弱睡眠风时,风扇按弱自然风运转,预置时间结束,或被关掉为止。

在暖风模式下,按下此键可依次调节暖风模式,按下第一次进入智能温控模式,再按一次此键,进入经济模式,其调节顺序如下:



●加湿

在开机后,当水箱内水位不低于最低水位时,按下加湿键即可启用加湿功能,加湿指示灯亮,再按下加湿键加湿功能关闭。在夏天使用加湿功能时,可在水箱内放入冷冻后的冰晶盒(建议应冷冻4小时以上以确保有较好的制冷效果),就可起到一定的制冷效果,让吹出的风凉爽。在冬天使用暖风时,也可启动加湿功能,取暖的同时加湿空气,取暖不干燥。

注意

当缺水指示灯亮时,请即向水箱内加水,加完水后缺水指示灯熄灭。重新启动加湿键,即可开启加湿功能。

●扫风





在冷风或热风模式下,按下此键指示灯亮,纵向风片开始扫风,再按下此键指示灯灭,纵向风片停止扫风。

注意

1. 在暖风模式下,转换为冷风模式时需30秒后,冷风模式正常工作。
2. 在暖风模式下关闭整机时,请在关机30秒后,再关闭电源开关,按下电源插头。此举有利于延长整机使用寿命。
3. 在暖风模式下,电源插座及电源线要求: 交流220V、50Hz, 电流10A以上。


使用说明

遥控器使用说明

附件：遥控器	遥控器电池安装：	2.将纽扣电池按正负极方向装入电池盒；	3.如图所示方向，盖上电池盒盖。
			


⑤ 遥控器必须正对着接收器：

- 遥控器使用范围在面向接收器约5m内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不要遥控器时请妥为保存。

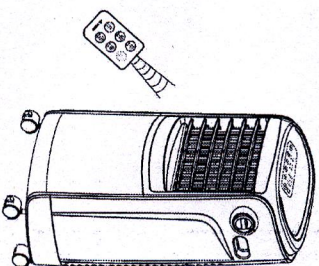


清洗说明

- 先将水泵支架开关旋至水平位置(如图1)，向外将水泵支架抽出(如图2)，再将水泵支架平放在后壳上(如图3)，(水泵请勿用力拉扯，以免造成损坏)即可将水箱完全抽出。卸下水箱盖后可直接用水清洗，如洗不干净可用软毛刷轻刷几下即可。另水箱过滤盒与过滤绵可直接拆卸下来清洗。

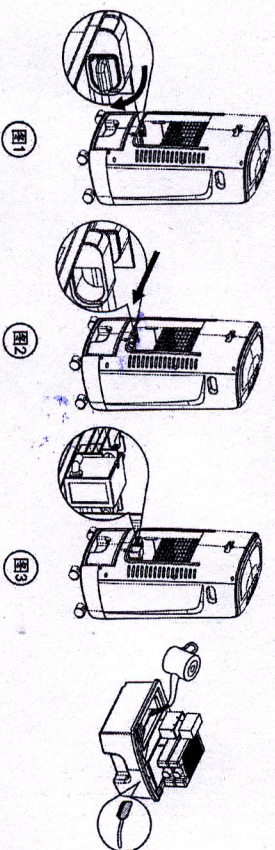

清洗说明

- 将后壳滤网向上拉出后，再将纸帘支架斜向上取出，使用干净的水清洗纸帘，待晾干后再将刻有向上字体朝上，面向外安装回机体内，再装回后壳滤网即可。

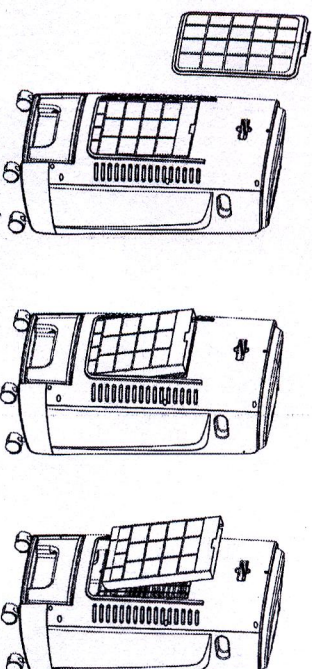


△ 注意


1. 清洗前，请先关闭电源，拔掉电源线。
2. 如长期不清洗滤网，可能会引起风量降低，噪音增加等不良状况。
3. 建议每使用1个月清洗一次滤网。

产品特性

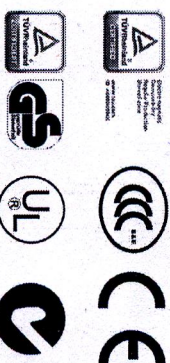







- 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的，风扇企业之一。获得多国家电安全标准的认证：

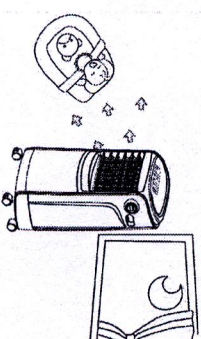



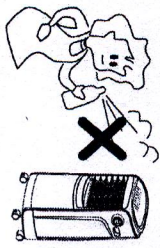
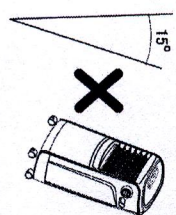
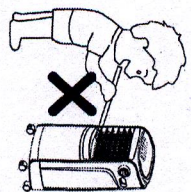
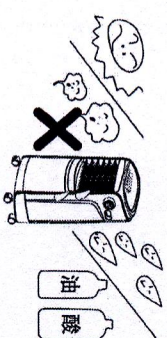
- 具有静音运转功能。



特别注意事项
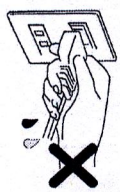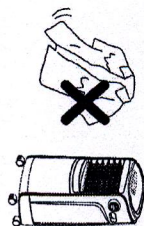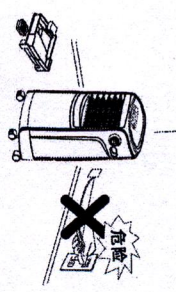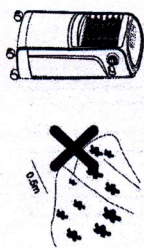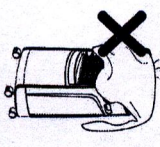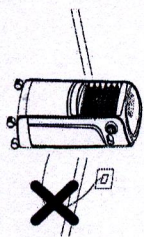
<ul style="list-style-type: none"> ●使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。 	<ul style="list-style-type: none"> ●使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 ●电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
	
<ul style="list-style-type: none"> ●拔出插头前先关掉电源。勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。 	<ul style="list-style-type: none"> ●切勿将衣物置于前后壳上。
	
<ul style="list-style-type: none"> ●严禁未组立好使用。 	<ul style="list-style-type: none"> ●勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。
	
<ul style="list-style-type: none"> ●禁止阻塞或盖住热出风口、入风口。会造成高温、故障，影响性能。机体过热，造成外壳变形变色。 	<ul style="list-style-type: none"> ●请勿直接放置在户外使用，以免事故的发生。
	

特别注意事项

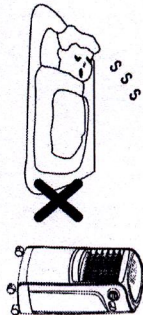
<ul style="list-style-type: none"> ●婴孩、病人、老人请勿长时间直接吹风。 	<ul style="list-style-type: none"> ●清洗时请勿使水流入或溅入机体内部，以免损坏内部部件。
	
<ul style="list-style-type: none"> ●勿直接喷洒清洁剂于机体上。 ●塑胶件或涂装部有变质或破损之感。 	<ul style="list-style-type: none"> ●使用时不能倾斜大于15°或放倒使用。
	
<ul style="list-style-type: none"> ●使用时禁止插入异物，或用手触摸前罩等出风口的周围，会造成触电等危险事故。 ●勿在无人看护的小孩，行动不便的老人，残疾人士的场所使用，以免事故的发生。 	<ul style="list-style-type: none"> ●勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、触电等事故的发生。 ●勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等油烟的厨房或其他易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。
	

保养与储藏

- 请关掉电源拔下电源插头后依图示进行清洁与保养。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

温馨提示

此产品采用分体式可拆式后壳滤网，清洁时只需清洁滤网即可。

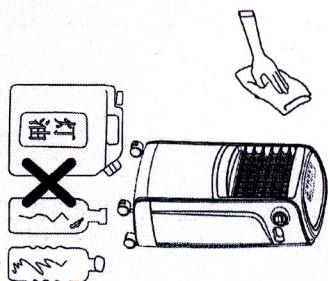

简易故障排除

症状	检查事项
电扇启动时风鼓未运转	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源线插头是否确实插入插座。 ● 电源线是否完好无损。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> ● 检查是否有异物进入机体触及风鼓。
遥控失灵	<ul style="list-style-type: none"> ● 电池是否供电不足。 ● 电池是否装反。
加湿功能异常	<ul style="list-style-type: none"> ● 水箱加完水后，请确认水箱锁已锁至定位。 ● 水箱加完水后，请重新启动加湿键以激活加湿功能。

注意


1. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。
2. 在浴缸、喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
3. 新机刚开始使用或者长时间停机再次使用时，如有轻微异味属正常现象，使用一会儿会自然消失。
4. 为防止加热器过热，禁止遮盖本加热器。
5. 移动请轻推移动，以避免水箱水溅出造成损坏。

规格

型号	电压	频率	冷风功率	总功率	噪声
CFH16R-13	220V~	50Hz	55W	2000W	≤63dB(A)
CFH16L-13	220V~	50Hz	55W	2000W	≤63dB(A)

产品电路图

CFH16R-13

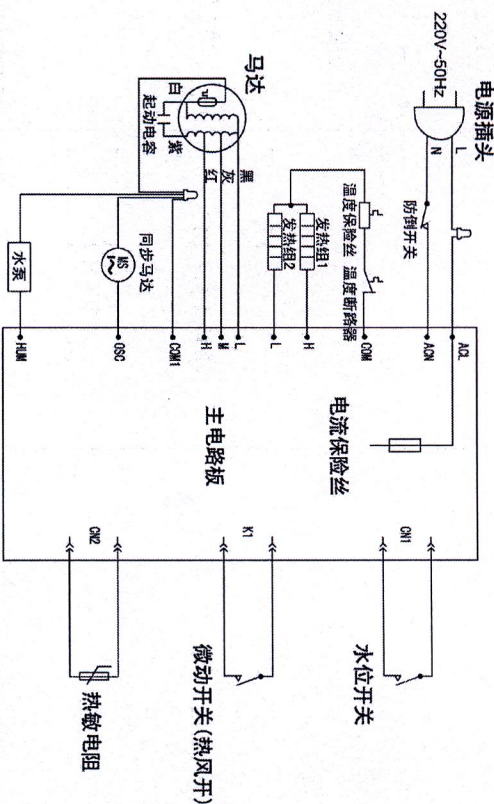

CFH16L-13

