


产品概述

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的主要制造公司。艾美特品牌的电暖器是采用多种新材料、新元件及最新技术研发出来的一种新型产品,经过精心研发和设计改良,具有技术先进、造型新颖、热能高、品质优良、使用寿命长、使用安全低噪音、寿命持久、清洗保养方便等一系列优点,已逐步成为各地区畅销产品。


产品部件名称

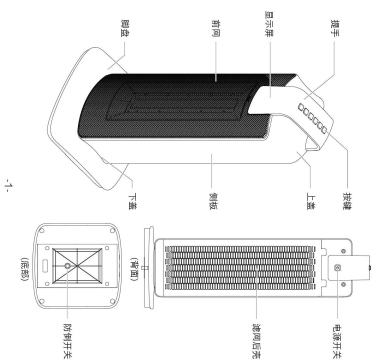

使用前注意事项

- 1 打开包装盒取出机体，确认产品是否完好无损。
 - 电源插座及电源线要求：交流220V、50Hz、电流10A以上。
- 2 本产品设有倒闸开关，故机体必须放置于平稳的地方才会工作。

使用说明

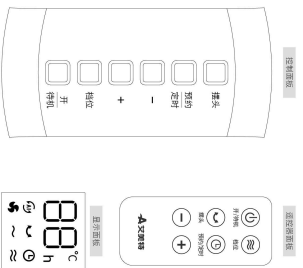

使用说明

◆开/待机键

在待机状态下按下键，进入工作状态。以23°C温控模式开始工作。相应的指示灯亮起。本机设置30秒热风延时开、关机。在此期间插头功能无效。30秒热风延时开/关后回到当前环境温度。若当前环境温度高于机体设置温度则机器停止工作。若当前环境温度低于机体设置温度则PTC开始工作。在工作状态下按下键，本机进入待机状态。关闭所有功能。指示灯熄灭。

熄屏 在预约或开机状态。3分钟内无操作即进入熄屏状态。按任意键唤醒屏幕。

◆ 進位鍵



◆十一、一齋

在「齋」便役，廚房氣便當於冷下，按此機可省減少便役。在耳山羅大或炸机次冷下按此機无效。

◆預約/定時鍵

● 预约：在待机状态下按此键，设定本机预约开机时间。本机以累加方式计时，最长预约时间为24小时。通过“+”、“-”按键调节，时间设定顺序如下：

24小时。通过“+”“-”按键调节，时间设定顺序如下：

●定时：在开机状态下按此键，设定本机定时关机时间。本机以累加方式计时，最长定时时间为24小时。通过“+”、“-”按键调节，时间设定程序如下：

24小时。通过“+”“-”按键调节，时间设定顺序如下：

◆ **摆头键**

按此键启动机器摆头，再按此键则停止摆头。

【使用法】

- 1 使用完座机充电器并拔下电源插头。
- 2 将充电器放回充电座充电。

使用说明

遥控器电池安装方法

1. 将锂电池从盒内取出时，
可取出锂电池。
2. 将电池插入电池盒。
(请正锂电池正负极方向)
3. 将电池盒送入取出口
并扣合完全。

◆ 廣西

- 接收器必须正对发射接收器。
- 接收器使用范围在面向接收器约5米内，如果接收器使用范围面向接收器，会使接收器的使用范围缩小。
- 不要在接收器和遥控器之间放置任何障碍物；请妥善保管遥控器，避免碰撞和掉落。
- 不用遥控器时请取出电池也为保存。



使用安全注意事项

- [illegible]

