



说明书设计稿

说明书成稿尺寸：142.5x210mm（285x210mm2折页）

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	中国市场
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮 政 编 码
购 买 日 期	购 买 商 场	商 场 电 话	
型 号	产 品 条 码	包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年（赠品不在包修范围内）。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：http://www.airmate-china.com



艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



使用说明书


400mm (16")
遥控落地扇

FS4085R



- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

零件图解

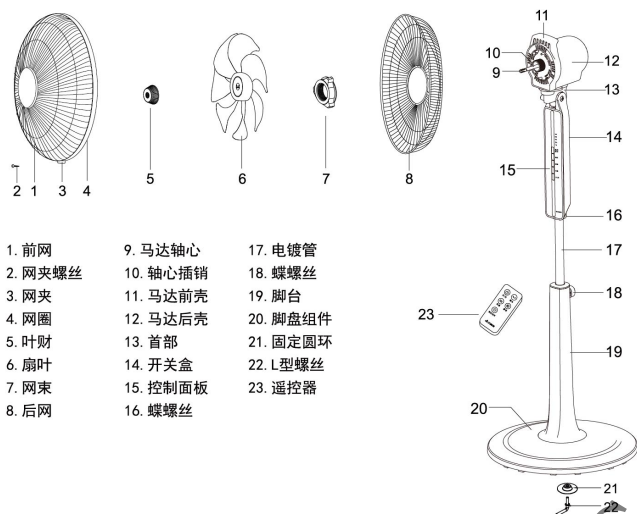


组合方法

- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

1 底盘组立

- 逆时针方向从脚台拧出L型螺丝与固定圆环。
- 将脚台插入脚盘中心孔。
- 接入固定圆环，再用L型螺丝依顺时针方向拧紧。

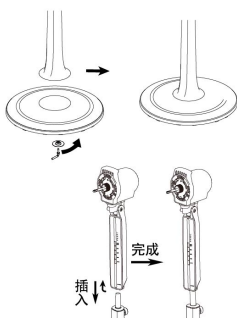

2 整体组立

- 把风扇本体与电镀管用螺丝连接、固定。
- 旋松螺丝，把电镀管拉伸至所需高度，再锁紧固定。

组合方法

3 后网组立


- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

4 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合。
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定。

5 前网组立


- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

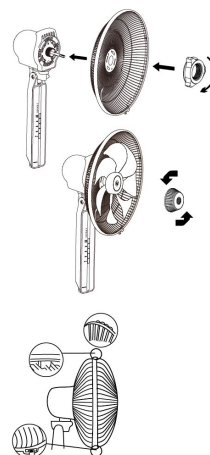

使用说明


◆俯仰调节

- 上、下俯仰角度，风向可自由选择。



◆高度调节

- 旋松螺丝，调节电镀管至所需高度，然后拧紧螺丝。




◆附件：遥控器

- 遥控器必须正对着接收器。
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。




使用说明

◆控制面板/遥控器面板

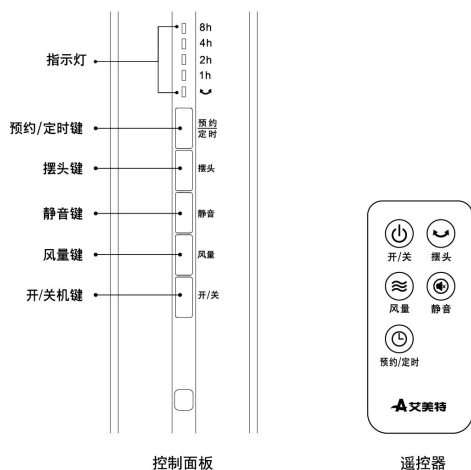

开/关键：在通电状态下，按下此键启动风扇，再按此键风扇关闭。


风量键：在开机或预约状态下，按下此键可设定风量大小，选择顺序依如下变化：



摇头键：在开机或预约状态下，按下此键风扇开始左右摇头；再按此键，停止摇头。


预约/定时键：

预约 在通电状态下，按下“预约/定时”键可设定开机时间，选择顺序依如下变化：



使用说明

定时 在开机状态下，按下“预约/定时”键可设定关机时间，选择顺序依如下变化：




静音键：在开机或预约状态下，按下此键风扇开始静音模式运行，显示屏显示“三”。

●遥控器使用说明：

附件：遥控器

1. 轻按电池盖向下拉动可取出电池盖。
2. 将电池装入电池盒。（请注意电池正负极方向）
3. 将电池盖送入原出口，并扣合完全。

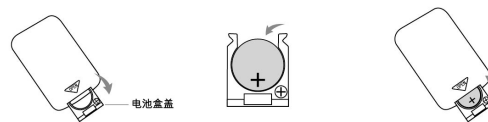


产品特性




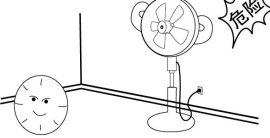





• 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的厂商企业之一，获得多国家电安全标准的认证：

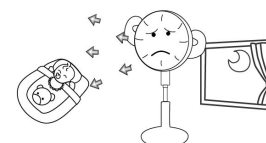

• 具有静音运转功能。



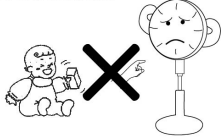特别注意事项

<ul style="list-style-type: none"> 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。 	<ul style="list-style-type: none"> 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。 
<ul style="list-style-type: none"> 拔出插头前先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。 	<ul style="list-style-type: none"> 严禁未组立好使用。 
<ul style="list-style-type: none"> 切勿将衣物挂于扇网上。 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。 	<ul style="list-style-type: none"> 勿在有窗帘被吸进的地方使用，会造成马达不良。 
<ul style="list-style-type: none"> 运转中禁止手指及尖物插入扇网，会造成伤害或破损。 小孩子尤须特别注意。 	<ul style="list-style-type: none"> 勿喷射清洁剂，树脂或涂装部容易变质或破损。 
<ul style="list-style-type: none"> 勿在高温（40℃以上）高湿度（洗澡间）灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。 造成变形或故障的原因。 	

- 5 -

保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养，并在清洁保养前拔掉电源插头。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> 电源线插头是否正确插入插座。 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。 检查扇叶周边有否细小毛边。 扇网是否变形，触及扇叶。

☺ 敬告：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

规格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声	能 效 值	能 效 等 级
FS4085R	220V~	50Hz	60W	≤58dB(A)	1.25m³/(min.W)	1

产品电路图

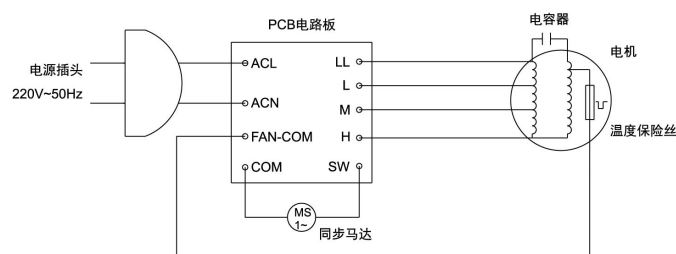

- 6 -