



说明书设计稿

说明书成稿尺寸：142.5x210mm（285x210mm2折页）

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	中国市场
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	

三包凭证

本三包凭证各栏请填写

客 户 姓 名	地 址	电 话	邮 政 编 码
购 买 日 期	购 买 商 场	商 场 电 话	
型 号	产 品 条 码	包 修 期	一 年

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在使用过程中，整机保修一年，机械型的定时器三年保修，主电机十年保修。属营业场所使用免费保修半年（赠品不在保修范围内）。
2. 保修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在保修期间，若有下列之情形恕不免费保修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用（如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com




艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



使用说明书

400mm (16")
遥控落地扇

型 号 FSA4095R-WT
FSA4095R-WJ

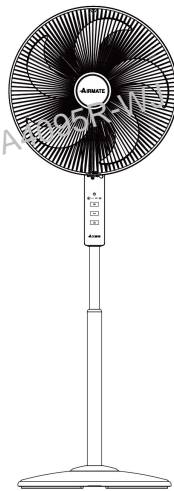


- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用之前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

增加遥控器功能说明

2017年3月16日

零件图解

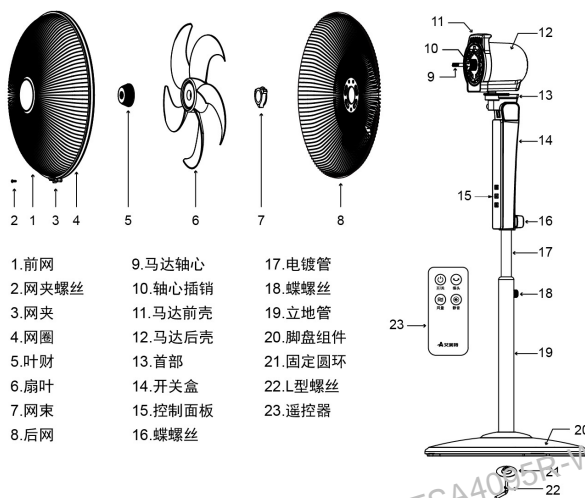


组合方法

◆使用时请依照下列顺序正确的组合。 ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


1 底盘组立

- 逆时针方向从立地管拧出L型螺丝与固定圆环。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 接入固定圆环，再用L型螺丝依顺时针方向拧紧。

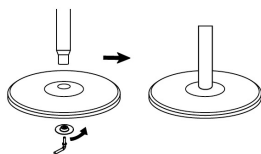

2 整体组立


- 把风扇本体与电镀管用螺丝连接、固定。
- 旋松螺丝，把电镀管拉伸至所需高度，再锁紧固定。

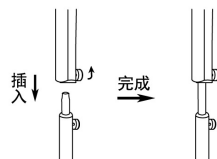

组合方法


3 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。




4 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合。
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确保固定。

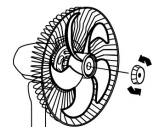

5 前网组立


- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

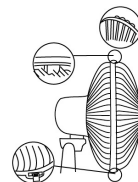

使用说明


◆俯仰调节

- 上、下俯仰角度，风向可自由选择。

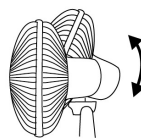


◆高度调节

- 旋松螺丝，调节电镀管至所需高度，然后拧紧螺丝。



使用说明

◆机体及遥控器功能说明:

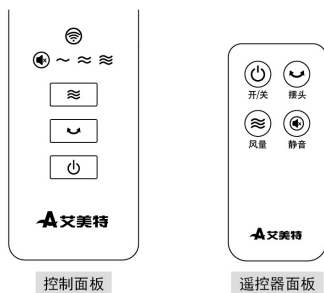


开/关

- 在通电状态下，按下机体或遥控器“开/关”键可启动风扇；再次按下风扇关闭。
- 在开机状态下，15秒不动作风扇自动熄屏，按任意键可唤醒屏幕。
- 风扇在一直通电状况下，自动记忆关机前工作状态，断电后重新启动则以1档风运转。

风量

- 在开机或预约状态下，按下机体或遥控器“风量”键可设定风量档位，选择顺序依如下变化：



摇头

- 在开机或预约状态下，按下机体或遥控器“摇头”键可启动风扇摇头；再次按下则关闭摇头功能。
- 在关机状态下按此键无效。

| 智能APP操作端 |

预约/定时

- 在关机状态下可设定预约开机模式
- 在开机状态下可设定定时关机模式
- 以上具体时间操作显示方式以APP界面为准

智能温控


- 根据温度变化自动调节风量
- 自定义感知温度，可实现自动开机

特别注意事项

- 使用前需先检查所用电压是否与本机电压标签上之标示相符。



- 拔出插头前先关掉电源。
- 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。



- 切勿将衣物挂于扇网上。
- 婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。




- 运转中禁止手指及尖物插入扇网，会造成伤害或破损。
- 小孩子尤须特别注意。



- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。
- 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。




- 严禁未组立好使用。

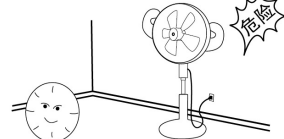

- 勿在有窗帘被吸进的地方使用，会造成马达不良。



- 勿喷射清洁剂，树脂或涂装部容易变质或破损。

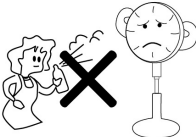


- 勿在高温（40℃以上）高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。
- 造成变形或故障的原因。




产品特性

●艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一，获得多国家电安全标准的认证：



●具有静音运转功能。

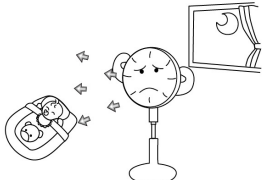

保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养,并在清洁保养前拔掉电源插头。
- 本体的油污必须清除干净,以免造成变色,破损。
- 保养清洁后,按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。



简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> ●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形,触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> ●扇叶是否确实装入马达轴心,扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。 ●检查扇叶周边有否细小毛边。 ●扇网是否变形,触及扇叶。

☺ 敬告:如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

规格

型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声	能效值	能效等级
FSA4095R-WT	220V~	50Hz	60W	≤ 56dB(A)	1.25m³/(min.W)	1
FSA4095R-WJ	220V~	50Hz	60W	≤ 56dB(A)	1.25m³/(min.W)	1

产品电路图

