



 **AIRMATE** 艾美特


手持风扇套装

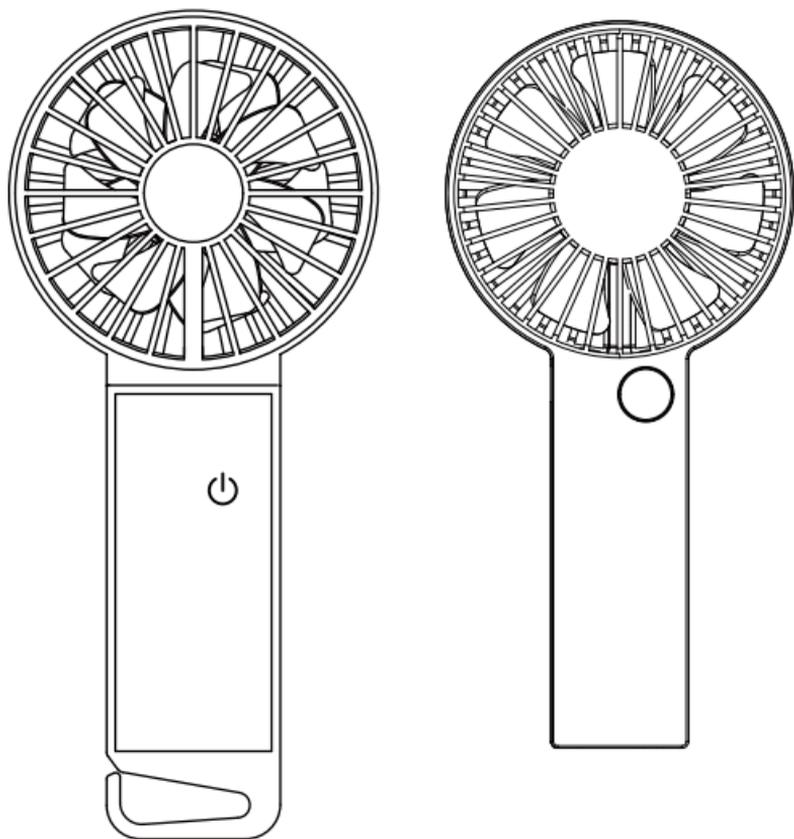

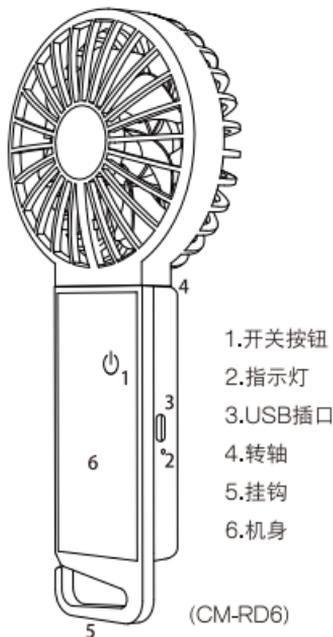

(CM-RD6)

1. 开关按钮
2. 指示灯
3. USB插口
4. 转轴
5. 挂钩
6. 机身

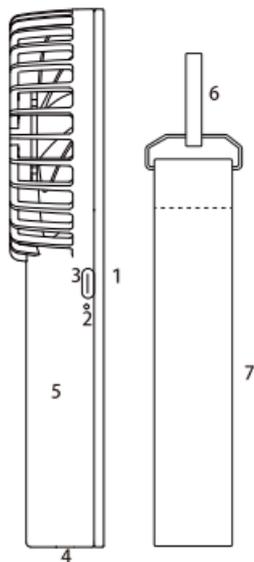

(CM-RD4-4)

1. 开关按钮
2. 指示灯
3. USB插口
4. 挂绳口
5. 风扇机身
6. 挂钩
7. 挂绳

## 产品规格

名称：手持风扇套装

型号：AH16 (CM-RD6 + CM-RD4-4)

输入：5V=1A

风速：4档风速 + 3档风速

电池容量：2000mAh + 1500mAh

使用时间：1.5 - 10.5小时

机身净重：131g + 112g

产品尺寸：85 x 35 x 193 mm

166.5 x 79 x 28.7mm

产地：中国广东



## 产品标配

风扇 2台      说明书 1份

USB线 1条

挂绳 1条

## 使用方法 (CM-RD6)

- 1.将风扇置于手掌中心，拇指处于开关位置。
- 2.在关机状态下短按开关，风扇发出轻柔的微风（一档）。
- 3.在关机状态下，快速按两次，风扇发出自然风（二档）。
- 4.在关机状态下，快速按三次，风扇发出劲凉风（三档）。
- 5.在关机状态下，快速按四次，风扇发出强劲风（四档）。
- 6.风扇共四个档位，任意工作状态，长按开关2秒即可关机。
- 7.使用中蓝色指示灯闪烁，表示电量低，请及时充电；充电过程中红色指示灯长亮；电池充满后绿色指示灯长亮。

## 使用方法 (CM-RD4-4)

- 1.将风扇置于手掌中心，拇指处于开关位置。
- 2.在关机状态下，短按开关，风扇发出轻柔的微风。
- 3.在关机状态下，快速按两次，风扇发出自然风。
- 4.在关机状态下，快速按三次，风扇发出强劲风。
- 5.手持风扇共三个档位，任意工作状态，长按开关2秒即可关机。
- 6.蓝灯在闪烁，提示电量不足，请及时将风扇连接USB 5V电源充电；充电时，充电指示灯红灯亮，绿灯亮表示电池已充满电。

## 如何充电

将产品连接到5V USB的电源上，红色指示灯亮表示正在充电中。

## 低电量警示

手持风扇应该经常充电使用，请勿长期搁置，如不经常使用，请存放3个月内充电一次，否则会降低电池的使用寿命。

## 操作说明

### 使用场景

1. 放置桌面，作为桌面小风扇使用。
2. 拿在手上，则为手持风扇。

### 桌面风扇调节


可由垂直向水平角度调整风向。  
请用手按住底座后，可调整角度。



桌面风扇



手持风扇

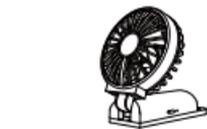

任意调节90°

### 风扇适合场景

底部有挂钩，适合出行便携使用。



## 注意事项

- 1.若产品不慎进水或其他液体，立即关闭风扇电源开关后让其完全干透，然后再使用。
- 2.请勿敲击或摔打本产品，反复敲击可能会导致内部损坏。
- 3.请勿自行拆解，更改或者修理本产品。
- 4.当产品充电完成，请确保及时拔出充电线。
- 5.请勿将产品投入火中，以免发生爆炸危险。
- 6.请将产品置于小孩无法触及的地方。
- 7.请在室温下（0-40℃）使用本产品
- 8.请勿在地毯、被子等易燃性物体表面对产品充电。
- 9.若产品无法充电，请更换充电头或者充电线再试试。
- 10.若有漏液情况发生，身体不慎接触到液体，请冲洗干净或者寻求医生帮助。请勿继续使用产品。
- 11.若产品在充电过程中出现异常高温或者变形，请立即停止充电并联系客服中心处理。

# 环保清单

## 产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有毒有害物质或元素				
	铅 (pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	铬 (Cr)	溴 (Br)
塑料壳	○	○	○	○	○
电子线	○	○	○	○	○
螺丝/金属	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	X
电池组件	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○:表示该有毒有害物质在该部件所有材质中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。



当此产品废弃时,不要与一般家庭用的垃圾一起处理,因为这样会对环境和人类的健康造成危害,而是要放置于专用的环保回收垃圾箱或回收站,以便回收再利用。在废弃器具前,必须将电池从器具中取出。在取出电池时,器具必须要断电。电池应安全地处置。

温馨提示:根据机型不同,含有的部件也不同,请以实际购买机型为准。

# 保修卡

欢迎使用本公司为您准备的产品，本产品符合国家相关的标准，并经严格检测后投放市场的，敬请放心使用，使用前请仔细阅读本产品说明书。

## 保修条件

需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保修期。

## 保修范围

在正常使用状态下出现的质量问题，非外力破坏造成的损坏。产品维修期间，因无法使用该产品而造成的不便，本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用，但若人力损坏酌情收取检测或配件费用，产品超出保修期的一律收费。

## 以下情况不能享受保修

人为损坏：如因为不当使用，错误造成破坏，外观不正常磨损、摔损、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁，以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因（擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况）所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏，如地震、水灾、火灾、台风或战争等等。

用户姓名：

联系电话：

产品型号：

经销商名称：

地址：

购买日期：

说明缘由：退货( ) 换货( ) 保修( )

凭三包凭证保修请注意保留

艾美特电器（深圳）有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区

艾美特电器（九江）有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区

消费者服务热线：400-8860-315

官网：[www.airmate-china.com](http://www.airmate-china.com)



艾美特品牌公众号