



使用说明书

折叠风扇




微信扫一扫, 服务立马到

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

产品特点


- 1.本产品为一款可摆头带伸缩杆的桌面/落地两用风扇，内置额定容量高达7200mAh的3.7V锂电池，使用寿命长。
- 2.风速7+暴风档可调，操作简便快捷，可根据需要选择合适的风速，电池充满电后，最低档最长可运转16小时左右。
- 3.产品配TYPE-C充电输入端口，可直接使用手机充电器或带有USB输出端口的适配器给产品充电，并具有边充电边放电功能。
- 4.充电指示灯，充电时显示红灯；充满电显示绿灯；电量低红灯闪烁。
- 5.具有过充过放保护、涓流充电，充电状态指示功能。
- 6.产品可8小时定时，可分别选择1~8小时风扇定时。
- 7.产品采用高品质电机，高效率、低能耗、噪音小、使用寿命长。
- 8.产品带小夜灯功能，LED可作停电后应急照明用，照明时间长达20小时。
- 9.产品具有摆头功能，摆头角度左右各60度。
- 10.产品带伸缩杆调节功能，可根据需要调节风扇的高度，还可调节头部俯仰角度。
- 11.产品具有红外遥控功能。

产品部件名称

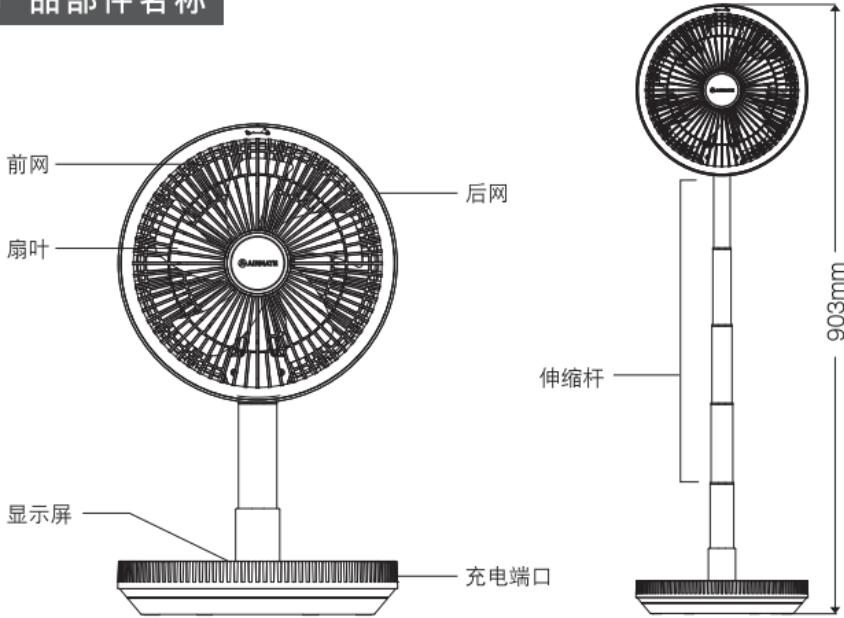

使用说明

控制面板+显示屏

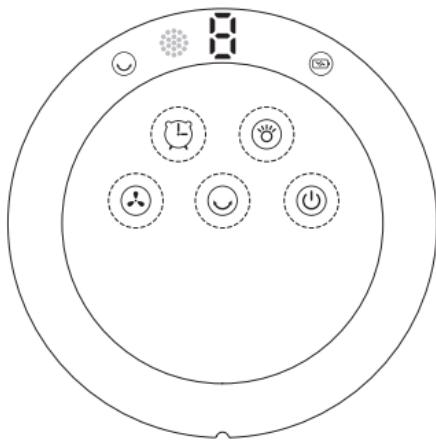


遥控器



开/待机	短按此键，开启或关闭风扇。
小夜灯	短按小夜灯按键，开启/关闭小夜灯。
摆头	在风扇运转状态下，短按一下此键，开启摆头功能；再次短按一下此键，则关闭摆头。
定时功能	在风扇运转状态下可定时1~8小时；通过按定时键设置定时时间，定时时间到自动关闭风扇。
风量	在风扇运转状态下可通过此键调节1~7档风量大小。 长按机体风量键2秒进入暴风档；在暴风档下，短按风量键进入档位模式。
暴风	短按遥控器暴风键，开启暴风档；在暴风档下，短按风量键调转至档位模式。
充电方式	将TYPE-C插头一端插入风扇，另一端连接充电器（边充电边运转时，需使用5V=2A的充电器），充满电需3~4小时，充满时显示绿灯。


产品操作步骤

1

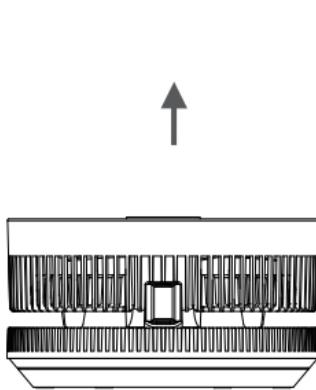


风扇处于收纳状态

2

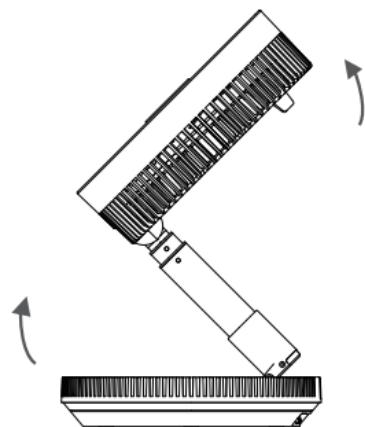


按箭头方向打开风

3

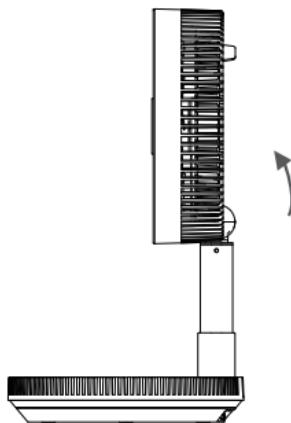

打开风扇后，将角度调至垂直90°
风扇可以上下180° 调整风向


4

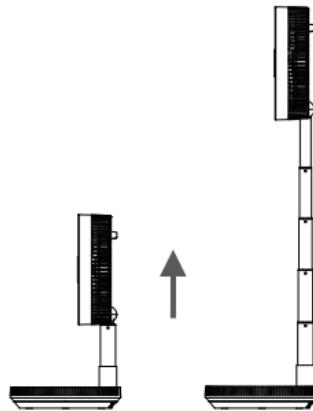

风扇可以调节高度
伸缩杆使用期间注意轻拉轻收


产品操作步骤

5

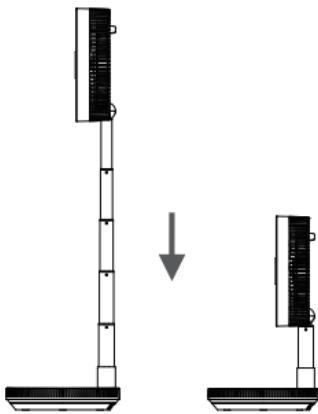


收纳①, 请将伸缩杆往下收缩

6

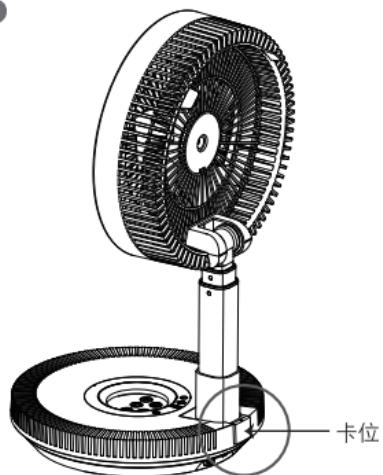


收纳②, 向外拨动卡位, 解锁伸缩杆

7

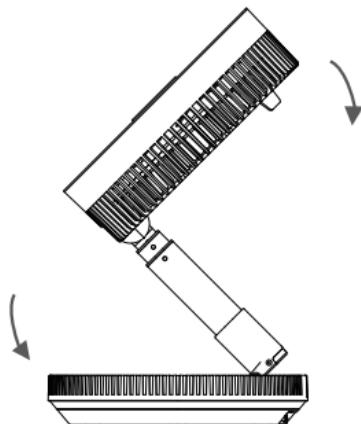

收纳③, 伸缩杆收缩到位后, 收起风扇

8

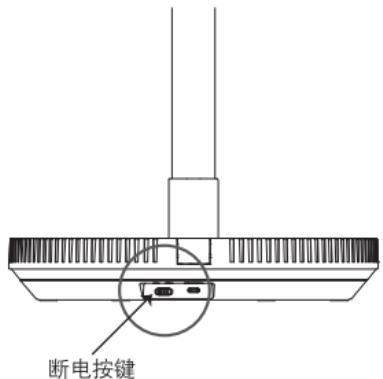


断电按键: 将按键拨向右边, 机器处于断电状态, 此时无法开机及无法充电


注意事项

- 为保证电池使用寿命，在使用过程中，当风扇转速变慢或指示灯闪烁时，说明电池的电量已经基本用完，请停止使用并及时充电，否则当锂电池电压低于2.8V时，因锂电池内置低压保护会使产品进入保护状态，出现按开/待机键时风扇不转现象，此时必须充电后方可使用。
- 当风扇因电池电量过低而自动关闭后，请勿多次反复启动以免损坏电池。
- 请勿将风扇投入水中或淋湿，因本产品不具备防水性，请保持其干燥；清洁网罩、扇叶时请切断电源。
- 内置锂电池有自动放电特性，建议初次使用前，先对产品进行补充电；若长时间未使用，应将电池电量充满保存，并每隔三个月对电池充电一次，充电时远离易燃易爆物品及化学品。
- 产品适合在0~40℃自然环境下使用，不能在阳光上暴晒；严禁在存放汽油、酒精、酸碱油、易燃易爆物及水淋场所使用，以免造成火灾及爆炸事故。
- 儿童需在成人指导下使用本产品。
- 运转中禁止手指及异物插入网罩中；勿将衣物挂在网罩上，禁止在有窗帘等异物可能被吸入的地方使用。
- 产品内含电池，禁止拆解、撞击、挤压电池或将电池投入火中，若电池出现严重鼓胀，请勿继续使用，请勿将电池置于高温环境中。电池使用寿命结束时请存储在合适的地方，以免污染环境，报废请按当地法律法规要求执行。
- 此产品属于三类产品。
- 请严格按照使用说明要求及注意事项进行操作，不得随意拆卸，如违规操作而引起的不良后果，本公司不承担任何责任。


清洁与保养

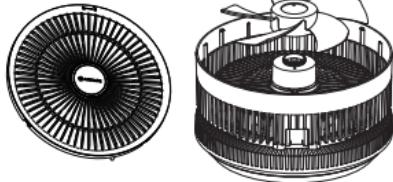

● 先取下后网上的螺丝，依次拆下前网、扇叶固定件、扇叶，然后清除前网和扇叶上的污渍灰尘，前网和扇叶可水洗

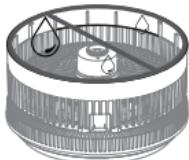

注意：如图所示主机严禁水洗

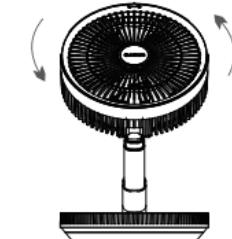

装配前，前网、扇叶请确保干燥

1. 对本产品清洁前，必须确保先切断电源。
2. 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。
3. 主机只需做一般性外部清洁保养，切忌用水直接冲洗，不可有水滴流进机壳内，以免产生机器故障。
4. 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、酒精或化学抹布擦拭，以免变色可变质及腐蚀。
5. 禁止拆开产品进行改造，建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

产品规格

产品名称：折叠风扇	产品型号：CM-RD20 / CM-RD20-1
充电电压：5V---2A	遥控距离：3~5m
充电时间：3~4小时	摆头角度：左右各60度
额定功率：8W	充电输入端口：TYPE-C
电池容量：7200mAh/3.7V---	主要材质：金属铝&ABS塑料
光源种类：LED灯	
产品尺寸：255x255x139mm (折叠)	
255x255x903mm (拉伸)	

正常使用情况下：1.锂电池可重复充放电300次以上；2.电机正常使用一年以上。



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
主机	X	○	○	○	○	○
包装/配件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年。某些部件也可能有环保使用期限标识，此环保标识使用年限以标识内的数字为准。根据型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

保修卡

凭保修卡保修请注意保留

用户姓名:
联系电话:
产品型号:
地址:
购买日期:
说明缘由: 退货(<input type="checkbox"/>) 换货(<input type="checkbox"/>) 保修(<input type="checkbox"/>)

欢迎使用本公司为您准备的产品，本产品符合国家相关标准，并经严格检测后投放市场的，敬请放心使用，使用前请仔细阅读本产品说明书。

保修条件

需要保修时，请出示保修卡，并详尽填写相关内容。本公司向用户提供自产品购买之日起12个月的保用期。

保修范围

在正常使用状态下出现的质量问题，非外力破坏造成的损坏。产品维修期间，因无法使用该产品而造成的不便或损坏，本公司均不承担任何责任。原则上产品属于保修期间的用户不支付费用，但若人力损坏酌情收取检测或配件费用，产品超出保修期的一律收费。

以下情况不能享受保修

人为损坏：如因为不当使用，错误造成破坏，外观不正常磨损、摔损、电路烧毁、挤压变形、异物进入、受潮、产品上的密封标签被涂改或撕毁，以及其他任何可见人为损坏。其他情况如因用户自身原因（擅自拆装修改、使用不慎、操作不当进水等人为情况）所造成的损坏。因不可抗力造成的损坏。如地震、水灾、火灾、台风或战争等等。



售后服务热线: 400-8860-315

电子服务热线: service@airmate-china.net

公司网址: <http://www.airmate-china.com>

艾美特电器(深圳)有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000