


使用说明书

干衣机
HG12-M3

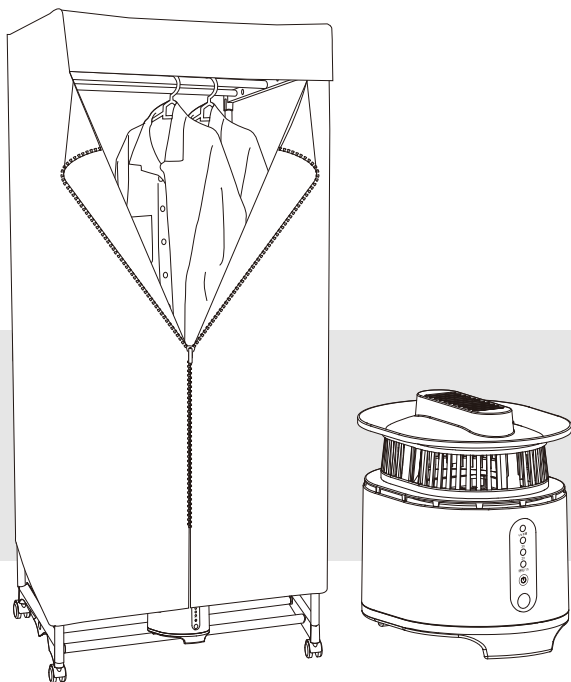

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

产品概述

产品介绍

艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特干衣机是艾美特精心研发设计的具有干衣、取暖、衣柜、衣架多种功能产品。

主要使用环境场所

- ①冬天日照较少，导致衣物长晾不干；
- ②南方梅雨季节，导致衣物潮湿；
- ③家有小孩，衣服洗换频率高；
- ④家庭阳台较小或周围环境污染大。

以上环境场所使用本产品，将会有效改善衣物发霉、异味、二次污染现象。


产品工作原理

艾美特干衣机系列的热源是采用PTC发热体，它具有安全、节能、使用寿命长、耐腐蚀等优点。该产品的工作原理是利用风扇式加热使干衣机内形成正压，空气经过滤再经PTC发热体加热后被送进干衣罩内，衣物在罩内静态悬挂时受热风作用，水分快速蒸发被排出罩外，而达成加热干衣的目的。（温馨提示：把被干衣物脱水后挂到通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到节能环保的原则。）

产品特点

1. 采用先进的PTC制热干衣
2. 180分钟定时
3. 超静音高速散热风扇，噪音低、干衣速度更快，更节能（一般物料烘干只需30分钟）
4. 干衣时衣物不会相互摩擦而褶皱受损
5. 预防二次污染：衣物与外界隔离，无灰尘及虫类侵入
6. 超静音高速风机，制热快，短时可提升空间温度
7. UV灯紫外线高效杀菌，健康又舒适
8. 人感知功能，安全又省心

产品部件名称

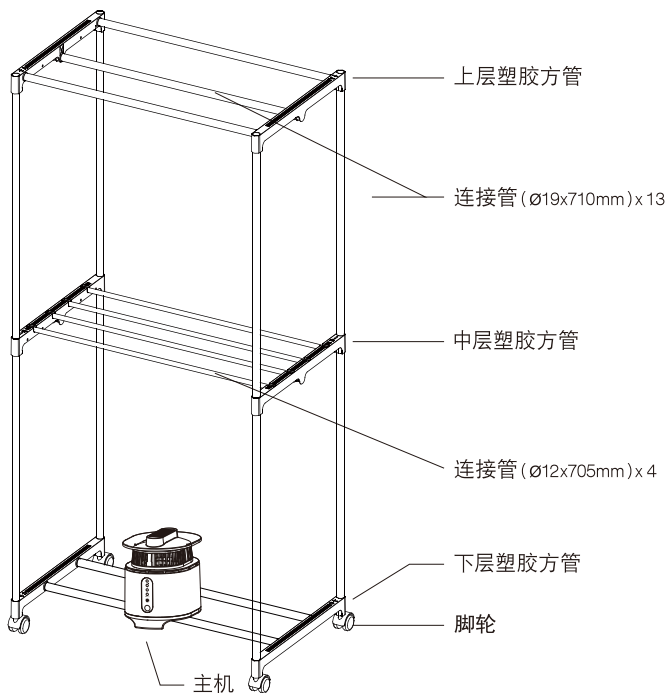


随机配件

在组装此机前，请仔细检查随机配件（如下表）：


| 名 称 | 数量 | 单位 |
|-----------------|----|----|
| 主 机 | 1 | 台 |
| 上层塑胶方管A | 2 | 支 |
| 中层塑胶方管B | 2 | 支 |
| 下层塑胶方管C | 2 | 支 |
| 连接管 (Ø19x710mm) | 13 | 支 |
| 连接管 (Ø12x705mm) | 4 | 支 |
| 干衣机外罩 | 1 | 个 |
| 脚 轮 | 4 | 个 |
| 说明书 | 1 | 份 |

组装步骤

- 1、分别取出下层塑胶方管 2 支、上层塑胶方管 2 支、连接管($\varnothing 19 \times 710 \text{mm}$) 5 支, 如下图组装成下层固定脚架和上层晾衣架, 再将 4 个脚轮装上下层固定脚架。

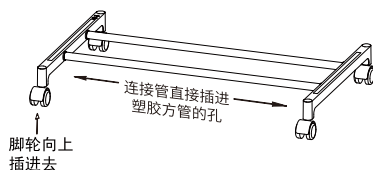


下层固定脚架

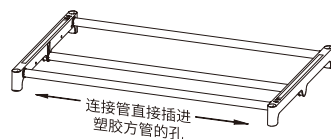


上层晾衣架


- 2、取出连接管($\varnothing 19 \times 710 \text{mm}$) 4 支插入到已经组装好的下层固定脚架的四角的孔位, 再把干衣机外罩底中的 4 个孔套入刚插入下层固定脚架的 4 支连接管, 如下图:

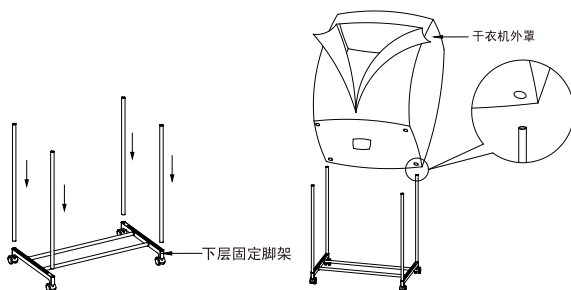

- 3、取出中层塑胶方管 2 支、4 支连接管($\varnothing 19 \times 710 \text{mm}$)、已组装好的上层晾衣架, 如左图连接安装后, 再取出 4 支连接管($\varnothing 12 \times 705 \text{mm}$) 卡在中层塑胶方管 4 个对应的卡槽内。

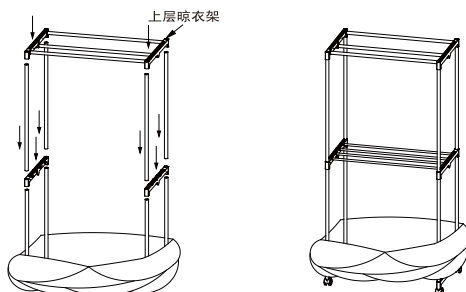

- 4、将干衣机外罩由下至上轻轻套入，套好外罩后把主机底部卡在下层固定脚架中心位置并把主机出风口套入干衣机外罩的进风口位置，再将外罩前面的3条接链拉上，组装成干衣机。

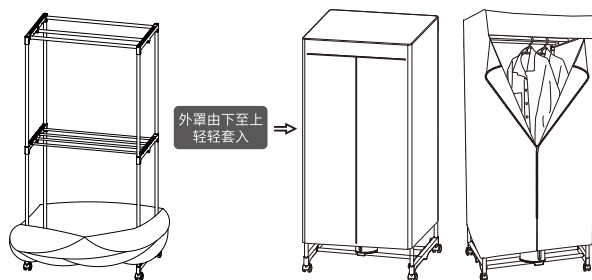

注意

外罩底部的进风孔必须对准主机的出风口，并确保能套进出风口的卡口位上，确保主机工作时不漏风。


- **拆卸步骤：**按安装的相反步骤完成即可。

使用须知

1. 机器正常使用或闲置时离水源和火种1.5m以上，清洁时用干布擦，不能用水冲洗。
2. 本产品不能在户外和浴室使用，使用前需先检查电源，电压是否与机器电压标签上之标示相符。
3. 本产品只适用于干燥水洗的纺织物。
4. 干衣时请务必将衣服脱水（或拧干）到不滴水，以减少水珠下滴，避免弄湿地面，并可提高绝缘安全系数，以及缩短干衣时间，节约能源。
5. 机器工作时切勿触摸出风口，以免烫伤。
6. 机器工作时切勿堵塞进/出风口，进/出风口应保持通畅。
7. 被干衣物仅适用于耐高温70℃以上的布料，干衣额定容量≤10kg，支撑架随载力≤15kg。
8. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
9. 本产品不预备给体能弱，反应迟缓或精神障碍的人（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人指导或帮助下安全使用。
10. 为了避免干衣效率降低，请经常检查和清洁进风口的灰尘。
11. 干衣时不能长时间连续使用，最长使用360分钟后须停顿30分钟再重开。
12. 把被干衣物脱水后挂到通风处，晾至不滴水，再用干衣机烘干，可达到更切能更环保的原则。

使用说明

1. 把电源插头插入带接地的插座上。(注意: 插座必须可靠接地)
2. 接通电源后, 机器进入待机状态, 待机灯亮起, 按下“开/待机”键机器开机, 默认进入1小时干衣模式, “1h”灯闪烁, 在倒数15分钟时杀菌指示灯亮起, 直到结束。
3. 连按“开/待机”键二次机器进入2小时干衣模式, “2h”灯闪烁, 在倒数15分钟时杀菌指示灯亮起, 直到结束。
4. 连按“开/待机”键三次机器进入3小时干衣模式, “3h”灯闪烁, 在倒数15分钟时杀菌指示灯亮起, 直到结束。
5. 连按“开/待机”键四次机器进入单独30分钟UV模式, “杀菌”灯闪烁, 此时风扇和PTC不工作, 直到功能结束。
6. UV灯开启过程中, 有人从正面接近机器约2米内, UV灯会及时自动熄灭, 人离开或超出感应范围10秒钟后UV灯会继续工作。

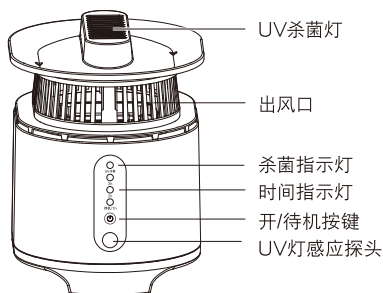

注意 机器工作时不能用手触摸出风口或覆盖出风口。

使用安全注意事项



使用前, 请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。



使用前需先检查电源线以及插头有否破损, 电源线请勿曲折、拉扯。电源线为专用电源线, 请勿随意更换。以免接触不良或有感电、触电的危险。



拔出插头前先关掉电源, 勿用湿手拔电源插头。



非专职人员或者未授权修理人员, 不得自行修理或改造本机。



禁止阻塞或盖住出风口、进风口会造成高温、故障, 影响性能。机体过热, 造成外壳变形变色。



请勿直接放置在电源插座的下方或户外使用, 以免事故的发生。











使用时禁止插入异物, 或用手触摸出风口或出风口的周围, 会造成感电或烫伤等危险事故。










勿在无人看护的小孩、行动不便的老人、残疾人士的场所使用以免事故的发生。

使用安全注意事项

| | |
|--|--|
|  勿在不平稳、不安定的场所使用，造成摔坏、破损等的原因。 |  勿将本机靠近窗帘或其他易燃物处使用。如需使用，其间隔距离至少0.5m以上。 |
|  请勿喷射挥发剂、杀虫剂，机体外壳有变质破损之虑，会造成感电。 |  被干衣物仅适用于耐高温75℃以上布料，总重量≤10kg，否则会损坏衣物。 |
|  勿在长期性潮湿、灰尘多的地方使用或储藏，会造成外壳腐蚀或因湿气引起漏电、感电等事故的发生。 |  干衣物前，请将衣物先脱水或拧干或晾至无滴水后再放入布罩烘干，以便提高安全系数，保持地面干燥。 |
|  勿在存放有汽油、油漆、酸碱油等或其它易燃品的地方使用，以免造成火灾等危险事故的发生。 |  离开不用时，请将电源关掉并拔下插头。 |

保养与储藏

| | |
|---|---|
|  在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。 |  本机只需做一般性外部清洁保养。先使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。 |
|  本体污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。 |  切忌用水直接冲洗机体。 |
|  忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。  |  保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。 |

故障排除

| 故障现象 | 故障原因 |
|--------------------|--|
| 接通电源后电源指示灯不亮，机器不工作 | <ul style="list-style-type: none"> ● 停电 ● 插座保险丝熔断 ● 插头没有插好 ● 机器保险丝熔断 * |
| 干衣时间过长(3h) | <ul style="list-style-type: none"> ● 被干衣物太厚 ● 被干衣物未经脱水 ● 外罩没有套好而漏风 |
| 干衣过程突然停机 | <ul style="list-style-type: none"> ● 进、出风口被衣物或其它东西堵塞，保护电路动作 ● 超过定时时间 |

● 如遇到“*”处的问题请与本公司联系或请专业人员维修，切勿自行拆卸。


⚠ 警告 本产品仅用于干燥水洗的纺织物。

- 1.如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 2.加热器不得直接置于电源插座下面。

规格表

| | |
|--------|-----------|
| 型 号 | HG12-M3 |
| 电 源 | 220V~50Hz |
| 额定功率 | 1200W |
| 额定干衣容量 | ≤10kg |
| 定 时 | 180min |

产品电路图

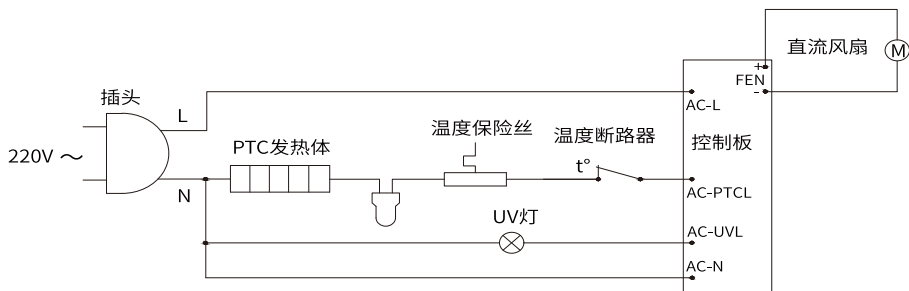

产品中有害物质的名称及含量

| 部品名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| | 铅及其化合物 (Pb) | 汞及其化合物 (Hg) | 镉及其化合物 (Cd) | 六价铬及其化合物 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电子元器件 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 五金件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑胶件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 控制器类 | X | ○ | X | ○ | ○ | ○ |
| 电源线组件 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 发热体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 压缩机 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 复合过滤网组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 振荡器 | X | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| <p>本表格依据SJ/T 11364的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。</p> <p>X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。</p> | | | | | | |

环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单项细里的部品请以实际产品为准。复合过滤网组件等附属品和产品一同包装的，产品和附属品的环保使用期限可能会不同。

三包凭证

本三包凭证各样请详填

| | | | | | |
|------------|--|------|--|-------|-----|
| 客 户 姓 名 | | 地 址 | | | |
| | | 电 话 | | 邮政编码 | |
| 购买日期 | | 购买商场 | | 商场电话 | |
| 型 号 | | 产品条码 | | 包 修 期 | 一 年 |

维 修 记 录

| 接机日期 | 维修日期 | 故障与措施 | 维修部 | 维修员 | 维修费 | 配件费 | 退换货证明 |
|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1. 本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

- 特别声明：**
1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
 2. 产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：http://www.airmate-china.com



微信扫一扫，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司

地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000