# 以文类形态

# 说明书设计稿

电视购物专供



表单编号

QR-WB20-001

1.0

☆艾美特

机种型号

먮 侞 液

幸

☆艾美特

T 次

设计担当 有效页面

香

刪

核

Ш 核

进 淮

8.4.8/00

Ž

接机日期		型中	购买日期	群	
维修日期					
故障与措施					
酱	維	产品条码	购买商场	田田	书
維修部	<b>家</b> 记				
维参见	操				
维修费		包修期	商场电话	邮政编码	
配件费		猫	西路	能記	
退换货证明		年			

三包凭证

1.本产品在正常使用状况下、整机包修一年,机械型的定时器三年包修。属营业场所使用免费包修半年 (贈品不在包修范围内)。

3.产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理;产品自售出之日起15日内,发生性能 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准,维修时请出示发票。 故障,消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间,若有下列之情形恕不免费包修:

◎囚天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的; ◎没有按说明书要求使用而造成故障的: ※外观因使用而自然污旧的。 **参因自行修理改装导致损坏的** 

5.超过包修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍遏诚为您服务。 ※非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。

特别)声明;1. 岩本产品日后有任何技术变更,恕不另行通知。2. 产品外观、颜色如有改动、以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点,如有需要请上我司官方阿站或数电我司全国售后服务抵线查询,公司400服务机线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



皆后服务热线: 400-8860-315 电子服务热线: service@airmate-china.net 公司図址: http://www.airmate-china.com

艾美特电器(深圳)有限公司 地址:深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108 艾美特电器(九江)有限公司 地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

艾美特移动版图网



艾美特服务公众号






FB1562R 遥控空气循环扇



of Mays. Thurban

成品尺寸: 130x185mm 风琴式折页

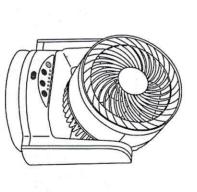



●非常感谢您购买艾美特产品 使用前请详阅本说明书

材质: 100克书纸

单色印刷, 无封套

### 产品部件名称

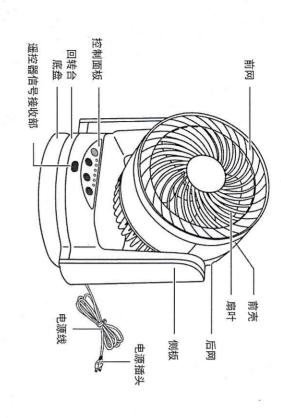

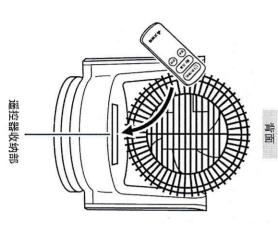

控制面板

使用说明

遥控器面板

(山井/特机 200 风趣

(G といる。 风量 〇强 **⇒**○ 定时 20 04 (撰头)

◆开/待机键 凸

人文美特

在通电状态下,按此键启动风扇,再按一次则关闭电扇。

機火

開

◆风量键 ◎在开机状态下,按此键可调节风量,相应指示灯亮起。

→ 母 → 母 → 强


**◆**定时键 一开机状态下,按此键可设定定时关机时间,设定定时调节顺序如下图,相应

 $\rightarrow$  1h  $\rightarrow$  2h  $\rightarrow$  3h  $\rightarrow$  4h  $\rightarrow$  5h  $\rightarrow$  6h  $\rightarrow$  7h  $\rightarrow$ 定时解除↑

◆摆头键 在开机状态下,接一下此键风扇启动摆头,再接一下风扇停止摆头。

#### 使用光明

●俯仰调节 0~90。上下俯仰调节,风向可自由选择。

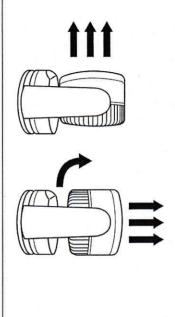





2.将电池装入电池盒。 (注意电池的正负极方向)

1.如图所示方向, 取下电池盒盖。



3.再如图所示方向, 装上电池盒盖。

### ◆選控器注意事项

- ◎遥控器必须正对着接收器(遥控器向下,对准操作面板使用)



- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内,如果遥控器没有面 向接收器,其使用范围将缩小
- 《不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用,则遥控器将失灵
- 请妥善保管遥控器,避免撞击和摔落
- 不用遥控器时请妥为保存

ώ




#### 适合场所


使用前请将机体摆放在没有障碍物及平稳的地方。

冷气房间

暖气房间

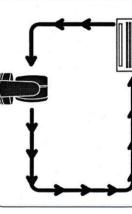


使冷气循环均匀的散布于房间

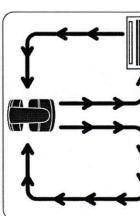


使暖气循环均匀的散布于房间



摆放楼梯口使空气上下循环

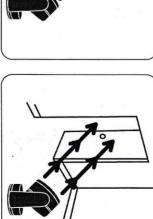

可摆放在房间使用

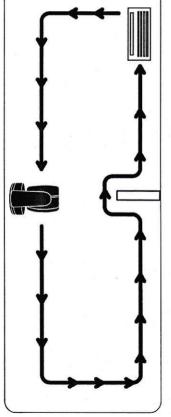

可将机体摆放于两房之间,使两房空气循环

# 使用安全注意事项




使用前,请先检查所有电压是否 与产品电压标签上之标示相符。

拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头,有感电、 触电的危险。

B

非专职人员或者未授权修理人员, 不得自行修理或改造本机。

以防意外发生。 使用时禁止用手或尖物插入扇网,





勿在有窗帘被吸进的地方使用。 会造成马达不良。



切勿将衣物挂于扇网上。

严禁未组立好使用。

勿在有障碍物或不平稳处使用。



直接吹风。

0 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。 机体外壳有变质、破损、变色之虑。



(文) 风扇请勿直接用水冲洗。

A

长时间不用时,请将电源插头拔下。

使用。 灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方 勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)

#### 保养与储藏



使用前需先检查电源线以及插头有否

电源线请勿曲折、拉扯,以免接触不良

拔掉电源插头。 在做清洁保养前, 请先关闭电源并



先使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用 本机只需做一般性外部清洁保养。 干净柔软的布擦净。



本体的污垢必须清除干净,以免造 成变色、破损



切忌用水直接冲洗机体



油、酒精或化学抹布擦拭,以免变 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯



保养清洁后,一定要等充分干燥才 能通电使用或收藏。

地方妥善保管。 装入包装盒,并放置于湿气较少的 如需收藏请按原包装顺序将各部件

#### 顾叶的保养

1.拆下后网的固定螺丝。

后图

阿凯


2.将前网逆时针旋转,使前网的短印对准前壳的长印, 取下前网,再用干净柔软的布擦拭扇叶。

3. 保养后,将前网顺时针旋转,使前网的短印对准前 壳的长印, 扣合到位。


4.锁紧后网的固定螺丝。


(1)固定螺丝














5

Special Control

### 间多以早中陈


电扇启动时有异音 检查扇叶周边有否细小毛边。 扇网是否变形,触及扇叶。	电扇启动时 电源线插头是否确实插入插座。 扇叶未运转	症 状 检查事项
-------------------------------------	----------------------------	----------

敬告:如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业 人员更换。

### 产品规格表

FB1562R	型号
220V~	电压
50Hz	频率
27W	功率

### 수임묘정

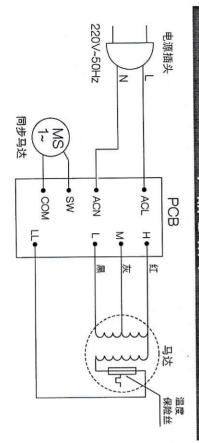

## **卓尔**然

# 产品中有害物质的名称及含量

五金件     X       2     O       0     O	电机 〇 〇		控制器类 × O ×	× ×
				O ×
0	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0
0	0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0
		0 0 0	x 0  0 0  x 0  0 0	<ul> <li>×</li> <li>×</li> <li>O</li> </ul>

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

#### 环保使用期限



本标志中的年数,是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,适用于在中华人民共和国境内(除台湾、香港和澳门外)生产或进口的电子电信产品的"环保油用期限",

气产品的"环保使用期限"。 在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项,且没有其他法律、规定的免责事由的情况下,在从生产日开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生外泄和突

变,使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。 "环保使用期限"不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定 的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时,希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注:该年限为"环保使用期限",不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用,上述表单明细里的部品请以实际产品为准。