


表单编号	QR-WB20-001
版 次	2. 0
客 户	
品 牌	AIRMATE 艾美特
機種型号	
有效页面	
设计担当	陈春娥
产品担当	卿光龙
核 准	
日 期	

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

产品规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪声
FL4007	220V~	50Hz	50W	67dB(A)

产品电路图

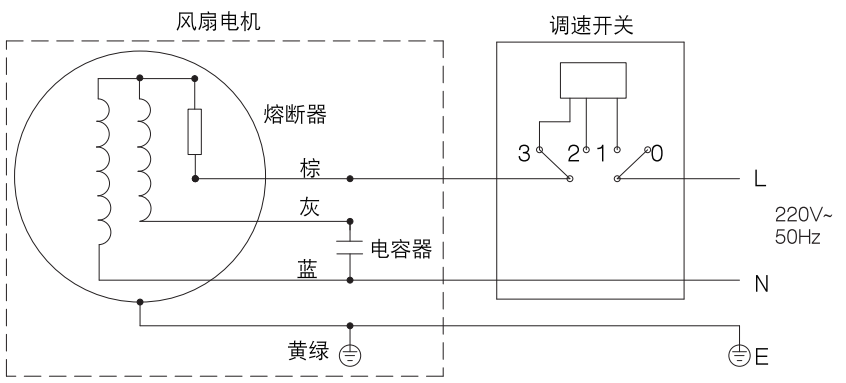

-5-

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标志要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限，尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部件请以实际产品为准。

-6-

三包凭证

客 户 姓 名		地 址		本三包凭证各样请详填	
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期 一 年	

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自然灾害、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的。
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的；
- 5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

AIRMATE 艾美特

售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com




微信扫一扫，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

AIRMATE 艾美特

使用说明书

吸顶扇
FL4007

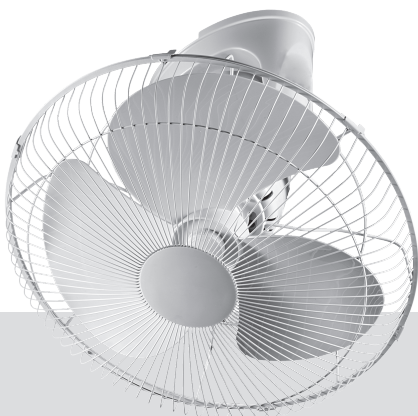

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管


2020年4月16日改新LOGO

7月15日修改第1页叶财，电路图

11月11日环保清单里面“部品”改为“部件”

2021年12月14日替换二维码

产品部件名称

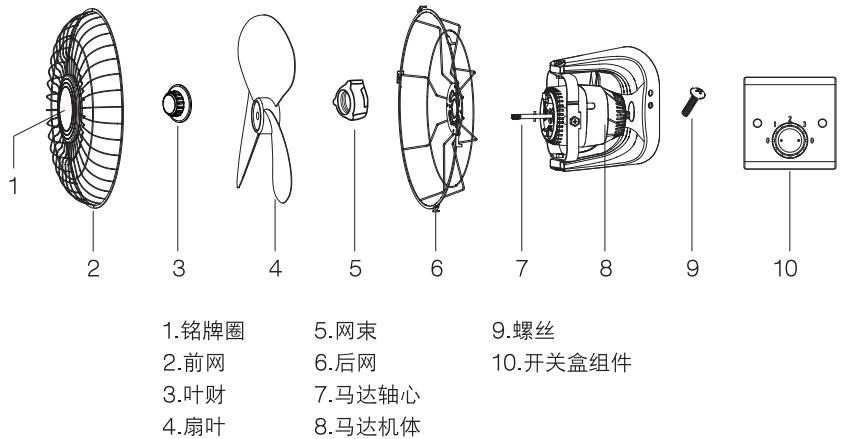


组装方法

◆使用时请依照下列顺序正确的组装。 ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


1后网安装

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束。
- 将后网对准马达前壳三支柱套入，依顺时针方向用网束锁紧固定后网。

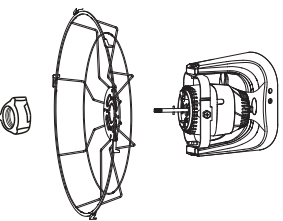


2扇叶安装

- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且须完全吻合。
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心，并确保固定。

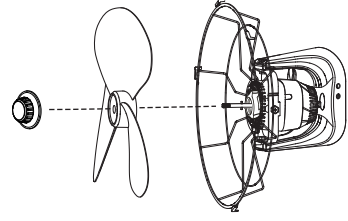

3前后网安装


- 将前后网合在一起，再分别将后网上活动夹扣紧，使前后网合紧。

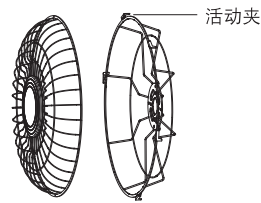

-1-


4底座安装

- 用水泥钉(或其它螺钉)通过底座之四个孔，将其固定于室内天花板上。

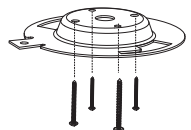

5风扇安装

- 用螺丝将固定铁片对正牛角座孔位，并锁紧固定。
- 将牛角座底部弯铁挂钩对正底座孔位，依逆时针方向旋转并确实插入。
- 用螺丝将固定铁片孔与底座螺丝孔对正并锁紧固定。

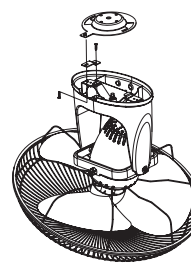


注意

- 本风扇安装时请接地线。
- 风扇安装距离地面高度不得低于2.3米。
- 保险线一头的端子请靠近底座安装，以免影响机体摆头。

6开关盒安装

- 首先用十字起子松开开关盒固定螺丝，并取下开关盒上盖。
- (依图示)用水泥钉(或其它螺钉)通过开关盒底座两孔，将其锁紧固定在墙壁上。

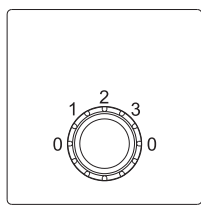


注意

- 开关盒须安装在固定线路中，在固定布线中须装双级开关，触点开距至少为3mm。

7电源线的连接


- 按上述方法、步骤安装好风扇、开关盒，请按右图示连接电源。

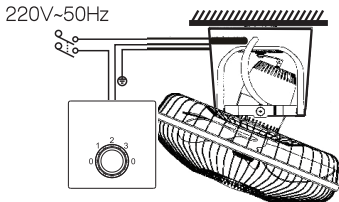

-2-


使用说明

◆本风扇设有三段风量

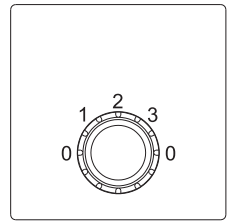

◆360°自动旋转式装置

摆头范围可调节，移动摆动杆位置，可调节摆头范围，调节时压下摆动杆前后移动。

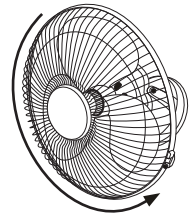

使用安全注意事项

- ⚡ 使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。
- ⚠ 使用前请先检查电源线以及插头有否破损。电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- ⚠ 严禁未组装好使用。
- ⚠ 非专职人员或者未经授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- ⚠ 使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。小孩必须特别注意。
- ⚠ 勿在有窗被吸进的地方使用。会造成马达不良。
- ⚠ 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。
- ⚠ 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虞。
- ⚠ 风扇请勿直接用水冲洗。
- ⚠ 勿在高温(40℃以上)高温(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
- ⚠ 切勿将衣物挂于扇网上。

-3-

保养与储藏

- ⚠ 在做清洁保养前，请先关闭风扇，断开电源。
- ⚠ 本体、扇叶的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。
- ⚠ 切勿用水直接冲洗机体。
- ⚠ 保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。
- ⚠ 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形，触及扇叶。

警告：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

-4-