



说明书设计稿


立即切换

商品部
2021-12-13
发文章



使用说明书

落地扇
FS35-R22

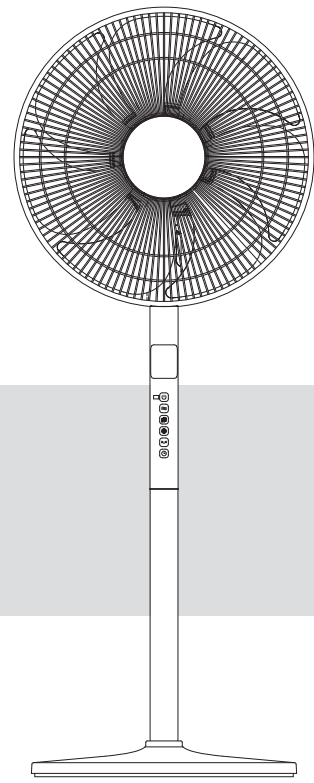

非常感谢您购买艾美特产品
使用前请详阅本说明书
说明书请妥为保管

20211213修改能效值

20211028修改二维码

对外型号：FS35-R22
对内型号：FS35123R-W

材质：100克书纸，成品尺寸：130x185mm，折页，颜色：单色印刷

使用安全注意事项

使用前，请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手按电源插头，有触电、触电的危险。	非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
使用时禁止用手或尖物插入扇网，以防意外发生。 小孩必须特别注意。	勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
严禁未组立好使用。	切勿将衣物挂于扇网上。
婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机壳外壳有变质、破损、变色之虑。
风扇请勿直接用水冲洗。	勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
长时间不用时，请将电源插头拔下。	

保养与储藏

在做清洁保养前，请先关闭电源并拔掉电源插头。	本机只需做一般性外部清洁保养。先用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
本体、扇叶的污垢必须清除干净，以免造成变色、破损。	切忌用水直接冲洗机体。
忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。	保养清洁后，一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒，并放置于湿气较少的地方妥善保管。

-6-

简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销是否完全吻合。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形，触及扇叶。

警告：如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

规格表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪声	能效值	能效等级
FS35-R22	220V~	50Hz	50W	58dB(A)	1.08m³/(min.W)	1

产品电路图

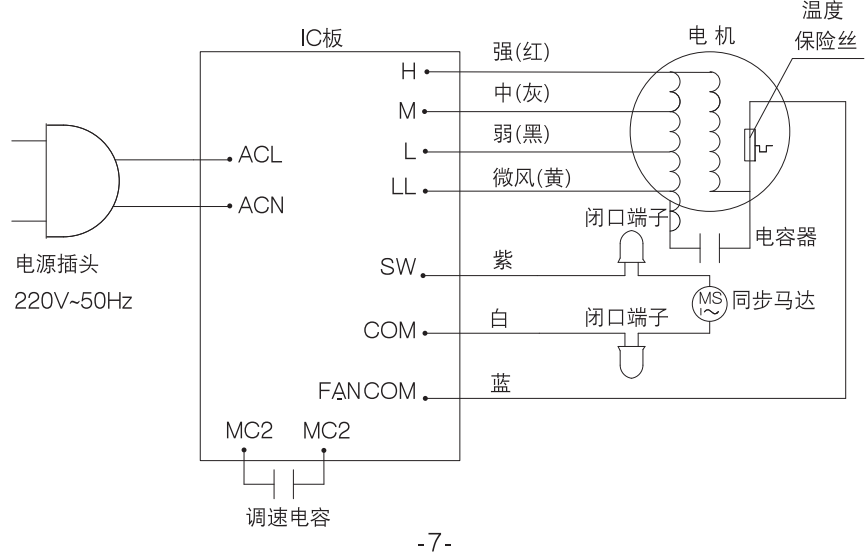

-7-

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 (Pb)	汞及其化合物 (Hg)	镉及其化合物 (Cd)	六价铬及其化合物 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子元器件	X	○	X	○	○	○
五金件	X	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	X	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环保使用期限

本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。
在遵守使用说明书中记载的有关产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。
“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。
产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行处理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细的部品请以实际产品为准。

-8-

三包凭证

三包凭证						
本三包凭证各种请详填						
客 户 姓 名		地 址		邮 政 编 码		
购 买 日 期		电 话		商 场 电 话		
型 号		产 品 条 码		包 修 期		一 年

维 修 记 录						
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修，属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
● 没有按说明书要求使用而造成故障的；
● 因自行修理改装导致损坏的；
● 因火灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
● 外观因使用而自然污旧的；
● 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成的故障或损坏的。
5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别说明：

- 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
- 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司网址：http://www.airmate-china.com




微信扫一扫，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000

产品部件名称

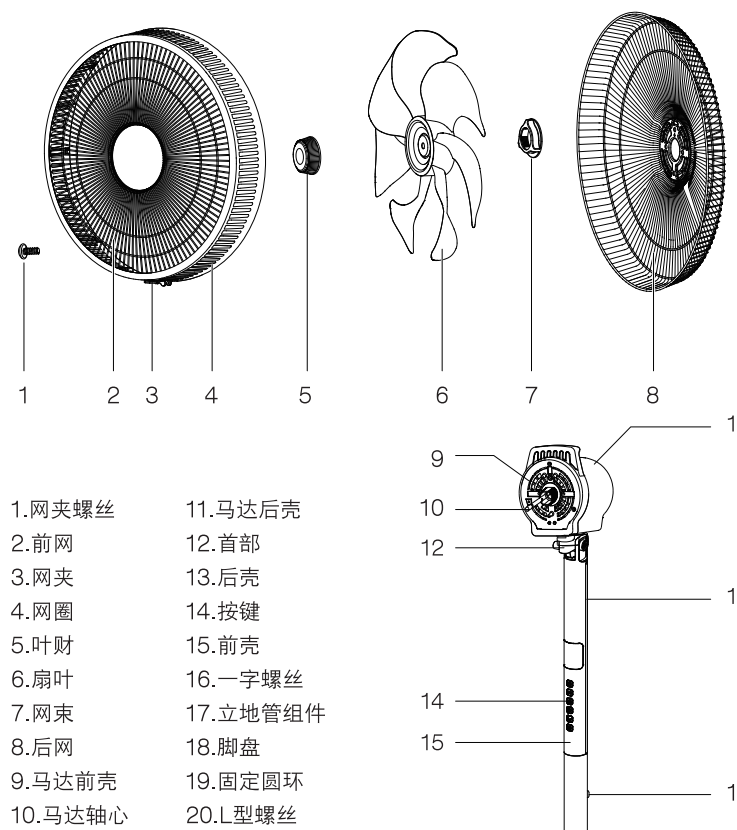

- 1.网夹螺丝
- 2.前网
- 3.网夹
- 4.网圈
- 5.叶财
- 6.扇叶
- 7.网束
- 8.后网
- 9.马达前壳
- 10.马达轴心
- 11.马达后壳
- 12.首部
- 13.后壳
- 14.按键
- 15.前壳
- 16.一字螺丝
- 17.立地管组件
- 18.脚盘
- 19.固定圆环
- 20.L型螺丝


-1-

组方法

- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


1 脚盘组立

- 逆时针方向从立地管中拧出L型螺丝与固定圆环。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 接入固定圆环，再用L型螺丝依顺时针方向拧紧。

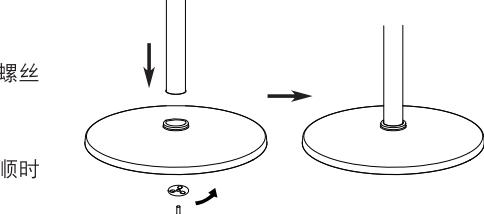


2 整体组立

- 把风扇本体与立地管用一字螺丝连接、固定。
- 旋松一字螺丝，将开关箱组件插入立地管组件中，再锁紧固定。

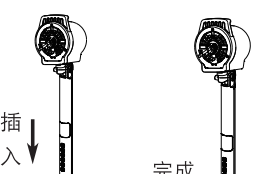


3 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，再逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

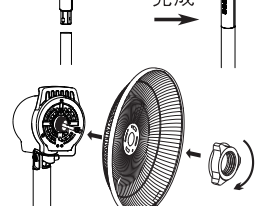


4 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合。
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确保固定。

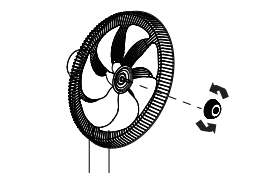


5 前网组立

- 先将前网挂勾挂入后网正上方，然后将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合，再将前网网圈下方固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

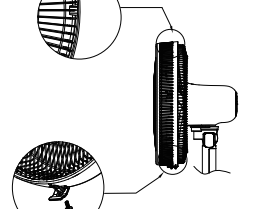

-2-

使用说明

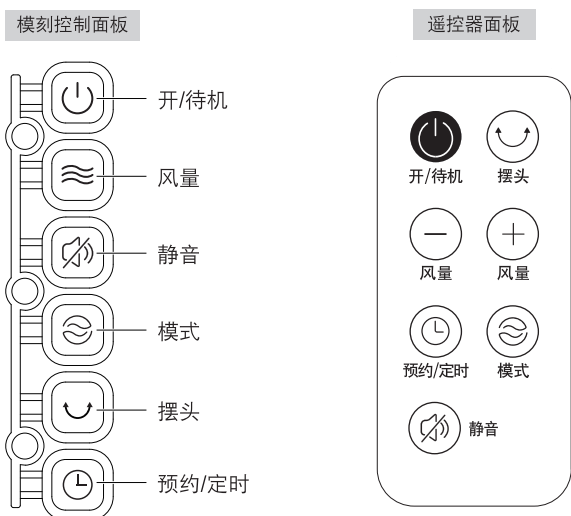


◆开/待机键

- 接通电源后按此键开机，若风扇一直通电则再次开机时，自动记忆上次关机时除睡眠风和定时外的工作状态。
- 开机状态下按此键关机，进入待机状态。
- 45秒不操作自动熄屏。

◆风量键

- 按此键可调节风量大小，同时对应的指示灯亮起，调节顺序如图所示：



◆静音键


- 在开机或预约状态下，按此键进入静音模式；再次按此键则取消静音模式。

-3-


使用说明

◆模式键


- 按此键，进入风扇模式的选择，选择顺序如下图，相应模式指示灯亮起。



- 自然风：在自然风状态下，通过按机体上的“风量”键调节自然风的大小，共3档可选。





- 睡眠风：在睡眠风状态下，通过按机体上的“风量”键调节睡眠风的大小，共3档可选。





- ◆摆头键 ● 按此键，开启风扇摆头；再按此键，摆头功能解除。

◆预约/定时键

- 预约：在待机状态下，按此键可设定预约开机时间，设定顺序如下。




- 定时：在开机状态下，按此键可设定定时关机时间，设定顺序如下。



◆俯仰调节


- 上下俯仰角度，风向可自由选择。

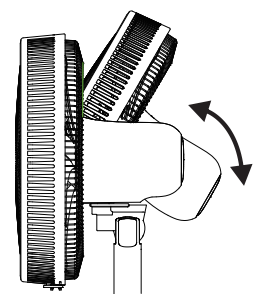

-4-


使用说明

遥控器电池安装方法

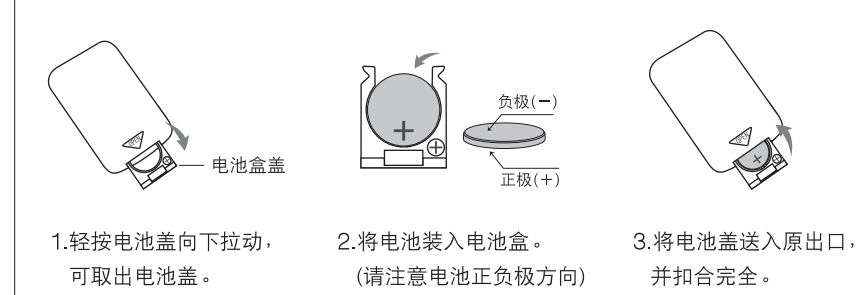

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对对着接收器；
- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和掉落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

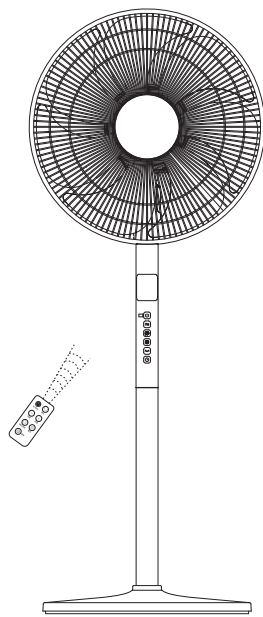

-5-