

# 三包凭证

本三包凭证各样请详填

客户姓名		地址			
		电话			
购买日期		购买商场			
型号		产品条码	包修期	一年	

维修记录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。

2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。

3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。

4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：

- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
- 因自行修理改装导致损坏的；
- 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
- 外观因使用而自然污旧的；
- 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的。

5.超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

**特别声明：**  
1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。  
2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费标准等业务。



售后服务热线：400-8860-315

电子服务热线：service@airmate-china.net

公司网址：<http://www.airmate-china.com>



微信扫一扫，服务立马到

艾美特电器(深圳)有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司


地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



# 使用说明书


遥控落地扇

FS30143R

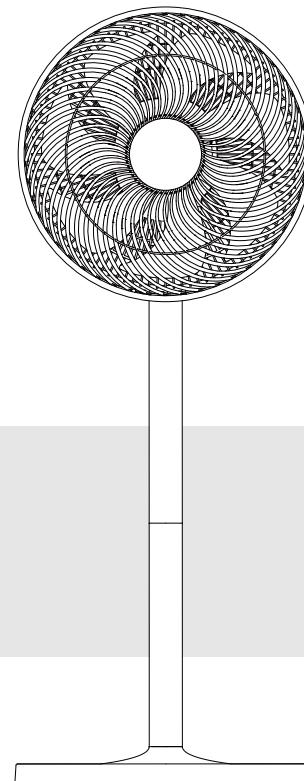

非常感谢您购买艾美特产品  
使用前请详阅本说明书  
说明书请妥为保管

## 产品部件名称

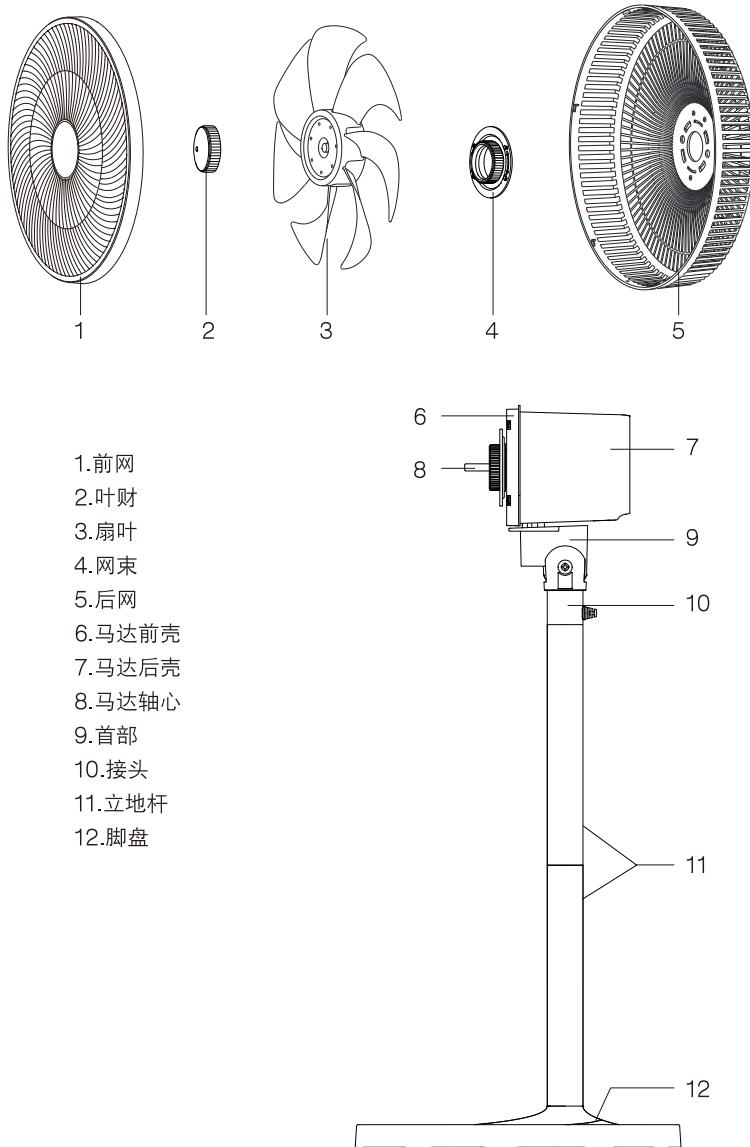

-1-

## 组合方法


◆ 使用时请依照下列顺序正确的组合。

◆ 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

### 1 脚盘组立

● 取出脚盘组件和立地管。


● 将立地杆插入底盘孔，顺时针方向旋转立地管，直至拧紧。

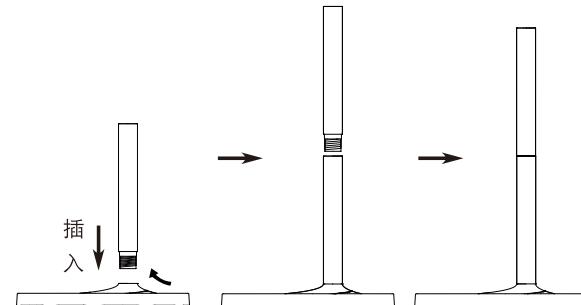

### 2 整体组立


● 首部采用旋钮接头，安装时将首部顺时针方向旋转于组立好的立地管上。

● 取下时将首部逆时针旋转，随即取出。

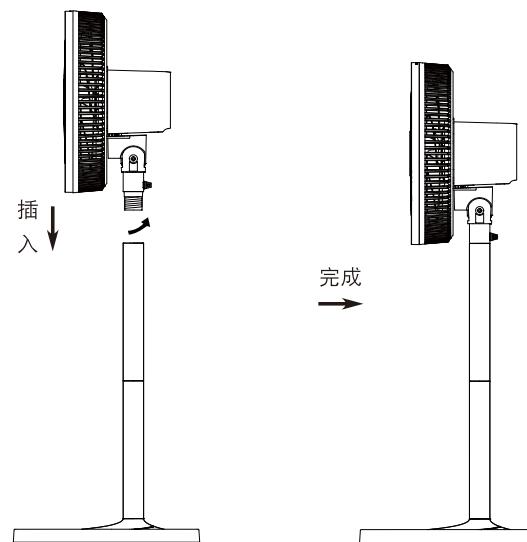

-2-

## 使用方法

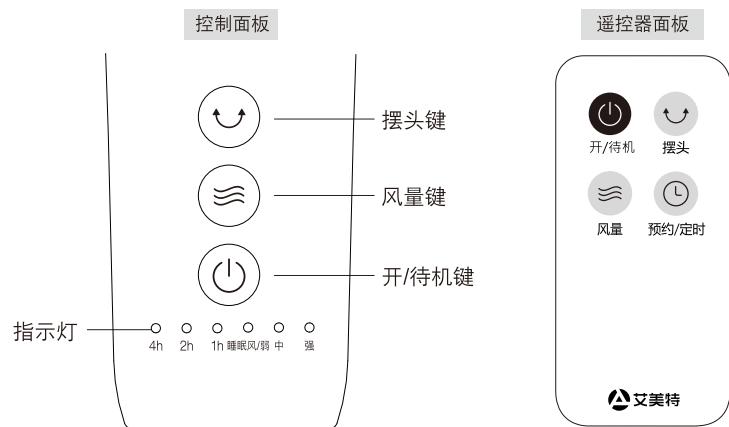


### ◆开/待机键

● 在通电状态下按此键开机，再按此键风扇关闭

### ◆风量键

● 按此键可调节风量大小，同时对应的指示灯亮起，调节顺序如图所示：




### ◆摆头键


● 在开机状态下按此键，开启风扇摆头；再按此键，摆头功能解除。

### ◆预约/定时键


● 预约：关机状态下，在遥控器上按此键，可设定预约开机时间，设定顺序如下：



● 定时：开机状态下，在遥控器上按此键，可设定定时关机时间，设定顺序如下：




## 遥控器电池安装

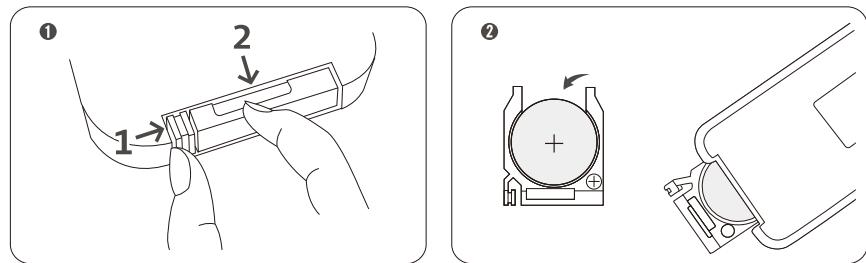

1.先向右轻按电池卡槽，然后整体向下拉动，  
2.将电池装入电池盒，将电池盖送入原出口，  
并完全扣合完全。(请注意电池正负极方向)

### ◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器；
- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

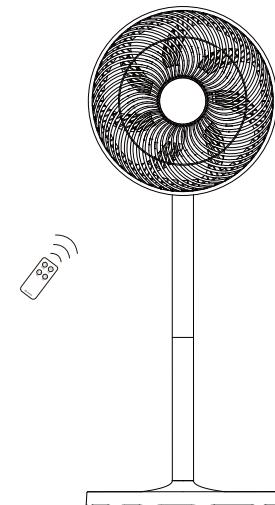

## 使用安全注意事项

 使用前,请先检查所有电压是否与产品电压标签上之标示相符。	 使用前需先检查电源线以及插头有否破损。 电源线请勿曲折、拉扯,以免接触不良。
 拔出插头前请先关掉电源。 勿用湿手拔电源插头,有触电的危险。	 非专职人员或者未授权修理人员,不得自行修理或改造本机。
 使用时禁止用手或尖物插入扇网,以防意外发生。 小孩必须特别注意。	 勿在有窗帘被吸进的地方使用。会造成马达不良。
 严禁未组立好使用。	 切勿将衣物挂于扇网上。
 婴儿、病人、老人请勿长时间的直接吹风。	 请勿喷射挥发剂、杀虫剂于机体上。机体外壳有变质、破损、变色之虑。
 风扇请勿直接用水冲洗。	 勿在高温(40°C以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸硷油等使用的地方使用。
 长时间不用时,请将电源插头拔下。	

## 保养与储藏

 在做清洁保养前,请先关闭电源并拔掉电源插头。	 本机只需做一般性外部清洁保养。 先使用厨房用的洗涤剂擦拭,再用干净柔软的布擦净。
 本体、扇叶的污垢必须清除干净,以免造成变色、破损。	 切忌用水直接冲洗机体。
 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭,以免变色或变质。 	 保养清洁后,一定要等充分干燥才能通电使用或收藏。 如需收藏请按原包装顺序将各部件装入包装盒,并放置于湿气较少的地方妥善保管。

## 简易故障排除


症 状	检 查 项 目
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 电源线插头是否确实插入插座。</li> <li>● 扇网是否变形,触及扇叶。</li> </ul>
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 扇叶是否确实装入马达轴心,扇叶背部凹槽与轴心插销是否完全吻合。</li> <li>● 检查扇叶周边有否细小毛边。</li> <li>● 扇网是否变形,触及扇叶。</li> </ul>

警告: 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 规 格 表

型 号	额定电压	额定频率	额定功率	噪 声	能效值	能效等级
FS30143R	220V~	50Hz	50W	60dB(A)	0.98m³/(min·W)	1

## 产品电路图

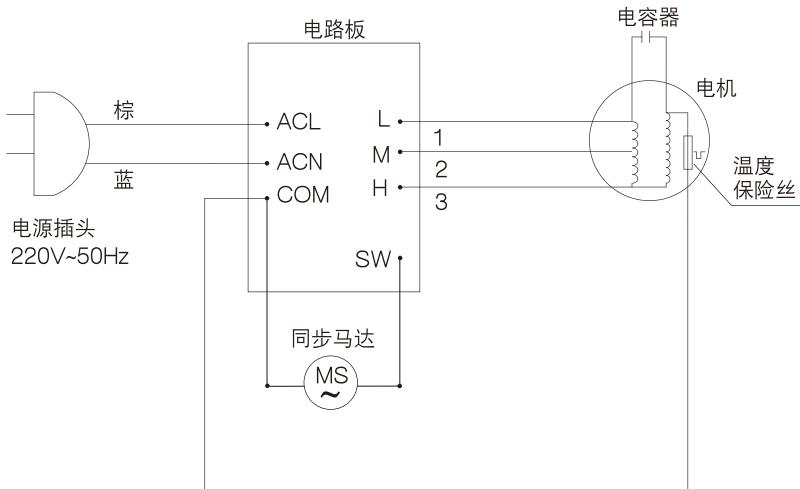

## 产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅及其化合物 ( Pb )	汞及其化合物 ( Hg )	镉及其化合物 ( Cd )	六价铬及其化合物 ( Cr(VI) )	多溴联苯 ( PBB )	多溴二苯醚 ( PBDE )
电子元器件	X	O	X	O	O	O
五金件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
印刷品	O	O	O	O	O	O
电机	O	O	O	O	O	O
控制器类	X	O	X	O	O	O
电源线组件	X	O	O	O	O	O
发热体	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 环保使用期限



本标志中的年数，是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，适用于在中华人民共和国境内（除台湾、香港和澳门外）生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。

在遵守使用说明书中记载的有关本产品安全和使用上的注意事项，且没有其他法律、规定的免责事由的情况下，在从生产日开始的上述年限内，产品中的有害物质不会发生外泄和突变，使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身、财产造成严重损害。

“环保使用期限”不是安全使用期限。尤其不同于基于电气性能安全、电磁安全等因素而被限定的使用期限。

产品在适当地使用后予以废弃时，希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。

注：该年限为“环保使用期限”，不是产品的质量保证期限。此有害物质含量表为艾美特公司产品通用，上述表单明细里的部品请以实际产品为准。