



产品部件名称

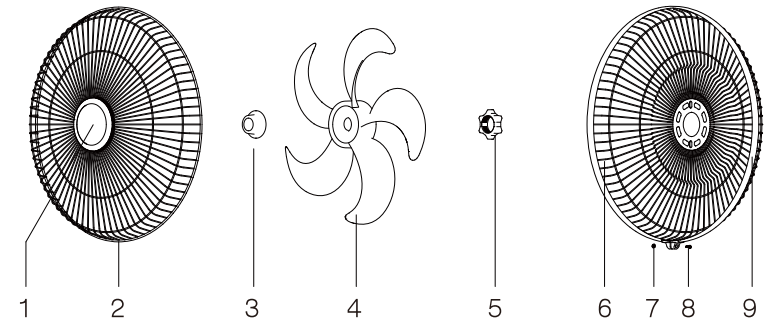

- 1.铭牌圈
- 2.前网
- 3.叶财
- 4.扇叶
- 5.网束
- 6.后网
- 7.螺母
- 8.螺杆
- 9.网圈
- 10.马达前壳
- 11.轴心插销
- 12.马达轴心
- 13.马达后壳
- 14.首部
- 15.开关箱前壳
- 16.开关箱后壳
- 17.开关按键
- 18.遥控器接收视窗
- 19.机身紧固螺丝
- 20.电镀管
- 21.松紧环
- 22.立柱管组件
- 23.底盘组件
- 24.固定圆环
- 25.L型螺丝

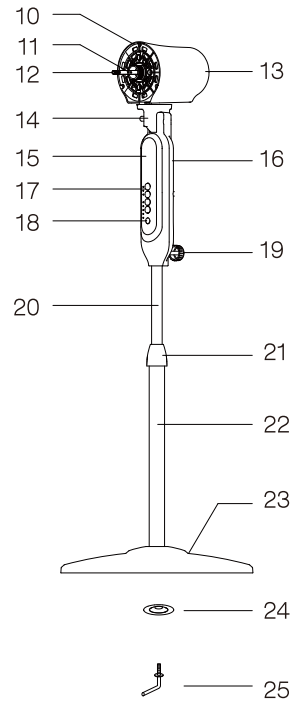


-1-

组合方法

- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


1 脚盘组立

- 逆时针方向从立地管拧出L型螺丝与固定圆环。
- 将立地管插入底盘中心孔。
- 接入固定圆环，再用L型螺丝依顺时针方向拧紧。

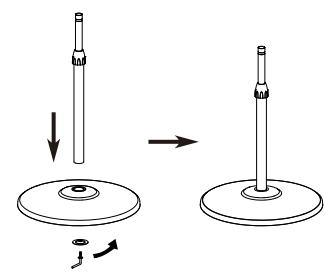


2 整体组立

- 把风扇本体与电镀管用螺丝连接、固定。
- 旋松松紧环，把电镀管拉伸至所需高度，再锁紧固定。

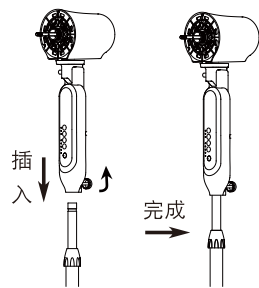


3 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，再逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳二支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

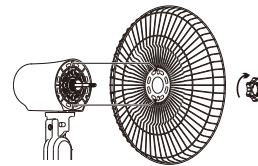


4 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合；
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定。

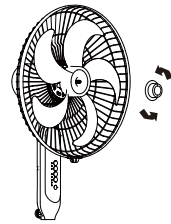

5 前网组立


- 先将前网挂勾挂入后网正上方，然后将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合，再将前网网圈下方固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

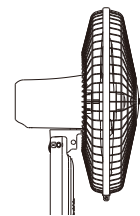

-2-

使用说明

控制面板

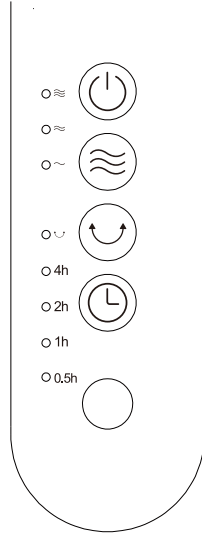

遥控器面板




◆开/待机键

- 在关机状态下，按此键开机。第一次通电或定时关机后，按此键风扇默认以低档工作。

◆风量键

- 在开机状态下，按此键可调节风量，相关指示灯亮，风量调节循环改变。



-3-


使用说明

◆摆头键


- 在开机状态下，按此键电风扇开始摆头送风；再按此键电风扇停止摆头送风。

◆定时键

- 定时：在开机状态下按遥控器上“定时”键，可设定定时关机时间，设定顺序如下：




◆俯仰调节

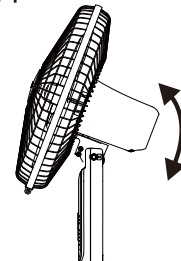

- 上下俯仰角度，风向可自由选择。

◆高度调节




- 旋松松紧环，调节电镀管至所需高度，然后拧紧松紧环。


-4-

使用说明


遥控器电池安装方法

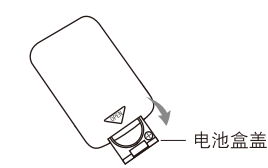

- 1.轻按电池盖向下拉动，可取出电池盖。

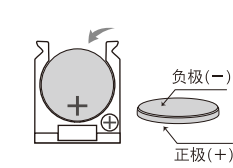


- 2.将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)

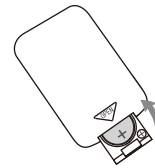

- 3.将电池盖送入原出口，并扣合完全。

◆遥控器注意事项

- 遥控器必须正对接收器；
- 遥控器使用范围在面向接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，会使遥控器的使用范围缩小；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

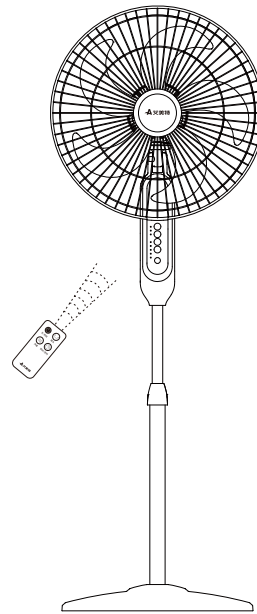

-5-



说明书设计稿

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
审 核	
核 准	
日 期	

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话			
型 号		产品条码		包 修 期	一 年		

维 修 记 录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

- 1.本产品在正常使用状况下，整机包修一年，机械型的定时器三年包修，主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
- 2.包修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
- 3.产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；
产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
- 4.在包修期间，若有下列之情形恕不免费包修：
- 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用(如长时间用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明： 1.若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。 2.产品外观，颜色如有改动，以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点，如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询，公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。



售后服务热线: **400-8860-315**
电子服务热线: **service@airmate-china.net**
公司网址: **http://www.airmate-china.com**

艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岗街道办黄峰岭工业区
邮编：518108

艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区
邮编：332000




艾美特移动版官网



艾美特品牌公众号



艾美特服务公众号

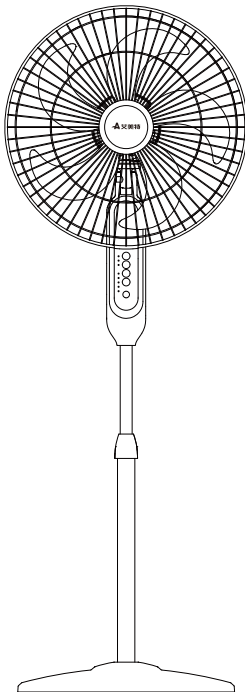

使用说明书

落地扇

CS40-R5 / CS40-R6

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

材质：100克书纸 成品尺寸：130x185mm 风琴式折页
颜色：单色印刷， 无封套

20190322取消预约功能
对外型号：CS40-R5 CS40-R6
对内型号：FS40132R-W