

三包凭证

本三包凭证各样请详填

客 户 姓 名		地 址			
		电 话		邮政编码	
购买日期		购买商场		商场电话	
型 号		产品条码		包 修 期	一 年

维 修 记 录							
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修, 主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间, 若有下列之情形恕不免费包修:
- 没有按说明书要求使用而造成故障的;
 - 因自行修理改装导致损坏的;
 - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
 - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
 - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明: 1. 若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。 2. 产品外观, 颜色如有改动, 以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。


AIRMA TE

售后服务热线: **400-8860-315**
电子服务热线: **service@airmate-china.net**
公司网址: **http://www.airmate-china.com**



艾美特电器(深圳)有限公司
地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

表单编号	QR-WB20-001
版 次	1.0
客 户	
品 牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审 核	
核 准	
日 期	

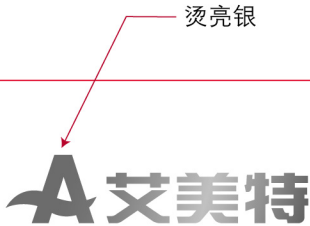

使用说明书

350mm(14") 遥控台立扇

SW125R



封底改英文LOGO

●非常感谢您购买艾美特产品 ●使用之前请详阅本说明书 ●说明书请妥为保管

目 录

产品概述	01
零件图解	02
组合方法	03
使用说明	04
产品特性	06
特别注意事项	07
保养与储藏	09
简易故障排除	09
规格	09
产品电路图	10

产品概述

⚠ 温馨提示

感谢阁下购买艾美特牌电风扇，以下将对本产品做详细介绍与使用操作说明，请仔细阅读。


⚠ 公司简介

艾美特产品营销中国国内31个省市的12,000余家商场及线上各电商平台；国外远销日本、韩国、欧洲及美洲等60余国家和地区，并与多家知名品牌保持长久合作关系。艾美特通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证。

⚠ 产品介绍


艾美特是电风扇、电暖器及小家电等系列产品的专业制造公司。艾美特历经40余年的积淀和锤炼，倡导绿碳科技，将DC III 高效电机应用到电风扇上，引领人们迈入舒爽自然的绿色低碳新时代。

零件图解

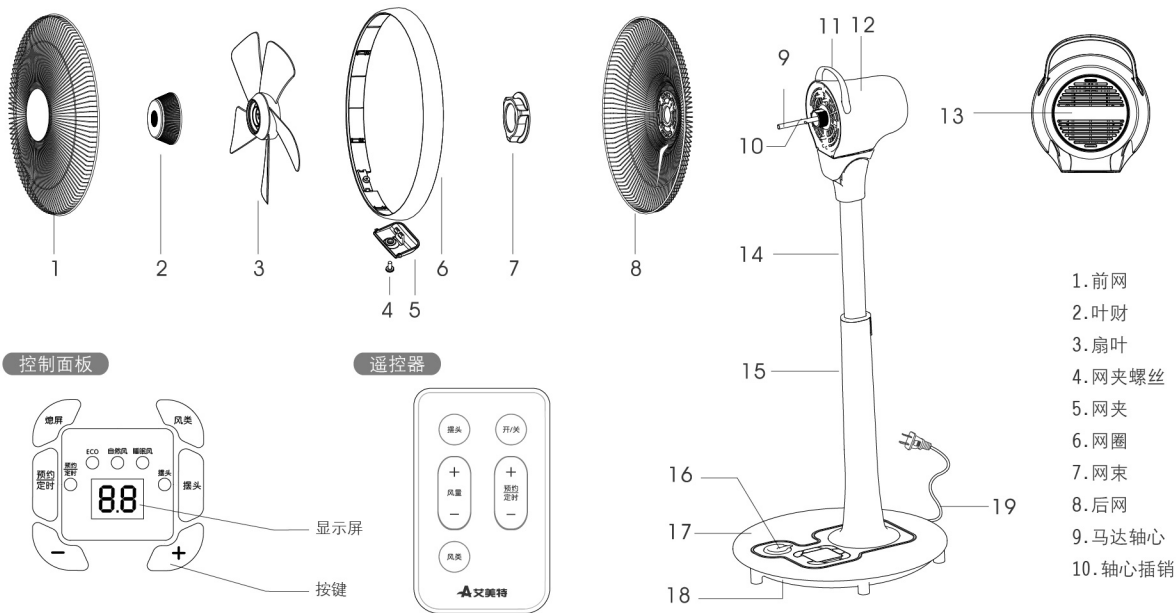


组合方法

- 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

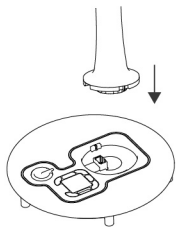


❖ 底盘组立

- 将固定环逆时针方向从脚台拧下。
- 将脚台对正插接至脚盘上。
- 再顺时针方向将固定环拧入脚台，使脚台与脚盘固定完全。

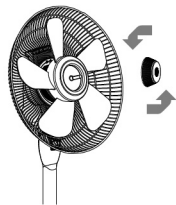


❖ 扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心扇叶背部凹槽对准轴心插销压入到底，且完全吻合；
- 依逆时针方向将叶财锁入马达轴心并确实固定，如图所示。

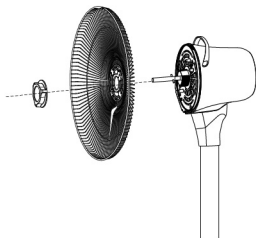

❖ 后网组立

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束，将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

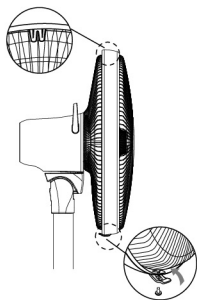

❖ 前网组立

- 将前网挂勾挂入后网正上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

使用说明

控制面板



遥控器面板



： 开/关：

- 通电状态下，按此键启动风扇，再按此键则风扇关闭。

： 熄屏：

- 熄屏：开机状态下长按此键3秒关闭显示灯，再按任意键恢复。

： 风量：

- 按机体上“+”按键或使用遥控器上的风量“+”按键，可增大风量，机体显示相应的档位。

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 30 → 31 → 32

- 按机体上“-”按键或使用遥控器上风量“-”按键，可减小风量，机体显示相应的档位。

1 ← 2 ← 3 ← 4 ← 5 ← 6 ← 7 ← 8 30 ← 31 ← 32

注：在长时间无操作的情况下，机体“+”“-”按键默认转换为调节风量或风类大小。

： 定时设定：

- 在开机状态下，按下此键，3秒内开始设定定时关机时间。
- 按机体上“+”按键或使用遥控器上的定时“+”按键，可增加定时时间，机体显示相应的定时时间。

0.5h → 1h → 1.5h → 2h → 2.5h → 3h → 4h . . . 13h → 14h → 15h

- 按机体上“-”按键或使用遥控器上的定时“-”按键，可减少定时时间，机体显示相应的定时时间。

0.5h ← 1h ← 1.5h ← 2h ← 2.5h ← 3h ← 4h . . . 13h ← 14h ← 15h

- 设定完成不做任何操作3秒或切换其他功能，则定时设定完成，此时显示屏交替显示定时时间和风量档位。


使用说明

- 在设定时间时，“定时”灯闪动，再次按下“预约/定时”键，可取消定时设定。

⌚ 预约设定:


- 在关机状态下，按下此键，3秒内开始设定预约开机时间。
- 按机体上“+”按键或使用遥控器上的预约“+”按键，可增加预约时间，机体显示相应的时间。

0.5h → 1h → 1.5h → 2h → 2.5h → 3h → 4h ··· 13h → 14h → 15h



- 按机体上“-”按键或使用遥控器上的预约“-”按键，可减少预约时间，机体显示相应的时间。

0.5h ← 1h ← 1.5h ← 2h ← 2.5h ← 3h ← 4h ··· 13h ← 14h ← 15h



- 设定完成不做任何操作3秒或切换其他功能，则预约定时设定完成，此时显示屏交替显示预约定时时间和风量档位。
- 在设定预约时间时，“预约”灯闪动，再次按下“预约/定时”键，可取消预约设定。


⌚ 摇头:

- 在开机状态下按下此键可设定风扇摇头工作。

⌚ 风类:

- 在开机状态下按此键可设定风类工作状态，相应指示灯亮起。


自然风 → 睡眠风 → ECO(经济风)



自然风:

- 在开机及自然风状态下，可通过机体上“+”“-”按键，也可通过遥控器上风量“+”“-”按键来调节风类大小，风类大小共5档，以此模拟不同自然风大小。


1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5



睡眠风:

- 在开机及睡眠风状态下，可通过机体上“+”“-”按键，也可通过遥控器上风量“+”“-”按键来调节风类大小，风类大小共5档，以此模拟不同的睡眠风大小。

1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5




ECO(经济风):

- 此状态下，风扇可根据环境温度自动调节风量大小，当环境温度低于15℃，风扇会停止运转，当环境温度高于15℃，则风扇自动恢复运转。
- 此时，ECO指示灯亮起。


使用说明

遥控器使用说明

电池安装方法如图所示：

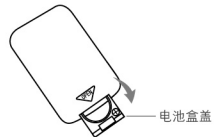

• 如图所示方向，取下
电池盒盖。




• 将电池装入电池盒。
(请注意电池正负极方向)



• 再如图所示方向，
盖上电池盒盖。


• 遥控器注意事项

- 遥控器必须正对着接收器；
- 遥控器使用范围在正面离接收器约5米内，
如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小；
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，
则遥控器将失灵；
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮拦物；
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落；
- 不用遥控器时请妥为保存。

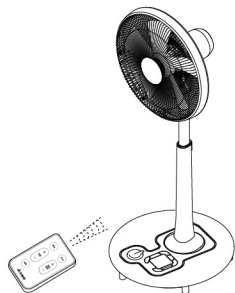

产品特性

- 具有静音运转功能。

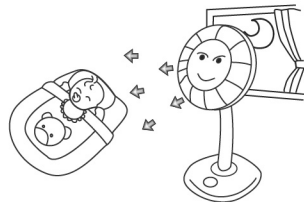


- 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一。
获得多国家电安全标准的认证：




特别注意事项

使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。

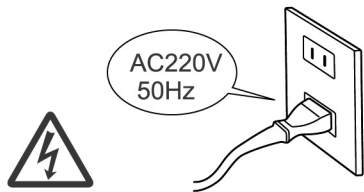


使用前需先检查电源线以及插头有否破损。

- 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。

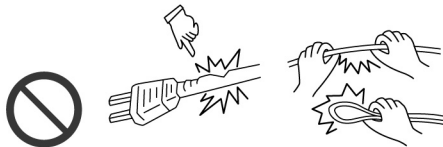


拔出插头前请先关掉电源。

- 勿用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。

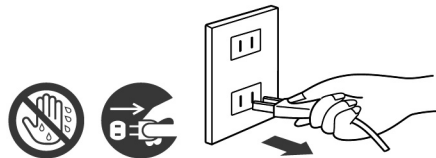


严禁未组立好使用。

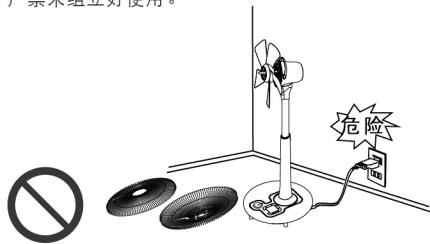


勿在有窗帘被吸进的地方使用。

- 会造成马达不良。

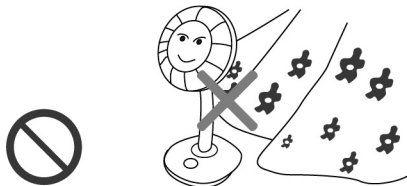

切勿将衣物挂于扇网上。

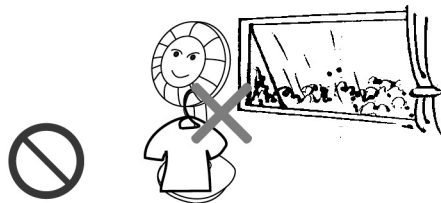

特别注意事项

运转中禁止手指及尖物插入扇网。


● 会造成伤害或破损，小孩子必须特别注意。



婴儿、老人、病人请勿长时间直接吹风。



风扇请勿直接用水冲洗。

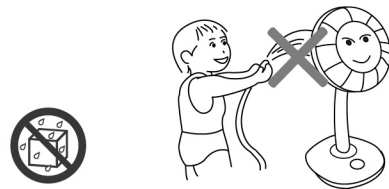


勿直接喷洒清洁剂于机体上。

● 塑胶件或涂装部有变质或破损之虑。



勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。

● 造成变形或故障的原因。

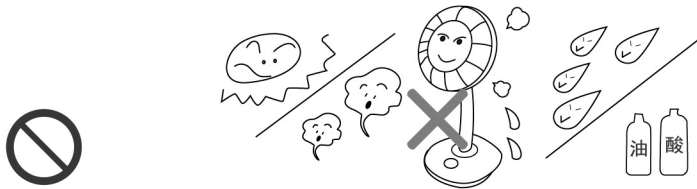

简易故障排除

症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none">● 电源线插头是否确实插入插座。● 扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none">● 扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。● 检查扇叶周边有否细小毛边。● 扇网是否变形，触及扇叶。

⚠ 敬告

如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部门或类似部门的专业人员更换。

规 格



型 号	电 压	频 率	功 率	噪 声
SW125R	220V~	50Hz	27W	≤57dB(A)

保养与储藏


- 依图示进行清洁与保养，在清洁保养前先关掉电源拔掉插头。
- 本体的油污必须清除干净，以免造成变色，破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免变色或变质。



产品电路图

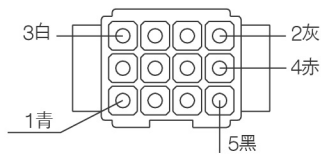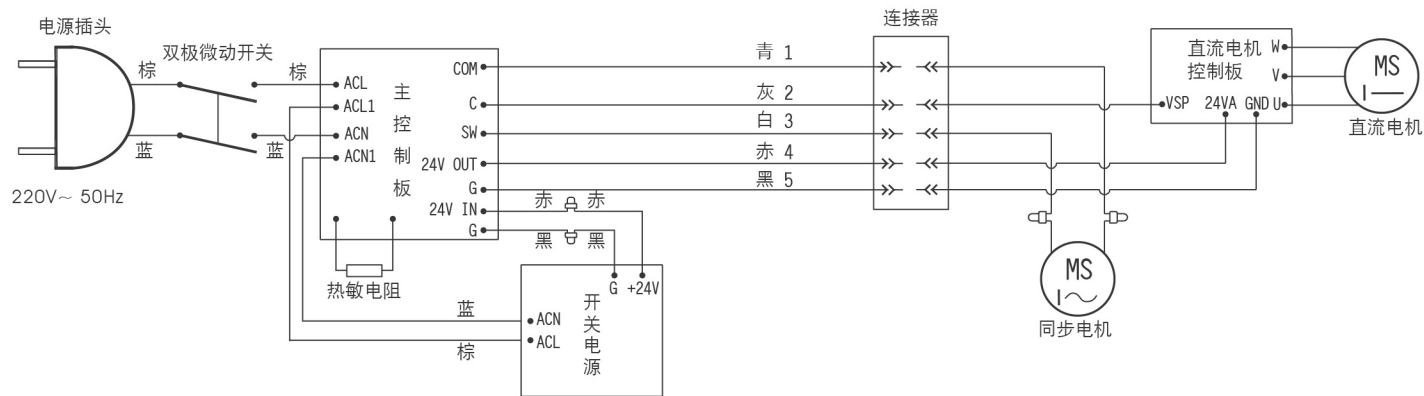

阳连接器接线图

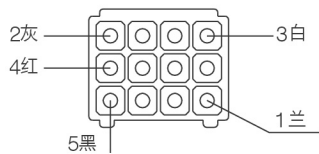

阴连接器接线图