

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	A 艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	
审核	
核准	
日期	

## 特别注意事项

<ul style="list-style-type: none"> <li>运转中禁止手指及尖物插入扇网, 会造成伤害或破损, 小孩子尤须特别注意。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>婴孩、病人、老人请勿长时间直接吹风。</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>勿直接喷洒清洁剂于机体上。</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>勿在有障碍物或不平稳处使用。</li> </ul> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>塑胶件或涂装部有变质或破损之虑。</li> </ul> 	

## 简易故障排除

- 依图示进行清洁与保养。
- 请在清洁保养前先关掉电源按下电源插头。
- 本体的油污必须清除干净, 以免造成变色、破损。
- 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒。



- 放置于湿气较少的地方妥善保管。
- 本机只需做一般性外部清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。

## 简易故障排除


症状	检查事项
电扇启动时扇叶未运转	<ul style="list-style-type: none"> <li>电源线插头是否确实插入插座。</li> <li>扇网是否变形, 触及扇叶。</li> </ul>
电扇启动时有异音	<ul style="list-style-type: none"> <li>扇叶是否确实装入马达轴心。</li> <li>检查扇叶周边有否细小毛边。</li> <li>扇网是否变形, 触及扇叶。</li> </ul>

⊙ 敬告: 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

## 规格

型号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
FBW09RS	220V~	50Hz	45W	≤57dB(A)	0.98m³/(min.W)	1

## 产品电路图

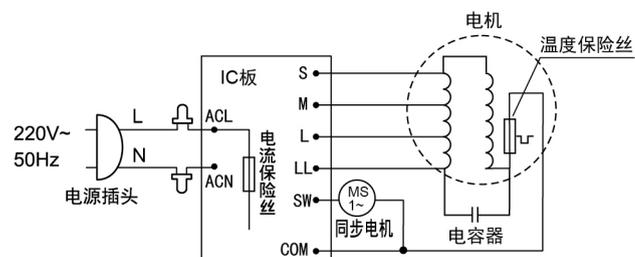

## 三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	电话	邮政编码
购买日期	购买商场	商场电话	
型号	产品条码	包修期	一年

### 维修记录

接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费	配件费	退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修, 主电机十年包修。属营业场所使用免费包修半年(赠品不在包修范围内)。
2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理; 产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可选择换货或者修理。
4. 在包修期间, 若有下列之情形恕不免费包修:
  - 没有按说明书要求使用而造成故障的;
  - 因自行修理改装导致损坏的;
  - 因天灾、跌、碰撞、不当电压造成故障的;
  - 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船舶上搭载)所造成之故障或损坏的;
  - 外观因使用而自然污旧的。
5. 超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

### 特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。
2. 产品外观, 颜色如有改动, 以实物为准。

本公司在全国各大城市设有维修服务点, 如有需要请上我司官方网站或致电我司全国售后服务热线查询, 公司400服务热线接受消费者咨询、投诉、报修、收费价格查询等业务。

# AIRMATE

售后服务热线: 400-8860-315  
 电子服务热线: [service@airmate-china.net](mailto:service@airmate-china.net)  
 公司网址: <http://www.airmate-china.com>




艾美特电器(深圳)有限公司  
 地址: 深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编: 518108  
 艾美特电器(九江)有限公司  
 地址: 江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编: 332000

# A 艾美特

## 使用说明书

300mm(12")遥控转页扇

型号 FBW09RS

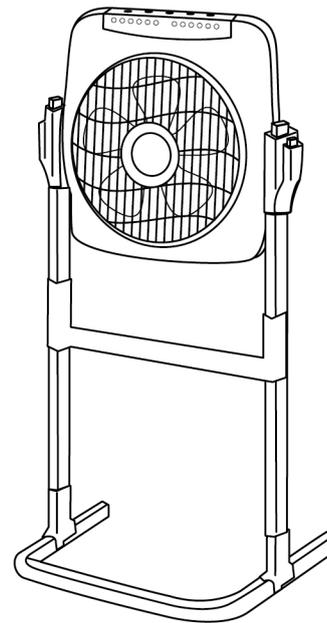


- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

2016年12月22日删除

※微风模式无自然风、睡眠风功能。

## 零件图解

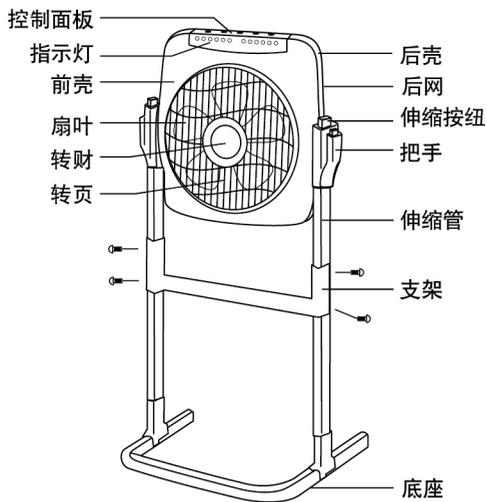

### 附属品


大圆头螺丝	(4个)用于底座与固定支架的固定与伸缩长管的固定(2个)
平头螺丝	(2个)用于伸缩长管上

## 组合方法

- 使用时请依照下列顺序正确的组合。  
包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。


### ◆底盘组立

- 将支架置于底座。
- 将底座底部4颗螺丝拧紧。

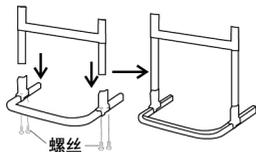

### ◆整体组立


- 用两颗螺丝拧入伸缩管内侧的孔位。
- 把风扇本体与支架用2颗固定螺丝锁紧固定。
- 握住把手，脚踏底座中间，按下伸缩管按钮把风扇调节到所需高度，再放松手把。

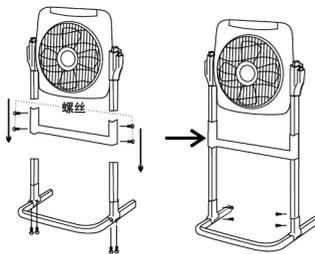

## 使用说明


### ◆风向调节功能

节奏式俯仰角度，风向可自由选择。

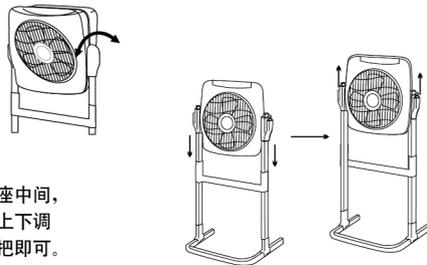


### ◆高度调节

握住把手，用脚踏在底座中间，按下升降按钮，把风扇上下调节至所需高度，放松手把即可。

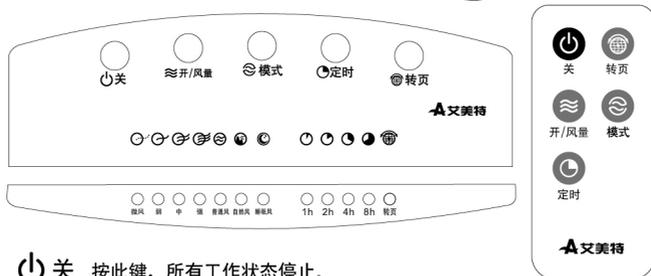


**⏻ 关** 按此键，所有工作状态停止。

**⏪ 开/风量** 按下此键，进入风速状态，普通风及相关风速指示灯显示。风量顺序如图：



**🌀 转页** 按下此键，转页自动旋转送风，再按此键旋转停止。

**🌿 模式** 按按下此键，一次进入自然风；二次进入睡眠风；三次进入普通风。周期顺序如图：




自然风：模仿大自然之风吹效果，分为强自然风、中自然风、弱自然风，配合风量键设定。自然周期如图：

强自然风	中自然风	弱自然风	弱停
强中	中弱	弱停	
6秒	6秒	6秒	3秒
3秒	3秒	3秒	3秒
6秒	6秒	6秒	3秒
3秒	3秒	3秒	3秒

周期时间：24秒


睡眠风：(1)设定为强风时，风扇按强自然风运转半小时后转为中自然风，半小时后再转换为弱自然风，直至预置时间结束或被关掉为止。  
(2)设定为中风时，风扇按中自然风运转半小时后转为弱自然风，直至预置时间结束或被关掉为止。  
(3)设定为中风弱时，风扇按弱自然风运转，直至预置时间结束或被关掉为止。

**🕒 定时** 按下此键，则可设定定时关机时间，定时顺序如图：




### ◆电池安装

- 轻按电池盖向下拉动可取出电池盒盖。
- 将电池装入电池盒。(请注意电池正负极方向)
- 将电池盖送入原出口，并完全扣合。




### ◆遥控器使用注意事项

- 遥控器必须正对着接收器。
- 遥控器使用范围在面离接收器约5米内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何障碍物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时请取出电池妥为保存。

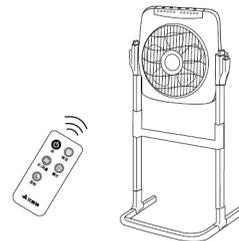

## 产品特性

◆具有静音运转功能。

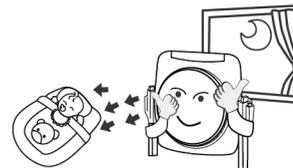

◆艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一。获得多国家电安全标准的认证：



## 特别注意事项

◆使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。



◆使用前需先检查电源线以及插头有否破损。



◆电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。

◆拔出插头前先关掉电源。



◆切勿将衣物挂于扇网上。



◆勿用湿手拔电源插头，有感电、触电的危险。

◆严禁未组立好使用。



◆勿在有窗帘被吸进的地方使用。



◆会造成马达不良。

◆勿在高温(40℃以上)高湿度(洗澡间)灰尘多的地方或酸碱油等使用的地方使用。



◆造成变形或故障的原因。