



说明书设计稿

100%康 20%康

●运转中禁止手指及尖物插入扇网。

●会造成伤害或破损，小孩子尤须注意。

●要孩、病人、老人请勿长时间的直接吹风。

●切勿将衣物挂于扇网上。

保养与储藏

- 依照图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前，请先拔下电源插头，切断电源。
- 本体、扇叶的油污必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装箱。
- 放置于通风、干燥、少尘埃的地方妥善保管。
- 本机只能做一般性外部清洁保养。
- 使用扇叶用的洗涤剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 忌用稀释剂、甲苯、酸性洗涤剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭，以免造成变质。

简易故障排除


症 状	检 查 事 项
电扇启动时扇叶未运转	●电源线插头是否确实插入插座。 ●扇网是否变形，触及扇叶。
电扇启动时有异响	●扇叶是否确实装入马达轴心，扇叶背部凹槽与轴心插销是否完全吻合。 ●检查扇叶周边有否细小毛边。 ●扇网是否变形，触及扇叶。
遥控失灵	●电池是否有电。 ●电池是否装反。

警告：如果电源线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

规格

型号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
FW4035R	220V~	50Hz	60W	≤59dB(A)	1.25m ³ /(min.W)	1

产品电路图

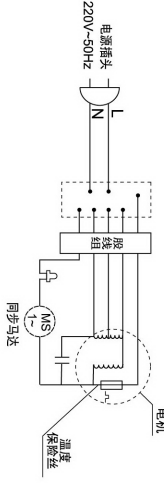

三包凭证

客户信息		地址	
姓名		电话	
购买日期		购买商场	
型号		产品条码	

维修记录				
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员

1. 本产品在使用过程中，整机保修一年，机械部分的定时器三年保修，主电机十年保修。属商业场所使用免费保修半年（赠品不在保修范围内）。
2. 保修期的起始日期以发票的起始日期为准，维修时请出示发票。
3. 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理；产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可选择换货或者修理。
4. 在保修期间，若有下列情形恕不免费保修：
 - 没有按说明书要求使用而造成故障的；
 - 因自行修理改装导致损坏的；
 - 因天灾、跌、碰、撞，不当电压造成故障的；
 - 非一般家庭使用（如长时间使用于商业场所或车辆、船舶上搭载）所造成之故障或损坏的；
5. 超过保修期不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明：

1. 若本产品日后有任何技术变更，恕不另行通知。
2. 产品外观、颜色如有变动，以实物为准。



售后服务热线：400-8860-315
电子服务热线：service@airmate-china.net
公司地址：http://www.airmate-china.com


艾美特电器(深圳)有限公司
地址：深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区 邮编：518108
艾美特电器(九江)有限公司
地址：江西省九江经济技术开发区城西港区 邮编：332000



使用说明书

400mm (16") 遥控壁扇


型号：FW4035R

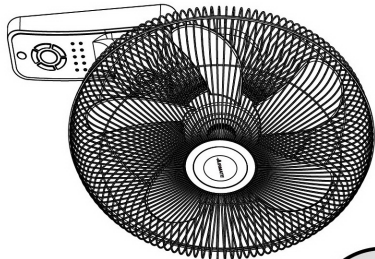

- 非常感谢您购买艾美特产品
- 使用前请详阅本说明书
- 说明书请妥为保管

表单编号	QR-WB20-001
版次	1.0
客户	
品牌	艾美特
机种型号	
有效页面	
设计担当	危加林
审核	
核准	
日期	

零件图解

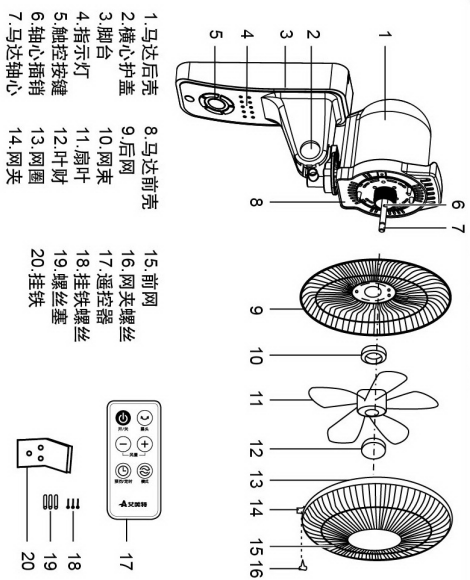

组合方式

- ◆使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

1.后网组装



- 依顺时针方向拧出叶夹，逆时针方向拧出网夹。
- 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网夹锁紧固定。

2.扇叶组装




- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部对准轴心插销压入到底，且完全吻合；依逆时针方向将叶夹锁入马达轴心并确定固定，如左图所示。

3.前网组装



- 将前网网圈挂约挂入网正上方。将网圈确实扣押入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。


4.挂铁安装



- (如图示) 请安装于具有强度的木柱或墙壁上。
- 为安全起见，螺丝安装务必牢固并确实固定(先装螺丝套于柱或壁上，将螺丝完全拧入螺丝套中)。

5.风扇安装

- 将本机底盖之凹槽确实挂入挂铁。

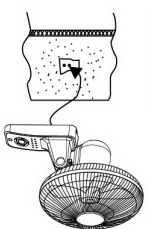

使用说明

本风扇采用电子式触控开关，只需轻压按键即可(伴有蜂鸣声提示)。使用过程中若出现功能紊乱现象时，按下电源插头再重新插好即可。

◆开/关:

按下此键整机开始工作；再按下此键整机停止工作。


◆风量:

按下“▲” 风量增加；按下“▼” 风量减小。风量循环如图所示:




◆摆头:

按下此键，电扇摆头，再按下此键，摆头功能自动解除。

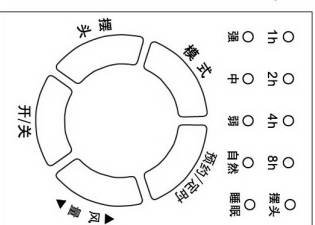


◆预约/定时:

预约: 在关机状态下，按下此键可设定预约开机时间。可设定从1、2、4、8小时中的任意时间，定时顺序如下所示:



定时: 在开机状态下，按下此键可设定定时关机的时间，可设定从1、2、4、8小时中的任意时间，定时顺序如下所示:



◆模式:


按下模式键，可切换产品的风类状态，切换顺序如下，指示灯指示相应的风类状态。



遥控器使用说明

附件: 遥控器

电池安装方法如图所示:

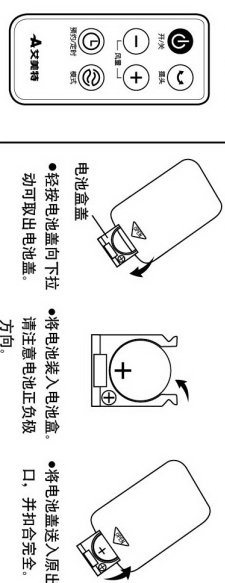

③ 遥控器必须正对着接收器

- 遥控器使用范围在面离接收器约5m内，如果遥控器没有面向接收器，其使用范围将缩小。
- 如果此扇在有高功率机器运转的房间使用，则遥控器将失灵。
- 不要在接收器与遥控器之间放置任何遮挡物。
- 请妥善保管遥控器，避免撞击和摔落。
- 不用遥控器时，请取出电池妥为保存。

产品特性

•具有静音运转功能。

•艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一。获得多国安全标准的认证:



特别注意事项

•使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。

•使用前需先检查电源线以及插头有否破损。

- 电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。



- 拔出插头前先关掉电源。
- 勿用湿手按电源插头，有触电、触电的危险。

•严禁未组立好使用。



- 勿在高温40℃以上、高湿度洗澡间、灰尘多或酸硷油等使用的地方使用。
- 造成变形或故障的原因。

•勿在有窗帘被吸进的地方使用，会造成马达不良。

