



说明书设计稿

■ 100%黑 ■ 20%黑

保养与储藏

- 依图示进行清洁与保养。
- 在清洁与保养前, 请先拔下电源插头, 切断电源。
- 本体、扇叶的油污必须清除干净, 以免造成变色、破损。
- 保养清洁后, 按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 放置于温度较低的地方妥善保管。
- 本机不宜在温湿度较高的地方清洁保养。
- 使用厨房用的洗涤剂擦拭, 再用干净柔软的布擦净。
- 切忌用水直接冲洗。
- 切忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、灯油、酒精或化学抹布擦拭, 以免变色或变质。

三包凭证

本三包凭证各栏请详填

客户姓名	地址	
购买日期	电话	邮编
型号	购买商场	商场电话

产品条码
包修期 一年

维修记录					
接机日期	维修日期	故障与措施	维修部	维修员	维修费 配件费 退换货证明

1. 本产品在正常使用状况下, 整机包修一年, 机械型的定时器三年包修, 主电机十年包修, 属营业场所使用的设备包修半年(赠品不在包修范围内)。

2. 包修期的起始日期以发票的起始日期为准, 维修时请出示发票。

3. 产品自售出之日起7日内, 发生性能故障, 消费者可以选择退货、换货或修理;

产品自售出之日起15日内, 发生性能故障, 消费者可选择换货或者修理。

4. 在包修期间, 若有下列情形恕不免费包修:

• 因自行修理改装导致损坏的;

• 因天灾、火灾、碰撞、不当电压造成故障的;

• 非一般家庭使用(如长时间使用于恶劣场所或车辆、船上搭线)所造成之故

障或损坏的;

• 外观因使用而自然污旧的。

5. 超过包修期或不属于免费维修的产品, 本公司维修中心仍竭诚为您服务。

特别声明:

1. 若本产品日后有任何技术变更, 恕不另行通知。

2. 产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

简易故障排除

症状

检查事项

- 电源线插头是否确实插入插座。
- 电源线是否变形, 铜皮剥落。
- 扇叶是否确实装入马达轴心, 扇叶背部凹槽与轴心插销有否完全吻合。
- 检查扇叶周边有否细小毛边。

◎ 敬告: 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。


电扇启动时有异音

• 扇网是否变形, 铜皮剥落。


型号	电压	频率	功率	噪声	能效值	能效等级
W329	220V~	50Hz	42W	≤57dB(A)	0.98m³/(min.W)	1
W329A	220V~	50Hz	42W	≤57dB(A)	0.98m³/(min.W)	1

产品电路图

W329

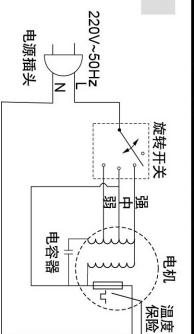

W329A

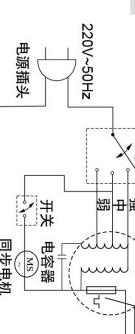

AIRMATE


售后服务热线: 400-8860-315
电子服务热线: service@airmate-china.net
公司网址: <http://www.airmate-china.com>

使用说明书

300mm (12") 壁扇

型号
W329
W329A

● 静音

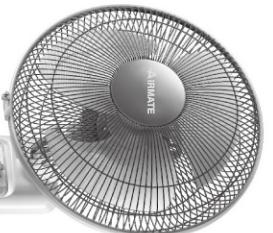

● 非常感谢您购买艾美特产品
● 使用前请详细阅读本说明书
● 说明书请妥为保管

表单编号 QR-WB20-001

版次 1.0

客户

品牌

机型

有效页面

设计担当


危加林

审核

核准


日期

零件图解

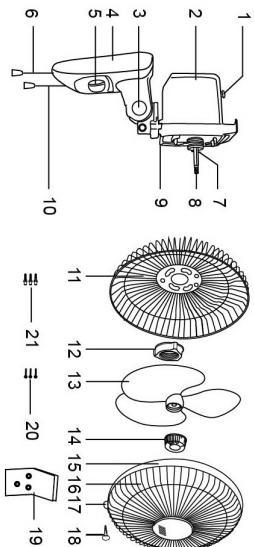


组合方式

- ◆ 使用时请依照下列顺序正确的组合。
- ◆ 包装物品请妥为保管，以便储藏时使用。

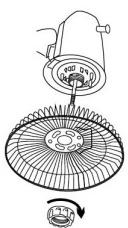

3.前网组立

- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部对准轴心插销压入到底，且完全吻合。依逆时针方向将叶片财锁入马达轴心并确定固定，如左图所示。
- 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

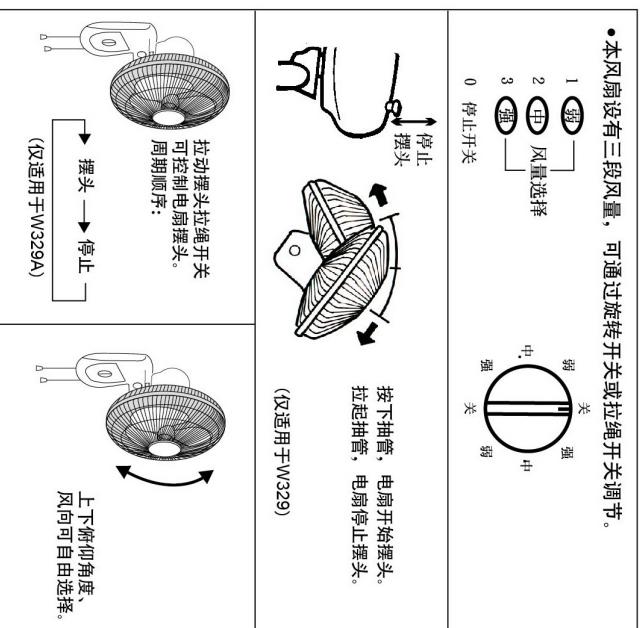

产品特性

- 艾美特电风扇是通过多国安全质量认证的风扇企业之一。获得多国安全标准的认证：



- (如图示) 请安装于具有强度的木柱或木壁上。

- 先钻孔，将钉塞填塞空中后用螺丝将挂铁锁紧。


- 若须安装于水泥墙时，请自行备用较长钢钉安装。

- ⑤ 安全起见，螺丝安装务必牢固并确实固定。

特别注意事项

5.风扇安装

- 将本机底盖之凹槽确实挂入挂铁。

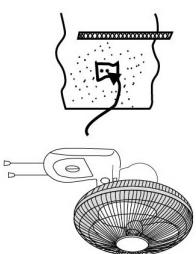

- 使用前需先检查所有电压是否与本机电压标签上之标示相符。

- 别用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。




- 严禁未组立好使用。
- 使用前需先检查电源线以及插头有否破损、电源线请勿曲折、拉扯，以免接触不良。




- 拔出插头前先关闭电源。
- 别用湿手拔电源插头，有触电、触电的危险。





- 切勿在高温40°C以上、高湿度洗澡间、灰尘多或酸碱油等使用的地方法使用。
- 造成变形或故障的原因。
- 切勿在有窗帘被吸进的地方使用。
- 会造成马达不良。

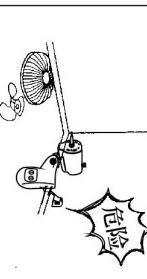

- 依顺时针方向拧出叶财，逆时针方向拧出网束。
- 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

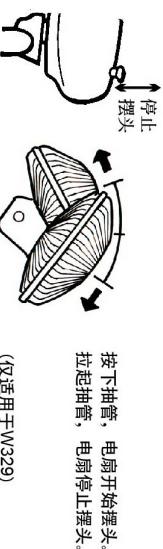


(仅适用于W329)

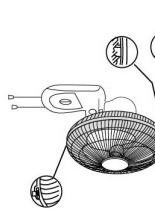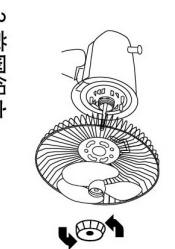


2.扇叶组立

- 将扇叶插入马达轴心，扇叶背部对准轴心插销压入到底，且完全吻合。依逆时针方向将叶片财锁入马达轴心并确定固定，如左图所示。
- 将后网对准马达前壳三支支柱套入。
- 依顺时针方向用网束锁紧固定。

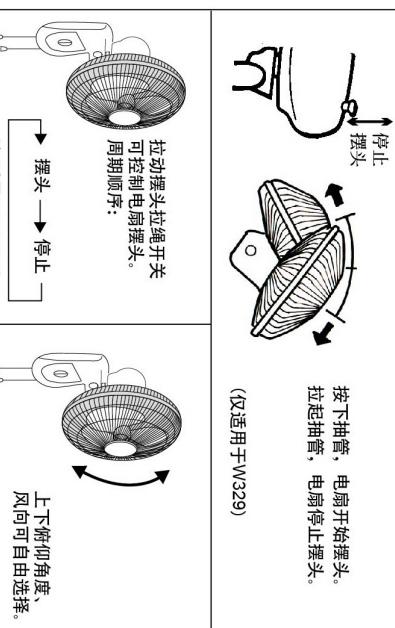

1.后网组立

- 将前网网圈挂钩挂入网前上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。
- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

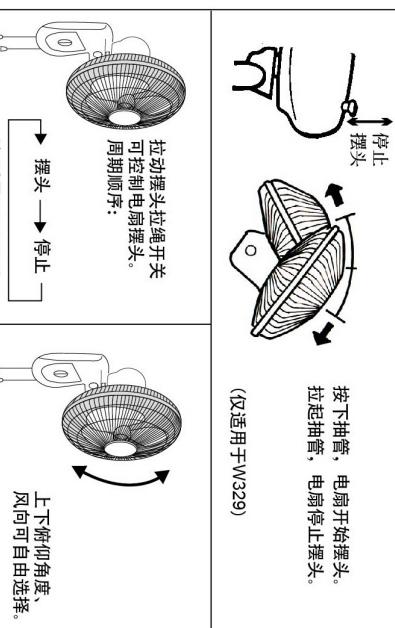

- 将前网网圈挂钩挂入网前上方，将网圈确实扣入后网全周，使前后网完全吻合。

- 将前网网圈下方之固定网夹压入并锁紧网夹螺丝。

- 切勿直接喷洒清洁剂于机体上。
- 塑胶件或涂装部有变质或破损之虑。

- 切勿将衣物挂于扇网上。

